

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書（別添）	部品について	補修用性能部品の保有期間
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。	修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。	カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 8 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
保証期間.....お買い上げの日から 1 年間です。B-CAS カードは、保証の対象から除きます。		


東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します 修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談、ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。
ご転居されたり、ご贈答などで販売店に修理のご相談が出来ない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 <small>フリーダイヤル</small> 0120 - 1048 - 41 <small>フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。</small>

修理をご依頼される時は～出張修理
214 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は	保証期間が過ぎているとき																																
修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。	修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。																																
<table><tr><th colspan="2">ご連絡していただきたい内容</th></tr><tr><td>品名</td><td>BS・110 度CS デジタルハイビジョンプラズマテレビ</td></tr><tr><td>形名</td><td>42P2700 または 50P2700</td></tr><tr><td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td>故障の状況</td><td>できるだけ具体的に</td></tr><tr><td>ご住所</td><td>付近の目印なども合わせてお知らせください</td></tr><tr><td>お名前</td><td></td></tr><tr><td>電話番号</td><td></td></tr><tr><td>訪問ご希望日</td><td></td></tr></table>	ご連絡していただきたい内容		品名	BS・110 度CS デジタルハイビジョンプラズマテレビ	形名	42P2700 または 50P2700	お買い上げ日	年 月 日	故障の状況	できるだけ具体的に	ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください	お名前		電話番号		訪問ご希望日		<table><tr><th colspan="2">修理料金の仕組み</th></tr><tr><td colspan="2">修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。</td></tr><tr><td>技術料</td><td>故障した製品を正常に修復するための料金です。</td></tr><tr><td>部品代</td><td>修理に使用した部品代金です。</td></tr><tr><td>出張料</td><td>製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。</td></tr><tr><td colspan="2">お客様へ...おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。</td></tr><tr><td>便利メモ お買い上げ店名</td><td>TEL () - </td></tr></table>	修理料金の仕組み		修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	部品代	修理に使用した部品代金です。	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。	お客様へ...おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。		便利メモ お買い上げ店名	TEL () -
ご連絡していただきたい内容																																	
品名	BS・110 度CS デジタルハイビジョンプラズマテレビ																																
形名	42P2700 または 50P2700																																
お買い上げ日	年 月 日																																
故障の状況	できるだけ具体的に																																
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください																																
お名前																																	
電話番号																																	
訪問ご希望日																																	
修理料金の仕組み																																	
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。																																	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。																																
部品代	修理に使用した部品代金です。																																
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。																																
お客様へ...おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。																																	
便利メモ お買い上げ店名	TEL () -																																

長年ご使用のカラーテレビの点検をぜひ!!	電気容量やコンセント形状は、製品に合ったものをご使用ください。
ご使用の際このような症状はありませんか 電源を入れても映像や音が出ない。 上下、または左右の映像が欠けて映る。 映像が時々、消えることがある。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源を切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。	ご使用中止 このような場合、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。


新製品などの商品選び、お取り扱い、お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 <small>フリーダイヤル</small> 0120 - 1048 - 86 携帯電話・PHS からのご利用は (03) 3426 - 1048 FAX (03) 3425 - 2101 (365 日・8:00 ~ 20:00 受付) 電話受付：365 日・24 時間受付 フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。
ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 http://www.toshiba.co.jp/product/tv/ 上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (http://www.toshiba.co.jp/) をご参照ください。

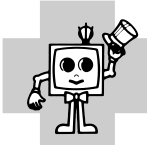

ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

株式会社 **東芝**

映像ネットワーク事業部



愛情点検

詳しくは、8 ページの「安全上のご注意」をご覧ください。


〒101-0021 東京都千代田区外神田 1 丁目 1 番地 8 号 東芝万世橋ビル

所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

© TOSHIBA CORPORATION, 2002

① 23552094

TOSHIBA

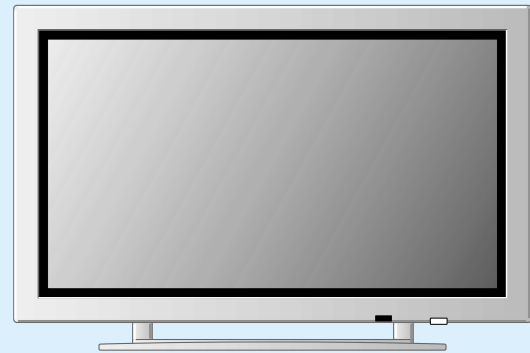

(BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー内蔵)
**東芝BS・110度CSデジタルハイビジョン
プラズマテレビ取扱説明書**

形名 **42P2700**
50P2700
Digital
FACE



東芝BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ取扱説明書

42P2700, 50P2700

このたびは東芝BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのテレビを正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。
イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
この取扱説明書は42P2700と50P2700の共用です。使用イラストは42P2700です。50P2700は多少異なります。

もくじ

本機の特長	6
第1章	
ご使用の前に	
安全上のご注意	8
免責事項	14
お願い	15
デジタル放送 (BSデジタル・110度CSデジタルについて)	16
必ずお読みください	18
お問い合わせ先について	18
付属のB-CAS(ビーキャスト)カードについて ..	18
取扱説明書について	18
ソフトウェアのバージョンアップについて	18
インターネット情報を・・・	18
プラズマテレビをご覧いただくための準備	19
各部のなまえ	20
前面	20
リモコン	22
リモコンの準備	23
付属品	24

第2章
テレビの操作をする

はじめに

番組を見る

電源を入れるには

電源を切るには

音量を調整するには

チャンネルダイレクトボタンで選ぶ

チャンネルへ・▽ボタンで選ぶ

チャンネル番号を指定して選ぶ

(BSまたは110度CSデジタル放送の場合)

番組表で選ぶ

BSまたは110度CSデジタル放送の場合

番組の選びかた

色分け表示するジャンルを変更するには

ジャンルを指定して選ぶ

BSまたは110度CSデジタル放送の場合

番組の選びかた

二画面表示を楽しむ

「二画面」表示でチャンネルを切り換えて楽しむ

番組チェックで選ぶ

BSまたは110度CSデジタル放送の場合

番組の選びかた

お気に入りで選ぶ

BSまたは110度CSデジタル放送の場合

選びかた

登録のしかた

こんなことがしたいとき

番組についての情報を見る

音を一時消す

音声多重放送を聞くには

字幕を見る

画面サイズを切り換える

イヤホンとスピーカーの両方で聞くには

副画面イヤホン音量調整のしかた

映像を一時静止する

26

26

27

27

28

29

30

30

32

33

33

34

34

36

36

37

37

38

39

39

39

40

41

42

43

43

43

別売り品

別売りアクセサリは、システムアップの組み合わせによってお選びください。
ここにあげたアクセサリは一部です。詳しくは東芝総合カタログまたは、販売店にご相談ください。

映像用コード 形名TSC-VC01 ピンプラグ(1) ← 1.5m → ピンプラグ(1)	音声用コード (ステレオ) 形名TSC-AS01 ピンプラグ(2) ← 1.5m → ピンプラグ(2)	
S映像用コード 形名TSC-VS01 Sプラグ(1) ← 1.5m → Sプラグ(1) S1、S2映像用としても使えます。	音声用コード (ステレオ/モノラル) 形名TSC-AX05 ピンプラグ(2) ← 1.5m → ピンプラグ(1)	
D端子ケーブル 形名TSC-VX02 14ピンプラグ ← 1.5m → 14ピンプラグ	映像・音声用コード (ステレオ) 形名TSC-VA01 ピンプラグ(3) ← 1.5m → ピンプラグ(3)	
コンポーネント 映像変換用 D端子ケーブル 形名TSC-VX01 14ピンプラグ ← 1.5m → ピンプラグ(3)	光ファイバーケーブル 形名TSC-AD01 (1.5m)	
BS分配器(全方向電流通過形) 2分配 形名 CSG-D2A 3分配 形名 CSG-D3A 4分配 形名 CSG-D4A	テレビ台 42P2700/50P2700共用 形名 RL-P2500	アンテナアダプター (ワンタッチプラグ) 形名 JP-1C

B-CAS カードID 番号記入欄

下欄にB-CASカードのID番号をご記入ください。
・お問い合わせの際に役立ちます。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

その他

いろいろな放送サービスを楽しむ

データ放送を楽しむ	4 4
データ放送を楽しむ	4 4
データ放送の種類	4 4
番組連動データ放送を楽しむ	4 4
独立データ放送を楽しむ	4 5
ペイ・パー・ビュー番組を楽しむ	4 6
ペイ・パー・ビュー番組を購入する	4 7
番組購入履歴を見る	4 9
降雨対応放送について	5 0
降雨対応放送に切り換えるには	5 0

ビデオなどの外部機器を楽しむ	5 1
----------------------	-----

映像・音声・データを変えるとき

映像、音声、データを切り換える	5 2
選んだ信号を視聴するのに追加料金が必要な場合 ...	5 3

便利な機能を使う

デジタルカメラの画像を見る	5 4
スマートメディア™の画像を見る	5 4
SDメモ리카ードの画像を見る	5 6
録画予約/視聴予約	5 8
録画予約/視聴予約について	5 8
録画予約/視聴予約のしかた	5 9
予約設定内容を変更する場合	6 2
予約日時を変更する場合	6 3
予約のしかた(日時を指定して予約する場合).....	6 4
予約設定時に次のメッセージが表示された場合 ..	6 8
予約一覧と予約の取り消し	6 9
予約の動作について	7 0
予約番組の優先順位について	7 1
予約についての注意事項	7 2
一発録画(今視聴している番組を録画する).....	7 3
一発録画について	7 3
一発録画のしかた	7 4
アナログ形式(VHSやS-VHSなど)で 録画する場合	7 4
i.LINK端子経由でD-VHSビデオに デジタル録画する場合 ...	7 5
一発録画を中止したい場合	7 6
一発録画についての注意事項	7 6
オフタイマー	7 7
オフタイマーの設定をする	7 7
オフタイマーの動作について	7 7

便利な機能を使う

残り時間の確認のしかた	7 7
番組購入情報の送信	7 8
お知らせ(放送局からのお知らせ、テレビに関する お知らせボード)を見るには	7 9
B-CASカード番号表示	8 0

お好みやご使用状態に合わせた設定

映像の設定のしかた	8 1
お好みの映像を映像メニューから選ぶ ...	8 1
お好みの映像に調整する	8 2
映像プロ調整のしかた	8 3
上下振幅調整/上下画面位置調整	8 5
プログレッシブ設定	8 6
音声の設定のしかた	8 7
ステレオ/モノラルの設定	8 7
TruSurroundの設定(サラウンド設定) ...	8 8
光デジタル音声出力の設定	8 9
お好みの音声に調整する	9 0
省エネ設定	9 1
ビデオ入力表示の設定	9 2
ビデオ入力表示を変更する	9 2
ビデオ入力表示をお買い上げ時の状態に戻す ...	9 2
B G M(背景音)の設定	9 3
画面の焼き付きを軽減させる設定	9 4
ロングライフ設定	9 4

もくじ

第3章

パソコンをモニターするときの設定

PCメニュー操作のしかた	96
映像の設定	98
お好みのコントラスト/明るさ/画質に調整する ..	98
映像モードの設定	99
色温度の設定	100
色温度の設定(プロ)	101
音声の設定	102
低音/高音/バランスを調整する	102
画面の設定	103
画面モード/上下位置/左右位置/ 上下サイズ/左右サイズ	103
オートピクチャーの設定	104
位相/分周比の調整	105
べんり機能の設定	106
画面表示の設定	106
メニュー位置の調整	107
パワーマネジメントの設定	108
グレーレベルの設定	109
シネマモードの設定	110
ロングライフ設定	111
PLEの設定	111
ピクチャーシフトの設定	112
リバースの設定	113
スクリーンワイパーの設定	114
PCメニュー設定を初期設定に戻す	115
オプション設定	116
RGBセレクトの設定	116
HDセレクトの設定	117
インフォメーション設定	118
周波数(FREQUENCY)の確認	118
言語設定(LANGUAGE)の設定	119

第4章

他の機器をつないで楽しむ

システムアップ	122
システムアップ例	122
端子のなまえとはたらき	123
チューナー端子部	123
モニター背面端子部	124
ビデオで録画/再生するとき	125
ビデオとの基本的なつながりかたと操作のしかた ...	125
ステレオ装置で楽しむとき	126
映像はモニターで、音声はステレオ 装置で迫力ある音声で楽しむとき	126
DVDプレーヤーをつなぐとき	128
テレビゲームをつなぐとき	129
パソコンをつなぐとき	130
付属のビデオコントロールケーブルのつながりかた ...	131
i.LINK端子付きの機器とのつながりかた	132
i.LINK端子付きD-VHSビデオとのつながりかた .	132
i.LINK端子付きチューナーとのつながりかた ..	133
本機からi.LINK 接続された機器を操作する	134
i.LINKについて	137

第5章

設置/最初の設定

モニターにスピーカーを接続する	140
モニターにチューナーを接続する	141
電源コードを接続する	142
フェライトコアの取り付けかた	143
テレビを設置する	144
B-CASカード(ビーカスカード)の装着のしかた	146
アンテナ線の接続と設定	147

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた	147
BS・110度CSアンテナ線のつなぎかた ..	149
BS・110度CSアンテナの設定と調整 ..	150
BS・110度CSアンテナ電源供給設定のしかた ..	150
BS・110度CSアンテナの方向調整をする ..	152
電話回線の接続	154
電話回線状態の確認	154
電話回線とのつなぎかた	155
電話機やファクシミリとのつなぎかた ...	156
自動チャンネル設定をする	157
はじめての設定をする	159
郵便番号と地域の設定	159
電話回線設定	161
外線発信番号の設定	161
ダイヤル方式の設定	162
簡易確認テスト	163
初期設定を個別に行うとき	164
チャンネル設定	164
自動チャンネル設定	164
手動チャンネル設定	164
地域名と放送局名の一覧表	167
チャンネルスキップ設定	174
GR(ゴーストリダクション) 設定 ...	175
チャンネル設定の確認のしかた ...	176
チャンネル設定を最初の状態に戻す ...	176
BS・110度CS受信設定	177
CATVパススルーモード設定	177
BS中継器切換/110度CS中継器切換 ..	179
外部機器設定	180
i.LINK設定	180
・i.LINK機器の登録	180
・ビデオ1接続設定	182
・i.LINK機器を削除するには	183
・録画用機器の設定	184
・その他のi.LINK設定	185
(登録モード・外部機器からの制御・	
ブロードキャスト入力・最大データ	
転送速度・D-VHSテープ検出の設定)	
録画機器機種設定	187
録画機器連動動作の確認	189
電話回線の設定	190
ダイヤル方式の設定	190
外線発信番号の設定	190
電話会社の設定	191

電話番号通知設定	192
電話回線テスト	193
・センターと接続できることを確認する場合	193
ダイヤル待ち時間の設定を行う場合	194
暗証番号の設定	195
視聴年齢制限の設定	196
番組購入限度額の設定	198
データ放送設定を個別に行うとき	200
郵便番号と地域の設定	200
文字スーパー表示の設定	200
お買い上げ時の状態に戻すには	
(設定内容を初期化するには)	201
バージョンアップするには	202
送信されてくるソフトウェアをダウンロードする ...	203
スマートメディア™のソフトウェアを書き込む ...	206
ソフトウェアのバージョンを確認するには ..	207

第6章 その他

エラー表示、メッセージ表示について ..	210
アイコン一覧	213
修理を依頼される前にお調べください ..	214
用語について(索引)	216
BSデジタル放送の受信契約について ..	220
NHK・BSデジタル放送をご覧いただくには ...	220
WOWOWデジタル有料放送をご覧いただくには ..	221
スター・チャンネル(200ch)をご覧いただくには ...	222
BS955のデータ放送をご覧いただくには ...	223
仕様	224
入力できるパソコン信号について	226
別売り品	227
B-CASカードID番号記入欄	227
保証とアフターサービス	裏表紙

本機の特長

迫力のある42型/50型BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

デジタル放送をハイクオリティピクチャーで！

BS・110度CSデジタル放送用アンテナのご使用によって、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。
新開発の「高性能映像プロセッシングLSI」によって、高精細なデジタルハイビジョン映像でお楽しみいただけます。
525i、525pなどにも対応、デジタルプロセッシング処理で高画質を実現しました。

デジタルならではのリアルサウンド！

TruSurroundの採用によって、映画などでより自然な臨場感をお楽しみいただけます。(88ページ)

カンタン操作、簡単選局！

番組表やお気に入り、番組チェック、ジャンル検索などで、デジタル放送をカンタン操作で選局できます。(30、33、36、37ページ)
付属のビデオコントロールケーブルとテレビ画面に表示される番組表を使えば、デジタル放送番組の録画予約もカンタンに行うことができます。(58ページ)
デジタルスマートリモコンと多彩なグラフィック画面表示で、楽しく操作できます。

期待が高まるデータ放送に対応

デジタル放送のデータ放送に対応。(44ページ)

スマートメディア™、SDメモリカード、i.LINK(アイリンク)など、デジタルメディアに対応

デジタルカメラで撮影しスマートメディア™やSDメモリカードに記録した画像をテレビ画面でご覧になれます。(54、56ページ)
D-VHSビデオをi.LINK接続すれば、デジタル放送番組の録画予約がカンタンに行えます。(58ページ)

デジタルならではの高画質化機能を搭載

デジタルプログレッシブ(86ページ)
ゴーストリダクション(175ページ)
デジタル3次元Y / C分離回路

パソコン接続対応

XGAをリアルに表示



地上波のデジタル放送は受信できません。



第1章 ご使用前の前に

安全上のご注意

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】




表 示	表示の意味
 警告	“ 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること ” を示します。 ^{*1}
 注意	“ 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること ” を示します。 ^{*2} ^{*3}

＊ 1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊ 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

＊ 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】


図記号	図記号の意味
 禁 止	“ ⊘ ” は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指 示	“ ● ” は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 高圧注意	“ △ ” は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。


 **警告**

異常や故障のとき

煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと


そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認しお買い上げの販売店にご連絡ください。



プラグを抜け

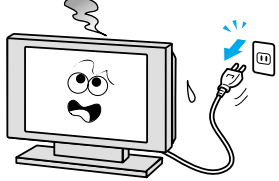

画面が映らない、音が出ないときは、すぐに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。


プラグを抜け

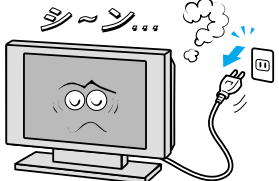

警告


異常や故障のとき つづき

内部に水や異物が入ったらすぐに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け

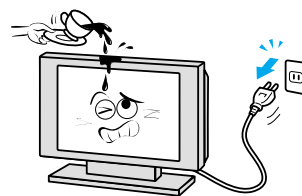


落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



プラグを抜け

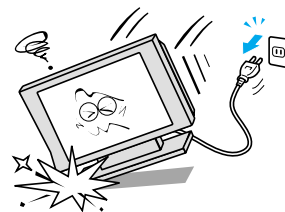


電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、主電源スイッチを切り、電源プラグが冷えたことを確認しコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



プラグを抜け

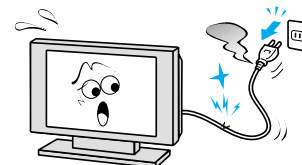

設置されるとき

屋外や浴室など、水のかかる恐れのある場所には置かないこと

火災・感電の原因となります。



水場禁止



ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないこと


モニターが落ちて、けがの原因となります。

前面が重いので水平で安定したところに据え付けてください。

テレビ台をご使用の場合は、カタログに記載されたテレビ台のご使用をおすすめします。ご使用のテレビ台によっては倒れたり破損してけがの原因となります。詳しくはテレビ台の取扱説明書をお読みください。



禁止

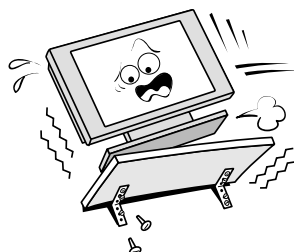

振動のある場所に置かないこと

振動でモニターが移動・転倒し、けがの原因となります。



振動禁止



安全上のご注意 つづき

⚠ 警告


設置されるとき つづき

電源プラグは交流 100V コンセントに根元まで確実に差し込むこと

交流 100 ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
差し込みかたが悪いと発熱によって火災の原因となります。



指 示

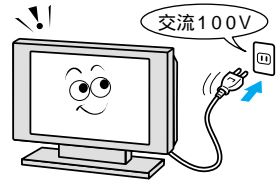


上に物を置かないこと

金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



上載せ禁止

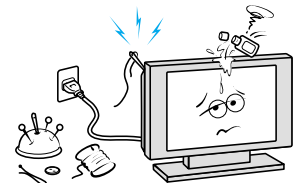


ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止

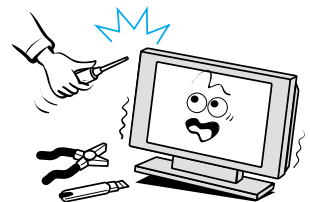


電源コードは、

傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
引っ張ったり、重い物を載せたり、はさんだりしないこと
無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。



禁 止

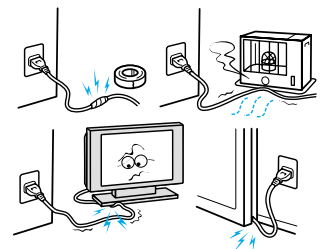


異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



異物挿入禁止

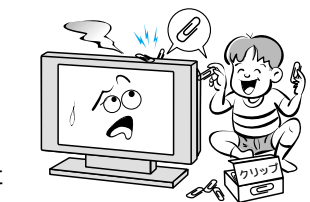

アース線を必ず接地すること（変換プラグを使用する場合）


壁のコンセントが 2 芯専用の場合は、必ずアース工事を行ってから、付属の変換プラグを使用しアース接続してください。

このときアース線を電源コンセントに差し込まないでください。

感電の原因となりますので、アース工事は必ず専門業者にご依頼ください。



アース線を接続せよ

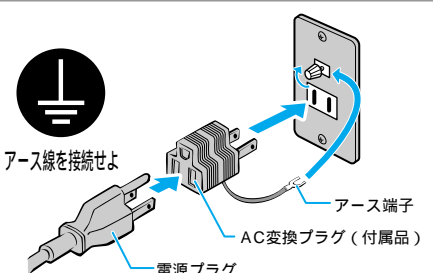


警告

ご使用になるとき つづき

雷が鳴りだしたら、モニター・電源コード・アンテナ線・電話機コードに触れないこと
感電の原因となります。



接触禁止

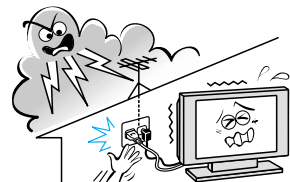


お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること
電源プラグの絶縁低下により、火災の原因となります。



指示

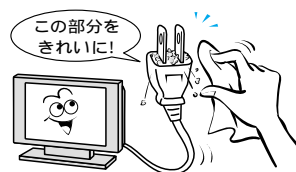

注意


電話線切換器を使うとき

モジュラー分配器、電話機コード、変換アダプターの端子に触れたり、分解や改造をしないこと

電話回線には直流電圧がかかっており、ダイヤル時などに高い衝撃電流が流れますので、感電の原因になることがあります。



禁止

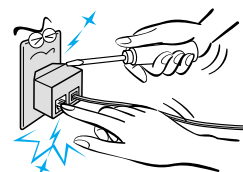


正しく接続すること

正しく接続しないと本機や他の機器の故障や火災の原因となることがあります。



指示

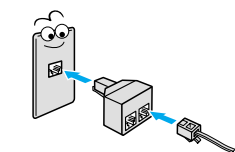

設置されるとき


温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形、ブラウン管の変色・破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



禁止

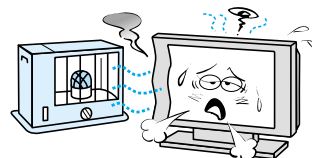

湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や感電の原因となることがあります。



禁止



安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

設置されるとき つづき


転倒防止の処置を行なうこと

転倒防止の処置を行なわないと、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

転倒防止のしかたは 144 ページをご覧ください。



指 示

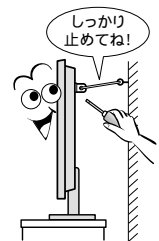

通風孔をふさがないこと

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

壁に押しつけないでください。(10cm 以上の間隔をあける)

押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。


テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。

じゅうたんや布団の上に置かないでください。

あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



禁 止

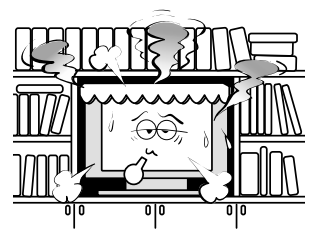

移動したり持ち運ぶ場合は、

離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器間との接続線および電話機コードや転倒防止を外すこと

外さないまま移動すると電源コードが傷つき火災・感電や、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

持ち運びは 2 人以上で立てた状態で行うこと


表示パネル面を上向きまたは下向きにして運ばないこと

車（キャスター）付きのテレビ台ごと移動させるときは、テレビ台の受け皿を取り除いてモニターを支えながらテレビ台を押すこと

モニターを支えながら、テレビ台を押さないと、モニターが落下してけがの原因となることがあります。



指 示

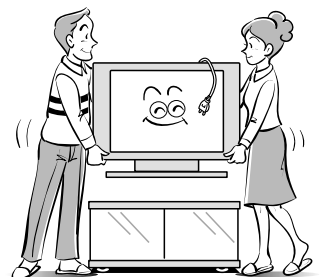

車（キャスター）付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが動かないように固定すること


固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。

畳やじゅうたんなど柔らかい物の上に置くときは、キャスターを外してください。

詳しくはお買い求めになられたテレビ台の取扱説明書をお読みください。



指 示

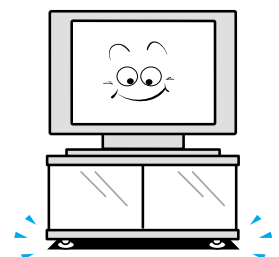

ご使用になるとき


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。



引っ張り禁止

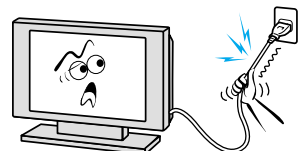

⚠ 注意


ご使用になるとき つづき

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

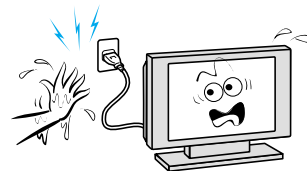

モニターやテレビ台にぶら下ったり上に乗ったりしないこと

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止



テレビ台をご使用のときは


モニター前面部をはみ出したり、片寄った載せかたをしないこと

テレビ台のトビラを開けたままにしないこと

倒れたり、破損したり、また指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

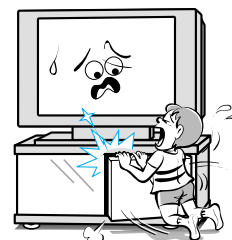


旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



プラグを抜く

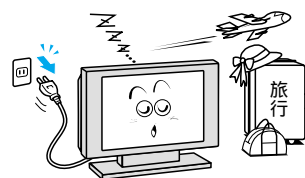

リモコンに使用している乾電池は

指定以外の電池は使用しないこと

極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しないこと

充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと


乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。
もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。
器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



禁止

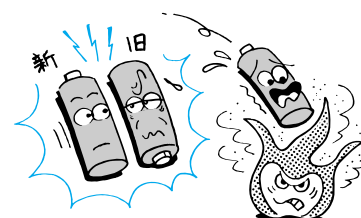

お手入れについて


お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと

感電の原因となることがあります。

お手入れのしかたは 145 ページをご覧ください。



プラグを抜く

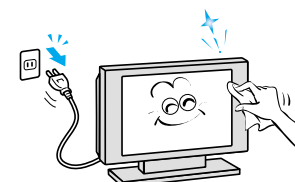


安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

お手入れについて つづき

年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

ほこりがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

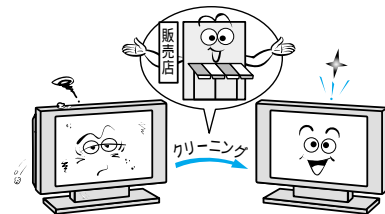

免責事項について

地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

お願い

画面の焼き付きについて

プラズマディスプレイモニターの特性として、一定時間同じ画面を表示し続けると、部分的に消えない残像(焼き付き)が発生します。これは、蓄積効果によって輝度劣化が生じるためです。この焼き付きを避けるために、一定時間同じ画面を表示することや、ノーマルモードでのご使用は極力行わないでください。焼き付きが発生した場合は、ビデオソフトなどの動きのある映像を映してください。焼き付きのレベルが軽いときは、しだいに目立たなくなる場合があります。しかし、一度発生した焼き付きは、完全には消えません。特に固定表示を煩雑に使用される場合は、輝度を落とし、画面のスクロールや表示文字の反転(背景画面と表示画面の反転)を行うことや、スーパーライブやフルモードでのご使用をおすすめします。(42、94、111ページ)

ノーマルモードでのご注意

ノーマルモードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。従って、なるべく次のように調整することをお奨めします。

1. 映像のコントラストと明るさを弱める。(82、98、109ページ)
2. ロングライフモードの設定を行う。(94、111～114ページ)

ただし、調整しても焼き付きを起こす時間が若干のびるだけで、焼き付きを抑えることはできません。できる限りスーパーライブやフルモードでご使用ください。

点欠陥について

プラズマディスプレイモニターは微細な画素の集合で表示しています。そのため、99.99%以上の有効画素を実現していますが、ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承ください。

赤外線について

プラズマディスプレイモニターは、原理上赤外線を放射しております。赤外線フィルターなど赤外線放射対策をしていますが、使用状態によっては周囲の赤外線機器に影響を与えることがあります。このときはプラズマモニターの光が入らないように機器の受光部を設定してください。

電波妨害について

機器は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器を本機に近付けると妨害を与えることがあります。このときは機器に影響のない所まで本機から離してください。

デジタル放送(BSデジタル、110度CSデジタル)について

デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することにより、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルなテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満載して放送されています。


デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができますので(デジタルオーディオ:MPEG-2 AAC方式)、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます。さらに5.1チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

テレビ放送の特長

デジタル化でハイビジョン放送が多チャンネルになります。
デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送		プログレッシブ放送	通常放送 (従来のBS放送と同じレベルの画質)
放送フォーマット	1125i(1080i)放送	750p(720p)放送	525p(480p)放送	525i(480i)放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
走査の方式	インタレース (飛び越し走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インタレース (飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9、4:3

また、デジタルハイビジョン放送1番組と通常放送3番組を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。
本機は750Pの信号を受信したときは1125iに変換して映します。

解像度制限のある信号をご覧になる際のご注意
デジタルハイビジョン放送で解像度制限されている信号の場合には、解像度の低い状態で表示されます。その場合は、表示ボタンを押した時にアイコンが表示されます。また、そのときにはデータ放送が表示されない場合があります。(アイコン表示については、39、213ページをご覧ください。)

ラジオ放送の特長

音声放送に加えて、静止画や動画を使ったデータ付の放送もあります。

データ放送の特長

テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送)の2種類があります。

番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使い方がお楽しみいただけます。

独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がお楽しみいただけます。

BS デジタル放送の一覧(2002年9月現在)

放送の種類	テレビ放送	ラジオ放送		独立データ放送	
チャンネル	100番台、200番台 (101~209)	300番台、400番台 (300~499)		600番台、700番台、800番台、900番台 (600~999)	
チャンネル名	NHK BS1	BSC300(マーケット・チャンネル)	BS日テレラジオ(ch445衛星版ラジオ日本)	St.GIGA(セント・ギガ)	NDBデータ
	NHK BS2	BSC301(カルチャー・チャンネル)	BSAラジオ455	NHK	BS955
	NHK BShi(デジタルハイビジョン)	BS BIRD(Blooming 316)	BSAラジオ456	BS日テレデータ	Tivi!963
	BS日テレ(日本テレビ系)	BS BIRD(WORLD TOUR STATION)	BS-i RADIO 461	BS朝日データ	ch999
	BS朝日(テレビ朝日系)	BS BIRD(B&M 318)	BS-i RADIO 462	BS-i(CH766)	-
	BS-i(TBS系)	BS BIRD(OPERA MY SEAT)	BSJ 471	777DATA	-
	BSジャパン(テレビ東京系)	JFN320	BSJ 472	BSフジ780	-
	BSフジ(フジテレビ系)	JFN321	LFX488	WOWOW navi	-
	デジタルWOWOW	JFN322	BSQR489	スター・チャンネルデータ800	-
	スター・チャンネルBS	JFN323	WOWOW wave 1	メガポート	-
	-	St.GIGA(セント・ギガ)	WOWOW wave 2	WNI910ch.	-
	-	BS日テレラジオ(ch444ヒーリングステーション)	-	Digicas(デジキャス)	-

110度CSデジタル放送の一覧(2002年9月現在)

プラットワン

放送の種類	テレビ放送	ラジオ放送「サウンドテリア」		データ放送	
チャンネル	000番台 (000~099)	700番台 (700~799)		000番台 (000~099)	900番台 (900~999)
チャンネル名	プラットワン・プロモチャンネル	サウンドスケープテリア	ビートルズ・サウンドテリア	データカレッジ	おー当たりch
	G+ SPORTS&NEWS	ヒーリングテリア	J-POPクラシックステリア	CS日本(ポータル)	お!宝ch
	NNN24	ライトクラシックテリア	J-POPベストヒッツテリア	ep(蓄積チャンネル)	CS教育テレビ
	電波少年の放送局	スクリーンテリア	KIDSテリア	BBTVでーた	ゲーちゃん
	ブルームバーグテレビジョン	ストリング・アンサンブルテリア	にっぽんのうたテリア	ベルメゾンTV	ハローTivi!
	ミュージックジャパンTVプラス	カフェ・ミュージックテリア	-	WOWOW PPVナビ	スポーツTivi!
	マンマTV・サイエンス	スウィングテリア	-	-	ニュースTivi!
	ep(蓄積チャンネル)	フュージョンテリア	-	-	ショッピングTV
	ep056	カントリー&ウェスタンテリア	-	-	カルチャーTV
	BBTV	ラテン&ブラジリアンテリア	-	-	-
	ベルメゾンTV	ボーダーレス・ミュージックテリア	-	-	-
	WOWOW PPV1	R&B・ソウルテリア	-	-	-
	WOWOW PPV2	60s&70sロック&ポップステリア	-	-	-
	WOWOW PPV3	80s&90sロック&ポップステリア	-	-	-
	WOWOW PPV4	ロック&ポップ・ベストヒッツテリア	-	-	-

- 印のチャンネルは、本機では蓄積チャンネルのサービスを受けられません。
- 印のチャンネルは、番組連動データ放送です。

スカパーフェクトTV! 2

放送の種類	テレビ放送				独立データ放送	
チャンネル	100番台 (100~199)	200番台 (200~299)			100番台 (100~199)	500番台 (500~599)
チャンネル名	スカパー!2プロモ	FOX	衛星劇場	Viewsic	ワンテンポータル	横浜ベイスターズチャンネル
	C-TBSウェルカムチャンネル	スペースシャワーTV	チャンネルNECO	日経CNBC	CS映画	ム・ーハ
	QVC	カートゥーンネットワーク	シネフィル・イマジカ	アニメシアターX(AT-X)	たまごとし	-
	ファミリー劇場	FIGHTING TV サムライ	スーパーチャンネル	ゴルフネットワーク	BAZ	-
	TBSチャンネル	ファボリTV	AXN	LaLa TV	TAKARAZUKA SKY STAGE(プロモ)	-
	キッズステーション	ザ・ゴルフ・チャンネル	CS NOW	CSN1ムービーチャンネル	AQデータ放送	-
	ヒストリーチャンネル	MTV	アクティブ!スポーツチャンネル	ディスカバリーチャンネル	-	-
	ショップチャンネル	カミングスーンTV	Jスカイスポーツ1	アニマルプラネット	-	-
	アニマックス	BBCワールド	Jスカイスポーツ2	TAKARAZUKA SKY STAGE	-	-
	フジテレビ721	朝日ニュースター	Jスカイスポーツ3	-	-	-
	フジテレビ739	CNNインターナショナル	GAORA	-	-	-
	フジテレビ・ディノス	日本映画+時代劇TV	スカイ・A	-	-	-
	AQステーション	東映チャンネル	スポーツ・アイESPN	-	-	-



- 放送局によっては、テレビ放送やラジオ放送にあわせた番組連動データ放送も行われています。
- 各放送の一覧は、変更になる場合がありますので、ご了承ください。

必ずお読みください

お問い合わせ先について

受信契約など放送受信についてのお問い合わせは、各放送事業者にご連絡ください。

付属のB-CAS（ビーカス）カードについて

B-CASカードは、有料放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要となるものです。常に本体に挿入しておいてください。また、B-CASカードの登録は必ず行ってください。

詳しくは、カードに使用されている台紙の説明をご覧ください。

カードを紛失したり、盗難にあった場合や、破損、汚損が生じた場合は、(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（カード添付の台紙を参照）にご連絡ください。

取扱説明書について

この取扱説明書に記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際のテレビ画面でご確認ください。

この取扱説明書において受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。

この取扱説明書に記載されている機能は、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。

画面に表示されるアイコン（絵文字）については、「アイコン一覧」（213ページ）をご覧ください。

この取扱説明書での「デジタル放送」の表現は、BSデジタル放送または110度CSデジタル放送に対して使用されます。

ソフトウェアのバージョンアップについて

お買い上げ後より良くお使いいただくために、本機内部のソフトウェアをバージョンアップする場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波の中に入れられたソフトウェアを受信することにより、自動的にソフトウェアをバージョンアップさせることができます。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています。）ソフトウェアのバージョンアップや自動ダウンロードについては、詳しくは202ページをご覧ください。

インターネットで情報を・・・

ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご参照ください。

<http://www.toshiba.co.jp/product/tv/>

上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(<http://www.toshiba.co.jp/>)をご参照ください。

また、東芝総合ホームページ(TOSHIBA TOP PAGE)からもさまざまな情報を提供しております。

プラズマテレビをご覧いただくための準備

下記の手順に従って、準備を行ってください。

本システムは、プラズマモニター、BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー、スピーカーの3点の構成です。

これ以降は、チューナーとモニターのつなぎかた(140～143ページ)を参照しながら行ってください。

モニターにスピーカーを接続する (140ページ)

モニターにBS・110度CSデジタルチューナーを接続する (141ページ)

VHF/UHFアンテナ線を接続する (147～148ページ)

BS・110度CSアンテナ線を接続する (149～153ページ)

電話回線を接続する (154～156ページ)

B-CASカードを装着する (146ページ)

電源コードを接続する (142ページ)

リモコンに乾電池を入れる (23ページ)

はじめての設定をする (159～163ページ)


B-CASカードの登録をする (B-CASカードに添付されている説明紙を参照)

加入契約をする (220～223ページおよび付属の加入申込書を参照)




B-CASカードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」を加入申込書に必ず貼ってください。

各部のなまえ


詳しくは  内のページをご覧ください。
参照ページはおもなページだけを記載しています。

モニター(前面)

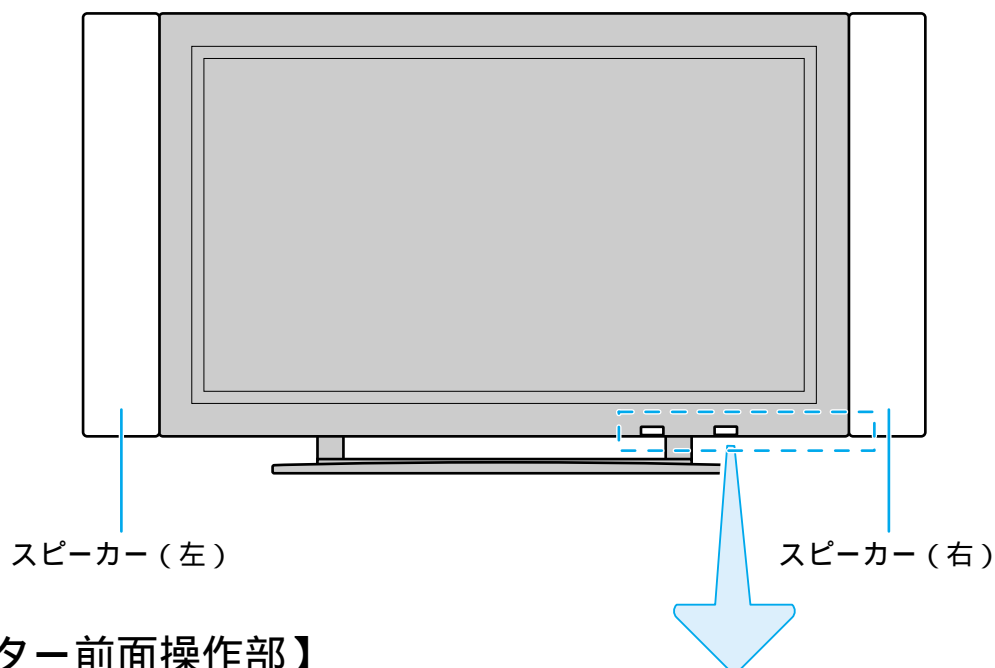


【モニター前面操作部】

(42P2700)

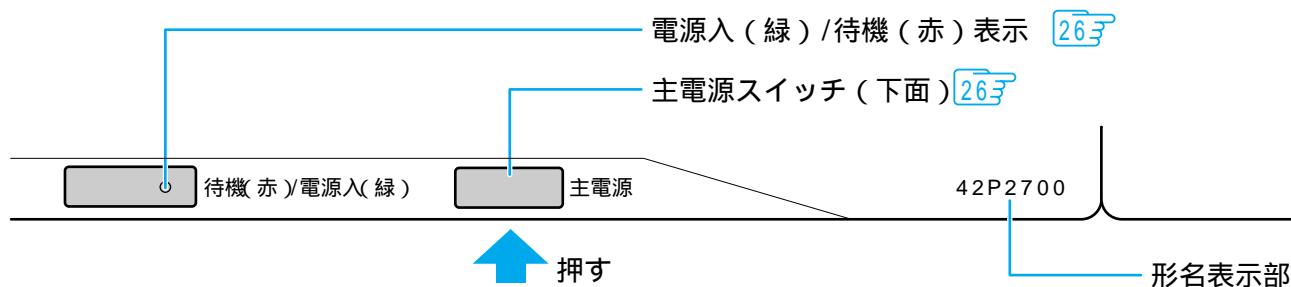


(50P2700)

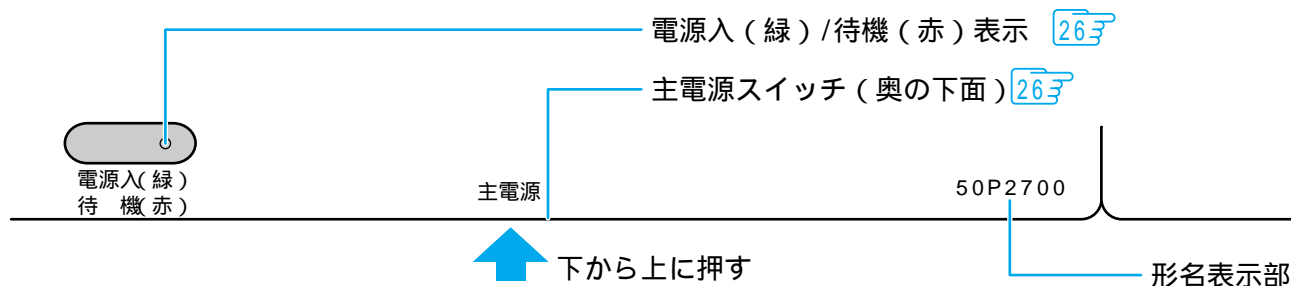


文字位置や配列などは実際とは多少異なります。

チューナー(前面操作部)

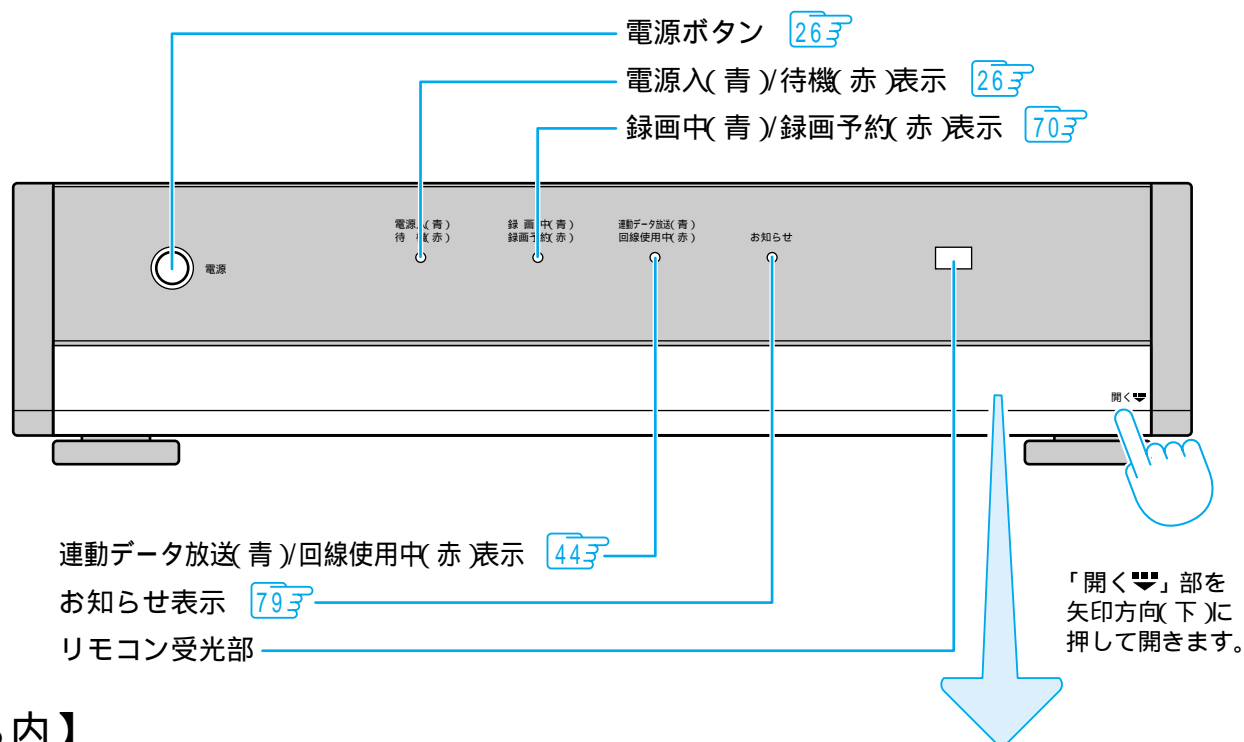


【とびら内】

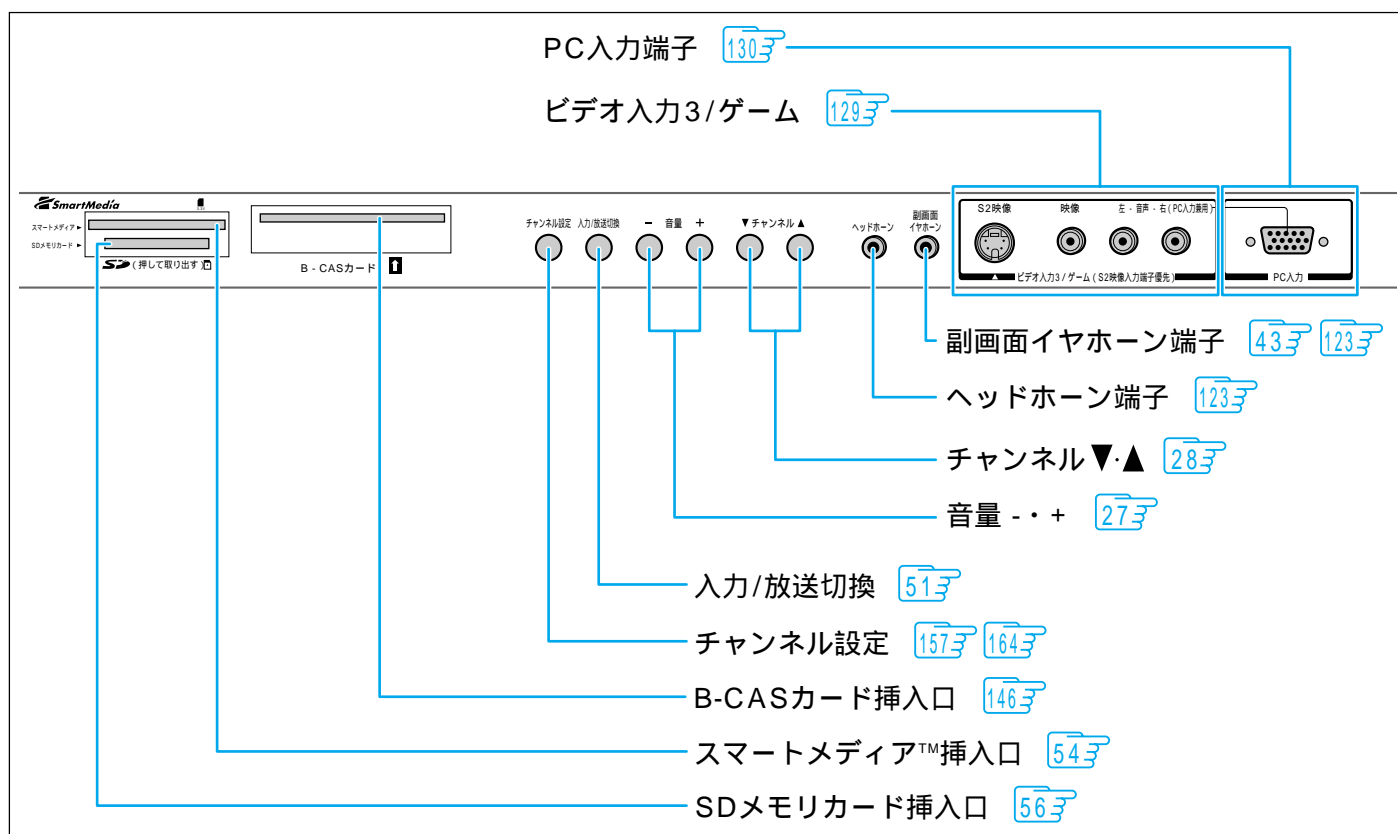

背面端子の説明は123、124ページをご覧ください。

各部のなまえ つづき

詳しくは  内のページをご覧ください。
参照ページはおもなページだけを記載しています。

リモコン

リモコン発光部

i. LINK操作パネル

i. LINK接続した機器を操作するときに使います。




入力切換

ビデオモードやi.LINKモード、PCモードにするとときに使います。

チャンネル(ダイレクト)

BSデジタル放送選局

地上放送選局(数字)

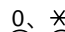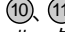0、＊、＃を入力するときは、
、、 ボタンを押します。
＃：外線発信番号の設定に使います。



＊：チャンネル選局や外線発信、
番号の設定に使います。



BS.../CS...

BSまたは110度CSデジタル放送を選局するときに使います。

表示

現在受信しているチャンネルや番組などの情報が表示されます。

メニュー ~

いろいろな便利な機能を使うことができます。

クイック ~

便利な機能をクイックメニューとして表示します。そのときのテレビのモードによっては選択できない項目もあります。

番組表


デジタル放送の番組表をテレビ画面に表示します。

戻る

設定の途中で前の画面に戻ることができます。

お気に入り

お気に入りチャンネルリストが表示されます。

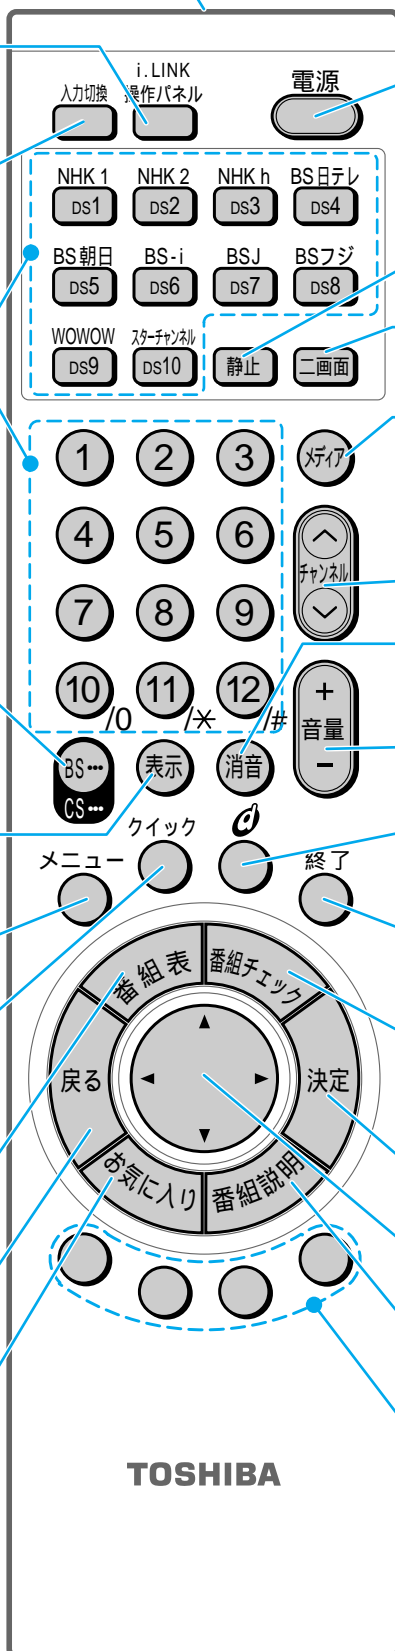

電源

電源を入/待機/切に切り換えます。

静止

静止画を楽しむときに使います。

二画面

二画面表示をするときに使います。

メディア

放送メディアを選びます。テレビモード、ラジオモード*、データモード*のいずれかを選びます。
*デジタル放送だけのモード

チャンネルへ・へ

消音

テレビの音を一時消すことができます。

音量+・-

テレビの音量を調整します。

データ放送 (データ)

データ放送を楽しむときに使います。

終了

メニュー表示などを消して、通常画面に戻ります。

番組チェック

今放送されている番組、次に放送される番組または放送局のリストから選局できます。

決定

選んでいる項目を決定します。

カーソル▲・▼・◀・▶

項目や番組を選びます。

番組説明

番組についての情報や説明が見られます。


カラーボタン

データ放送などを楽しむときに使います。
左から青、赤、緑、黄の順にならんでいます。

リモコンの準備

リモコンの使用範囲

リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。

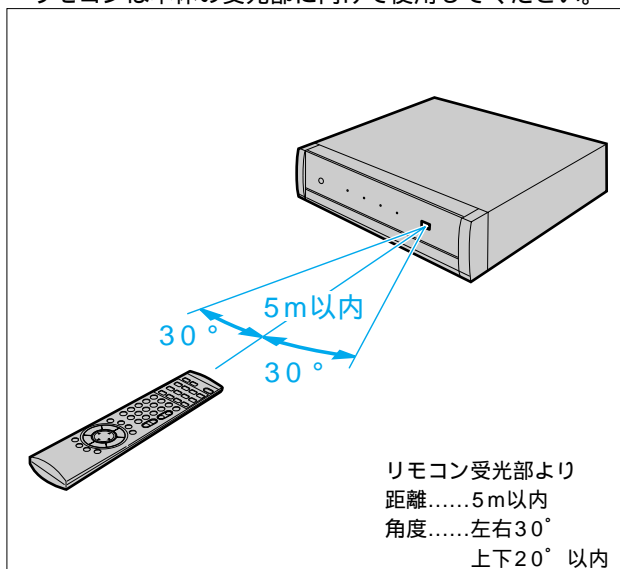

お願い リモコンについて

落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
分解しないでください。
高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
リモコン受光部に強い光を当てないでください。



乾電池の入れかた

注意

リモコンに使用している乾電池は

指定以外の乾電池は使用しないこと

極性表示 $+$ と $-$ を間違えて挿入しないこと


充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと

乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと

種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。
もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。
器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

単四形乾電池R03またはLR03を2個ご使用ください。

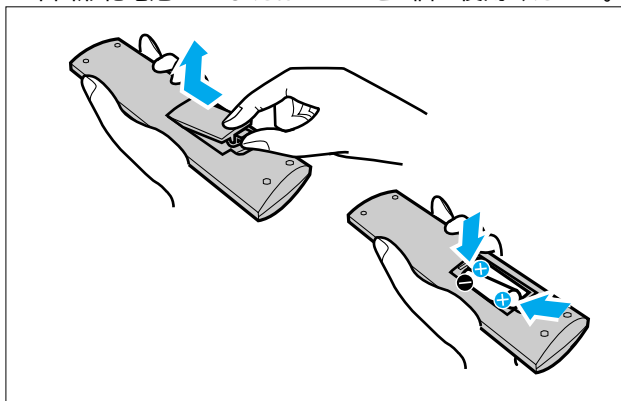

カバーを外し、乾電池を入れる

カバーを外すには、カバー下の \triangle 部分を矢印方向に押しながら、すくい上げるようにします。

$+$ と $-$ を間違えないように入れます。

カバーを閉めるときは、カバー上部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまで押し込みます。










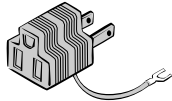
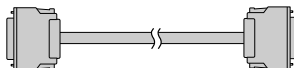

お願い 乾電池について

乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。
リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったなら2個とも新しい乾電池と交換してください。

付属品

チューナーに付属

チューナーには、下記の付属品があります。お確かめください。

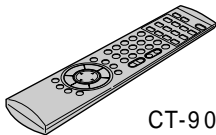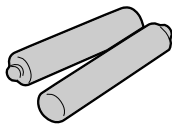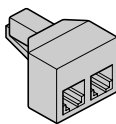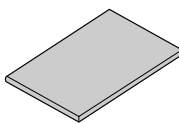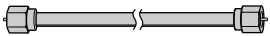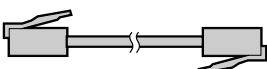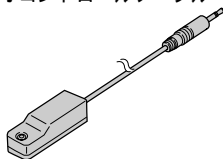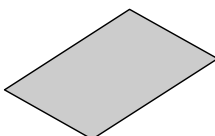リモコン  CT-90125 1個	単四形乾電池R03  2個	モジュラー分配器  1個	取扱説明書（本紙） 1部 
同軸ケーブル  1本	電話機コード  1本	ビデオコントロールケーブル  1本	デジタル放送受信契約申込書 一式 
電源コード  1本	AC変換プラグ  1個	モニター専用接続ケーブル  1本	ビーキャスト B-CASカード  1枚 B-CASカードは説明紙に付いています。

プラズマモニターに付属







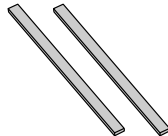
モニターには、下記の付属品があります。お確かめください。

（注）部品3点は50P2700のスピーカー関係部品としてスピーカーの梱包に入ります。

電源コード  1本	AC変換プラグ  1個	フェライトコア  2個	スピーカー（注）  2台
安全金具  2個	安全金具取り付けネジ  2本	スピーカーコードクランプ（42P2700のみ）  ○ 取付穴 ● 取付穴 モニター背面の穴（7ヶ所）に挿入して 使います。 7個	スピーカー取り付けネジ （ワッシャー付き）（注）  4本
スピーカーコード（注）  2本			

スピーカー関係部品（50P2700）

50P2700のスピーカー梱包には、下記の付属品があります。

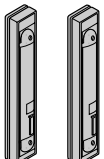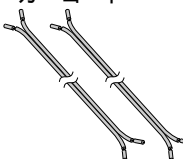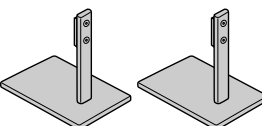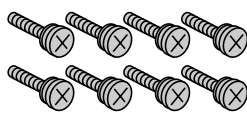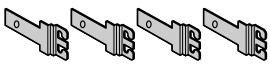スピーカー  2台	スピーカーコード  2本	スピーカースタンド  2台	取り付けネジ（ワッシャー付き）  8本
取り付け金具  4個	カザリネジ  4本	クッション  2本	


第2章 テレビの操作をする

はじめに...



電源を入れるには

設置、接続、最初の設定については140～162ページをご覧ください。

【モニター】

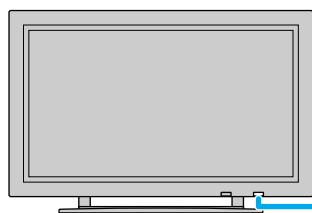

【チューナー】

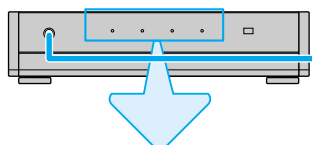

【リモコン】



モニターの表示ランプが消えているとき(主電源切のとき)

モニターの主電源スイッチを入れ、次にチューナーまたはリモコンの電源ボタンを押す

モニターの「電源入(緑)/待機(赤)」表示が緑色に、チューナーの「電源入(青)/待機(赤)」表示が青色に点灯して映像が出ます。
(電源を入れてから映像が出るまでしばらく時間がかかります。)

モニターの表示ランプが赤色に点灯しているとき(待機状態のとき)

リモコンまたはチューナーの電源ボタンを押す

チューナーの「電源入(青)/待機(赤)」表示が青色になり映像が出ます。
(電源を入れてから映像が出るまでしばらく時間がかかります。)

電源を切るには

【リモコン】




待機状態にするには


リモコンまたはチューナーの電源ボタンを押す

モニターの「電源入(緑)/待機(赤)」とチューナーの「電源入(青)/待機(赤)」表示が赤色になります。

【モニター】

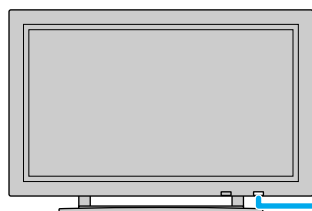

【チューナー】

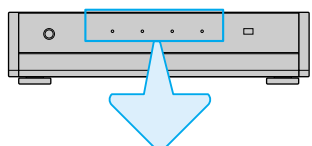

電源を切るには

モニターの主電源スイッチを押す

モニターの「電源入(緑)/待機(赤)」表示が消え、モニターの主電源が切れます。
チューナーの「電源入(青)/待機(赤)」表示は赤色になり、チューナーが待機状態になります。

お知らせ

電源コードの抜/差で直接電源を入/切する場合は、30秒以上の間隔をあけてください。

次の場合には、自動的に電源が切れ、待機状態になります。

「省エネ設定」(91ページ)を設定しているとき

お買い上げ時は、次のときに電源が「待機」になるように設定されています。



- ・テレビの地上放送を見ている場合で、放送終了後電波が止まってから約15分以上経ったとき(デジタル放送の場合は切れません)
 - ・通常画面でビデオなどを見ている場合で、ビデオ入力端子へ信号が15分以上なかったとき
- オフタイマーを設定しているとき(77ページ)

はじめに...

音量を調整するには



音量ボタン + ・ - を押して、音量を調整する

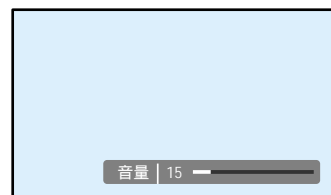

お知らせ


副画面イヤホン端子にイヤホンを挿入して、スピーカーとイヤホンの両方で聴くことができます。
イヤホンの音量はクイックメニューの「親切イヤホン音量」(43ページ) で選び調整してください。

番組を見る

チャンネルダイレクトボタンで選ぶ



チャンネルダイレクトボタンを押して、チャンネルを選ぶ



お買い上げ時は、下表のように設定されています。
UHFやCATV放送を見るときは、157、164ページのチャンネル設定を行ってください。



お買い上げ時に設定されている内容

リモコンのボタン	設定されている内容	チャンネル	種類
1 ～ 12	VHF1 ～ 12	1 ～ 12	地上放送
DS1 （NHK1）	NHK BS1	101	BSデジタル放送
DS2 （NHK2）	NHK BS2	102	
DS3 （NHKh）	NHK ハイビジョン	103	
DS4 （BS日テレ）	BS日テレ	BSテレビの チャンネル	
DS5 （BS朝日）	BS朝日		
DS6 （BS-i）	BS-i		
DS7 （BSJ）	BSジャパン		
DS8 （BSフジ）	BSフジ		
DS9 （WOWOW）	WOWOW		
DS10（スターチャンネル）	スターチャンネル		

お知らせ

ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。
購入のしかたは47ページをご覧ください。
録画予約、一発録画の実行中のときは、デジタル放送のチャンネルを切り換えることはできません。

1 ~ 12の地上放送の場合、あらかじめ販売店などで地域に合わせたチャンネル設定を行う場合があります。(167ページ「地域名と放送局名の一覧表」参照)

設定を変更したり、未使用のリモコンボタンに新たにCATV(有線テレビ)などお住まいの地域で受信できるチャンネルを追加する場合は、手動チャンネル設定(164ページ)を行ってください。
お買い上げ時やダウンロードによるソフトのバージョンアップ時には、110度CSデジタル放送はリモコンのボタンにチャンネル設定されていません。設定するには手動チャンネル設定(164 ~ 166ページ)をご覧ください。

1 ~ 12の地上波とDS1 ~ DS3(NHK)を除き、DS4 ~ DS10のボタンは押すごとに同じ放送局の複数のチャンネルを切り換えて選ぶことができます。

例) DS9(WOWOW)については、DS9ボタンを押すごとに191 → 192 → 193 と選局できます。

チャンネルボタンへ・▽で選ぶ



お知らせ

チャンネルスキップ設定（174ページ）で「スキップ」に設定されているチャンネルは選局できません。

デジタル放送で1つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネルだけの選局となります。

ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。購入のしかたについては45ページをご覧ください。

110度CSの各放送メディア内では放送の種類（プラットフォーム、スカイパーフェクTV!2）に区別なく選局できます。

BS・110度CSの場合、受信できないチャンネルは選べません。


チューナーのチャンネル▲・▼ボタンでは、テレビモードのチャンネルだけが選局できます。

チャンネルボタンへ・▽でチャンネルを選ぶ

受信している放送の種類に応じて、次のように順に選局されます。

地上放送またはBSデジタル放送を受信しているとき

- ・テレビ放送を受信しているときには次のように選局されます。

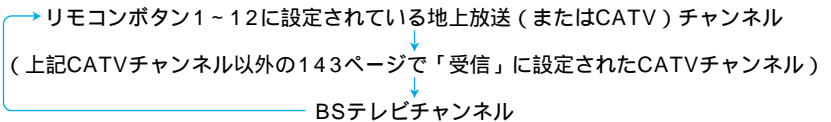

- ・BSラジオ、またはBSデータ放送を受信しているときは、受信している放送メディア（BSラジオまたはBSデータ）の中で、順に選局されます。

110度CSデジタル放送を受信しているとき

- ・受信している放送メディア（110度CSテレビ、110度CSラジオ、または110度CSデータ）の中で、順に選局されます。

放送の種類


BS...（CS...）ボタンを押して、放送の種類を切り換える



地上放送またはBSデジタル放送に切り換える場合

直前に選局したBSチャンネルに切り換わり、画面の右上に「BS - - -」が表示されます。

地上放送を選局するには、一度BSチャンネルを表示してからチャンネルボタンへ・▽で選んでください。

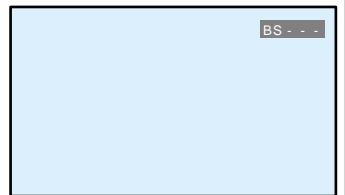

110度CSデジタル放送に切り換える場合

直前に選局した110度CSチャンネルに切り換わり、画面の右上に「CS - - -」が表示されます。



放送メディアを変えるとき

メディアボタンを押して、放送メディアを選ぶ



地上放送またはBSチャンネルが表示されている場合

押すごとに、次のように切り換わります。

テレビ BSラジオ BSデータ

テレビモード 地上放送とBSテレビ放送をご覧になれます。

BSラジオモード BSラジオ放送をご覧になれます。

BSデータモード BSデータ放送をご覧になれます。

チャンネルのないメディアには切り換えられません。

110度CSチャンネルが表示されている場合

押すごとに、次のように切り換わります。

110度CSテレビ 110度CSラジオ

110度CSデータ

110度CSテレビモード 110度CSテレビ放送をご覧になれます。

110度CSラジオモード 110度CSラジオ放送をご覧になれます。


110度CSデータモード 110度CSデータ放送をご覧になれます。

チャンネルのないメディアには切り換えられません。

チャンネル番号を指定して選ぶ (デジタル放送の場合)



BS... (CS...) ボタンを 1 回または 2 回押し、数字ボタンを押して、チャンネルを選ぶ



例えば、地上放送またはBSチャンネルを選んでいる状態でBS103チャンネルを選ぶ場合

BS- (1) (10) 0 (3) と押す

地上放送またはBSチャンネルを選んでいる状態でBS... (CS...) ボタンを 2 回押すと、画面右上に「CS - - -」が表示されます。

例えばCS001チャンネルを選ぶ場合

BS- BS- (0) (0) (1) と押す

110度CSチャンネルを選んでいる状態でBS... (CS...) ボタンを 2 回押すと直前に選局したBSチャンネルに切り換わり、画面の右上に「BS - - -」が表示されます。

存在しないチャンネルは選べません。

ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。購入のしかたは47ページをご覧ください。



テレビの操作をする

見たいチャンネルの番号がはっきりとわからない場合

* ボタンを使って、次のように選ぶことができます。

例1: 300番台のBSチャンネルを見たいとき(地上放送またはBSチャンネルを選んでいるとき)

BS- (3) (11) /* と押す

300番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選局されます。放送されているチャンネルがない場合は、その上のチャンネルから選局されます。

例2: 250番台のBSチャンネルを見たいとき(地上放送またはBSチャンネルを選んでいるとき)

BS- (2) (5) (11) /* と押す

250番台で放送されている一番小さい番号のチャンネルが選局されます。放送されているチャンネルがない場合は、その上のチャンネルから選局されます。

110度CSデジタルも同様に選ぶことができます。



PCモード時は、BS... (CS...) ボタンは、動作しません。

録画予約、一発録画の実行中のときなどは、デジタル放送のチャンネルを切り換えることはできません。

本機の出荷後、新たに追加されたり変更された110度CSのチャンネルを選局する場合

お買い上げ直後や「設定の初期化」(201ページ)を行った後などには、このページの操作で選局できない場合があります。その場合には、次の操作を行ってください。

BS... (CS...) ボタンで110度CSデジタル放送を選ぶ

チャンネルボタンへ/を押して、受信したい放送の種類(プラットワンまたはスカイパーフェクTV! 2)のチャンネル(どのチャンネルでも構いません)を選ぶ

手順の操作でチャンネルを受信した後は、このページに記載されている方法で選局できるようになります。

番組表で選ぶ (BSデジタル放送の場合)



番組の選びかた

- 1 BS... (CS...) ボタンを押して、BS デジタル放送か 110 度 CS デジタル放送かを選ぶ



BSデジタル放送の番組表を見たいときは、画面右上を「BS - - -」にします。
110度CSデジタル放送の番組表を見たいときは、画面右上を「CS - - -」にします。

- 2 番組表ボタンを押す



選んだ放送の番組表が表示されます。

④予約アイコン

メディア表示

選択している番組の放送の種類 (BSまたは110度CS)

現在の日時

▶現在時刻マーク

予約されている時間帯が白く表示されます。

日・曜日表示
赤ボタンで翌日
青ボタンで前日
(詳しくは次ページの手順3参照)

選んでいる番組の情報

選んでいる番組

チャンネル表示
カーソルボタン◀▶でチャンネル選択

時間帯・番組表示
カーソルボタン▲▼で時間帯・番組選択

色分け表示しているジャンル

カラーボタンの操作説明




電源を「入」にした直後や、放送の種類 (BSデジタル、プラットワン、スカイパーフェクトTV! 2) を変えた直後は番組が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
データ放送を実行しているときは、番組表に切り換わらない場合があります。その場合は、データ放送を終了してから操作してください。

D4端子からの映像は、信号のフォーマットによっては番組表の背景に出ない場合があります。

i.LINKモード、録画予約、一発録画、PCモードのときは番組表ボタンは、はたらきません。



3 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で番組を選ぶ



カーソルボタン▲・▼でチャンネルを選べます。
カーソルボタン▲・▼で先の時間帯に進むことや、
前の時間帯に戻ることができます。
(現在の日時よりも前の時間帯には戻れません)

放送メディアを変えたいとき

メディアボタンを押し、放送メディアを選ぶ
・放送メディアについては、28ページをご覧ください。

番組についての説明を見たいとき

番組説明ボタンを押す
番組についての説明が見られます。
説明画面を消すには、決定ボタンを押す

翌日の番組表を見たいとき

赤色ボタンを押す

前日の番組表を見たいとき

青色ボタンを押す
・今日より前には戻れません。

色分け表示するジャンルを変更したいとき

32ページをご覧ください。

ジャンルを指定して番組を選ぶときは

33ページをご覧ください。

4 決定ボタンを押す



現在放送中の番組を選んだとき

選んだ番組が選局されます。

今後放送となる番組を選んだとき

予約画面になります。予約の設定を行ってください。(59ページの手順2以降の操作)
予約設定が終わると番組表画面に戻ります。予約した番組には●が表示されます。
予約している番組を選んでいるときは、予約内容確認/取り消しの画面になります。(69ページの手順3)

番組表表示を終了したいとき

終了ボタンを押す

お知らせ

臨時サービス、エンジニアリングダウンロードサービスは、番組表に表示されません。
番組表データのないチャンネルの場合は表示されません。
番組表で表示できるのは最大7日後までですが、チャンネルによって異なる場合があります。
カーソルボタン▲・▼で現在の日時より前の時間帯には移動できません。

番組表で選ぶ つづき




色分け表示するジャンルを変更するには


番組表で色分け表示されているジャンルを変更したい場合は下記の操作を行ってください。
お買い上げ時は次のように設定されています。

- ・ 赤...映画
- ・ 緑...スポーツ
- ・ 橙...音楽

1 番組表が表示されている状態で、緑ボタンを押す



2 カーソルボタン▲▼◀▶で登録したいジャンルを選び、決定ボタンを押す



未登録のジャンルの中から選んでください。




ジャンルの色分け表示を取り消したい場合

色分け表示を取り消したいジャンル(登録済みのもの)を選び、決定ボタンを押す

右のメッセージが表示されます。
カーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す

選んだジャンルの色分け表示が取り消されます。
番組表に戻るには、戻るボタンを押す

3 カーソルボタン▲▼で設定する色を選び、決定ボタンを押す




選んだ色が設定されます。
すでに他のジャンルが設定されている色を選んだ場合、選んだジャンルに入れ替わります。






他のジャンルを登録するときは、手順2、3を繰り返す

4 [番組表に戻るには] 緑ボタンを押す



登録内容が番組表に反映されます。

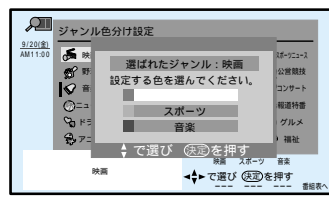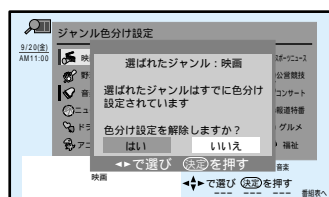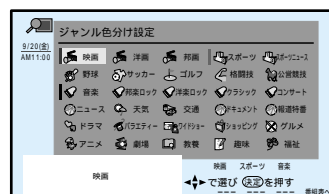

同じジャンルを複数の色に登録することはできません。
各色に設定できるジャンルはそれぞれ一つです。

ジャンルを指定して選ぶ (BSデジタル放送の場合)

番組の選びかた

映画、スポーツなどのジャンルを指定して、番組を探したり、選局することができます。ジャンル検索は日付ごとに実行します。従って、検索直後は現在日の検索結果が表示されます。ジャンル検索ができるのは最大7日後までですが、チャンネルによって異なります。ジャンルについての情報が送られていない番組については検索されません。ジャンル検索は、BSデジタル放送または110度CSデジタル放送のどちらか指定した方について行います。BSデジタル放送と110度CSデジタル放送の両方を検索範囲にすることはできません。

はじめに BS... (CS...) ボタンを1回または2回押して、ジャンル検索する放送の種類 (BS デジタル放送か、110度CS デジタル放送か) を選びます。

1 番組表ボタンを押す

番組表が表示されます。

2 黄色ボタンを押す

ジャンル指定画面になります。

ジャンル検索する放送メディアを切り換えるとき

メディアボタンで、テレビモード、ラジオモード、データモードを切り換えられます。放送メディアについては28ページをご覧ください。

3 カーソルボタン▲▼◀▶でジャンルを選び、決定ボタンを押す

検索が始まり、検索結果が順次表示されます。

ジャンル検索結果を切り換えるとき

赤ボタンを押すと翌日のはじめの番組にカーソルが移動します。青ボタンを押すと前日のはじめの番組にカーソルが移動します (今日より前には戻れません)。

・該当する番組が多い場合、すべての番組を検索できないことがあります。その場合は操作ガイドに「(緑) 続きを表示」が表示されます。緑ボタンを押すとつづきを検索できます。ただし、前の検索結果に戻ることはできません。

番組についての説明を見るには

番組説明ボタンを押す
説明画面を消すには、決定ボタンを押す

4 カーソルボタン▲▼で選局、または予約したい番組を選び、決定ボタンを押す

現在放送中の番組を選んだとき


選んだ番組が選局されます。

今後放送となる番組を選んだとき

予約画面になります。予約の設定を行ってください。(59ページの手順2以降の操作)
予約設定が終わると検索結果の画面に戻り、予約アイコン●(右図)が追加されます。
すでに予約している番組を選んでいるときは、予約内容確認/取り消しの画面になります。(69ページ手順3)

ジャンル検索を終了したい場合

通常画面に戻るには終了ボタンを押す
番組表に戻るには黄色ボタンを押す


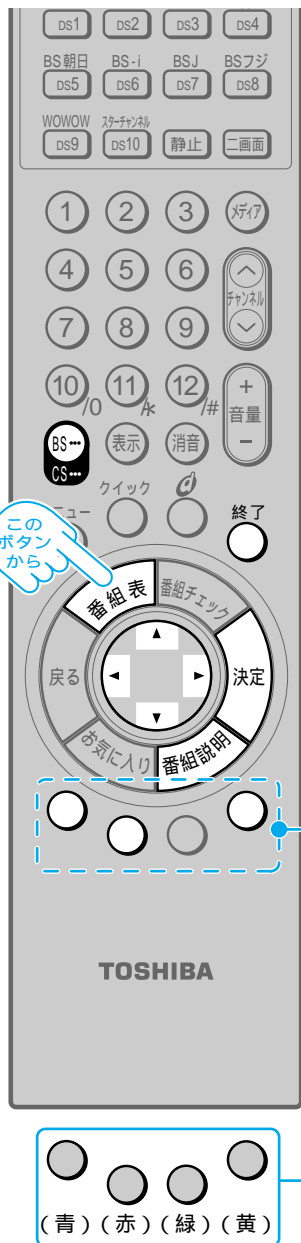


お知らせ

ジャンル検索画面で黄色ボタンを押すと番組表に戻ります。
電源を「入」にした直後や、放送の種類 (BS デジタル、プラットワン、スカイパーフェクTV! 2) を変えた直後は検索できない場合があります。
該当する番組がない場合は検索結果画面に「該当する番組はありません」が表示されます。
臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービスは検索されません。
録画予約、一発録画のときなどは、ジャンル検索は、はたらかないモードがあります。



ジャンル名が長い場合には、省略して表示されます。

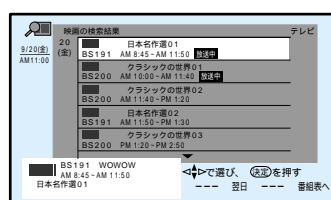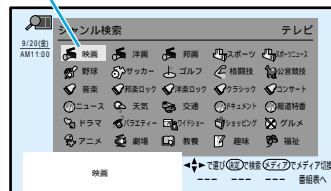

● 予約アイコン
表示の上、下に▲▼マークがある場合は、カーソルボタン▲▼で先に進めます。

すでに予約している番組を選んでいるときは、予約内容確認/取り消しの画面になります。

二画面表示を楽しむ

左側の画面でBSまたは110度CSデジタル放送を、右側の画面で地上放送またはビデオ入力を同時に二画面表示にして楽しむことができます。


二画面表示のまま、チャンネルを変えることもできます。




「二画面」表示でチャンネルを切り換えて楽しむ

1 二画面ボタンを押す

もう一度押すと、1画面表示に戻ります。

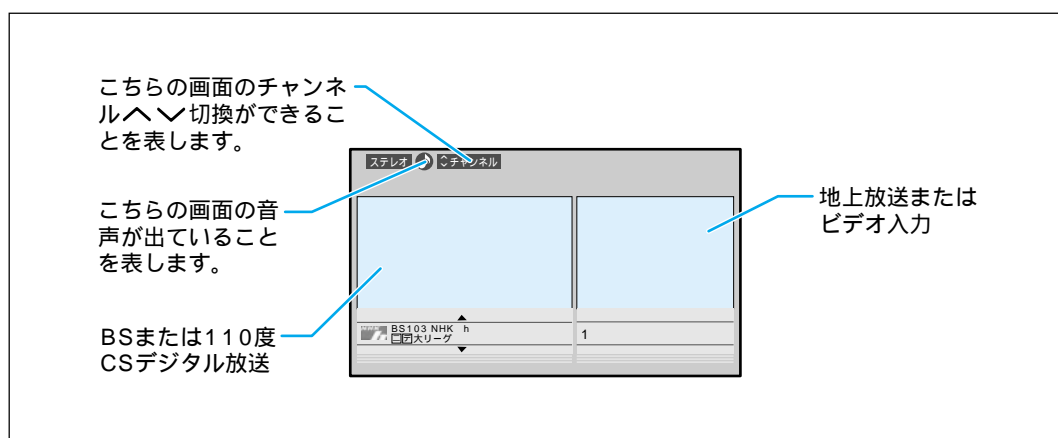


2 カーソルボタン◀▶で、操作画面を選ぶ




現在選択されている状態は、上図のチャンネルへ・♪表示で確認できます。どちらの画面の音声を出すかを選んだり、片方の画面を大きく表示させることもできます。詳しくは、下図をご覧ください。

例.カーソルボタン(▶または◀)をつづけて押した場合

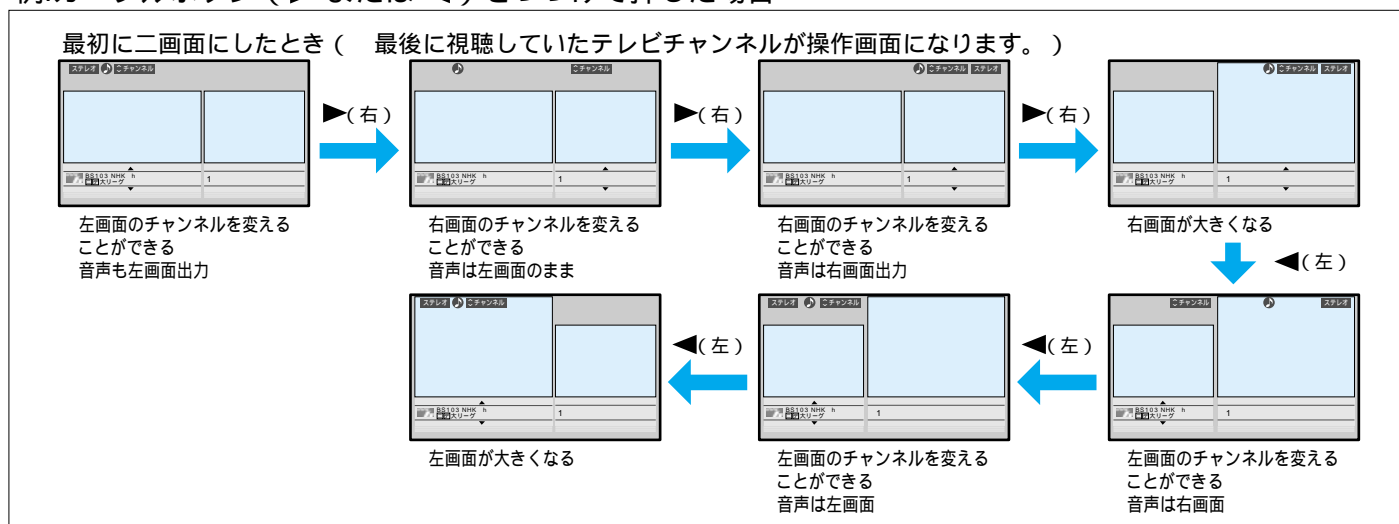




3 カーソルボタン▲・▼を押す



チャンネルリストが表示され、数秒後に元に戻ります。

4 カーソルボタン▲・▼でチャンネルを選び、決定ボタンを押す




BS・110度CSデジタル放送はBS...(CS...) ボタンと数字ボタンで選局できます。

BS...(CS...) ボタンで放送の種類を切り換えることができます。

ダイレクト選局ボタンで選ぶこともできます。入力切替ボタンで右画面のビデオ入力端子を選ぶこともできます。(ただし、i.LINKモードには切り換えられません。)

(D4端子の映像は、映像信号のフォーマットによっては表示することはできません。)

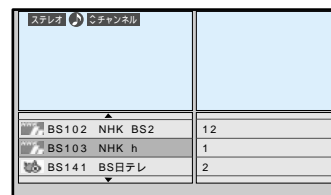

5 音量ボタンでお好みの音量に調整する



「♪」が表示されている画面の音量が調整できます。



6 [1画面に戻すには] 二画面ボタンを押す



営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等において「二画面」を使用されますと、著作権法で保護されている著作権を侵害する恐れがあります。



お知らせ

二画面のときビデオ入力はビデオ1 ビデオ2 ...ビデオ5 テレビと番号順に切り換わります。

データ放送を受信しているときは二画面表示にならない場合があります。

二画面で「副画面イヤホン」端子にイヤホンを挿入したとき、スピーカーからは操作画面(♪表示の画面)、イヤホンからはもう一方の画面の音が出ます。(副画面イヤホン側の映像は音声に対して若干遅れますが、故障ではありません。)

二画面で表示ボタンを押すと、操作画面の番組情報を見ることができます。ただし地上放送はチャンネル番号と、設定してある場合には放送局名だけが表示されます。またBSまたは110度CSデジタル放送では番組によっては、「番組説明」を見ることができます。(39ページ)

「ヘッドホン」端子にヘッドホンを挿入した場合は、操作画面の音(スピーカーの音)が出力されます。(ただしバズーカははたきません)

D4映像入力からの映像は映像信号のフォーマットによっては二画面で見られません。

左画面で地上放送またはビデオ入力は見られません。また右画面でBSまたは110度CSデジタル放送を見ることはできません。

PCモード時は2画面ボタンは動作しません。

番組チェックで選ぶ(BSまたは110度CSデジタル放送の場合)

今放送されている番組のリストを表示して選局できます。次に放送される番組のリストで予約したり、放送局名リストから選局することもできます。

番組のリストには、BS デジタル放送のリストと 110 度 CS デジタル放送のリストがあります。



番組の選びかた

はじめに

BS... (CS...) ボタンを 1 回または 2 回押して、BS デジタル放送か 110 度 CS デジタル放送を選ぶ

1

番組チェックボタンを押す




画面の下部に現在放送されている番組のリストが表示されます。



2

カーソルボタン◀▶でリストの種類を選ぶ



今の番組、次の番組、放送局名のいずれかのリストを選びます。

「情報を取得するには(青)ボタンを押してください」が表示されたとき

上記メッセージが表示されている番組の情報をリストに表示させるには、青色ボタンを押す


詳しい説明

- デジタル放送の、「今の番組」と「次の番組」のリストは、受信している番組とは異なる放送の種類(CS番組の場合はプラットワン、スカパーフェクTV!2)については、そのままでは情報を取得できません。

青色ボタンを押すと、異なる放送の種類の情報を取得します。

3

カーソルボタン▲▼で番組(またはチャンネル)を選ぶ



放送メディアを変えたいとき

メディアボタンを押し、放送メディアを選ぶ
放送メディアについては、28ページをご覧ください。

番組についての説明を見たいとき

番組説明ボタンを押す
番組についての説明が見られます。
放送局名リストでは番組説明ボタンははたきません。
説明画面を消すには、決定ボタンを押す

4

決定ボタンを押す




今の番組または放送局名リストで選んだとき

選んだ番組が選局されます。

次の番組リストで選んだとき

予約画面になります。予約の設定を行ってください。(59 ページの手順2以降の操作)
予約設定が終了と次番組リストに戻り、予約アイコン●(右図)が表示されます。
すでに予約している番組を選んでいるときは、予約内容取り消しの画面になります。(69 ページ手順3)

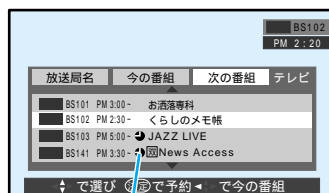

● 予約アイコン

お知らせ

臨時サービスまたは、エンジニアリングダウンロードサービスは番組リストおよびチャンネルリストには表示されません。

番組情報を取得するタイミングによっては、「今の番組」と「次の番組」表示が、現在時刻表示に対して合わなくなることがあります。

i.LINKモード、録画予約、一発録画、PCモードのときには、番組チェックボタンははたきません。

お気に入りで選ぶ(BSまたは110度CSデジタル放送の場合)



選びかた

「お気に入り選局設定」(38ページ)で登録したお気に入りチャンネルを選べます。
お買い上げ時には、下の表の内容が設定されています。


1 お気に入りボタンを押す




画面の下部にお気に入りチャンネルリストが表示されます。




2 カーソルボタン▲▼でグループを選ぶ



A・B・C・D・Eの5つのグループのいずれかを選びます。

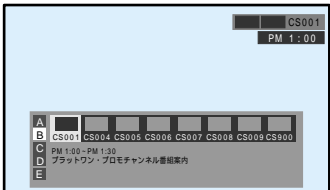


3 カーソルボタン◀▶でチャンネルを選ぶ



番組についての説明を見たいとき

番組説明ボタンを押す
お気に入り選局した現在の番組説明を見ることができます。
お気に入りチャンネルリストに戻るには、決定ボタンを押す

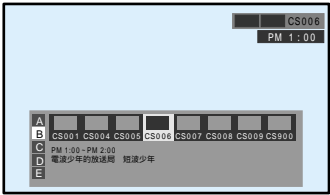

4 決定ボタンを押す



選んだチャンネルが選局されます。

5 [お気に入りチャンネルリストを終了するには] お気に入りボタンを押す



お買い上げ時に設定されている内容

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	メディアサーブ (955ch)	日本BS放送 (999ch)	メガポート放送 (900ch)	日本データ放送 (940ch)	DCI放送 (933ch)	日本メディアーク (963ch)	ウェザーニュース (910ch)	—
B	—	—	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	—	—	—	—	—
D	—	—	—	—	—	—	—	—
E	—	—	—	—	—	—	—	—



i.LINK操作中、録画予約、一発録画、PCモードのときなどは、お気に入りボタンがはたらないモードがあります。

テレビの操作をする


お気に入りで選ぶ つづき




登録のしかた

最大5グループに8チャンネルずつ合計40のお気に入りチャンネルを登録できます。
BSデジタル放送チャンネルと110度CSデジタル放送チャンネルを混合で登録することができます。


- 1** メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
「設定メニュー」が表示されます。



- 2** カーソルボタン◀・▶で「視聴設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「お気に入り選局設定」を選んで、決定ボタンを押す



お気に入り選局設定画面が表示されます。

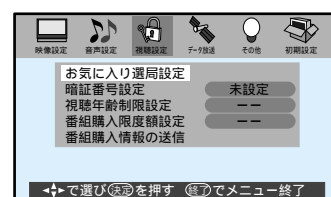

- 3** チャンネルボタンへ・▼を押しして登録したいチャンネルを選ぶ




放送メディアを変えたいとき

メディアボタンを押し、放送メディアを選ぶ
・放送メディアの詳細については28ページをご覧ください。


BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を切り換えたいとき

BS...(CS...)ボタンを押す

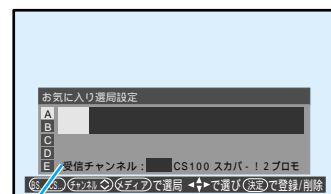


選んでいるチャンネルについての情報が表示されます。

- 4** カーソルボタン▲・▼でグループを選び、カーソルボタン◀・▶で登録する場所を選ぶ



グループは、A・B・C・D・Eの5つの中から選びます。

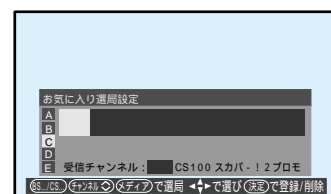

- 5** 決定ボタンを押す



すでに他のチャンネルが登録されている場所を選んだとき

登録されていたチャンネルが削除され未登録になります。もう一度決定ボタンを押すと新たに選んだチャンネルが登録されます。

未登録の場所を選んだとき

登録されます。

いくつかのチャンネルを登録するときは、手順 **3** ~ **5** を繰り返す

- 6** [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



お知らせ

同じグループ内に同じチャンネルを複数登録することはできません。

こんなことがしたいとき



番組情報や番組説明の画面に表示されるアイコンの詳細は、アイコン一覧（213ページ）をご覧ください。

i.LINKのデジタル信号によっては、番組の情報が表示される場合があります。

番組情報を取得するタイミングによっては、番組情報の表示が、現在時刻表示と合わなくなることがあります。


番組についての情報を見る

表示

番組についての情報を見るには

表示ボタンを押す

- ・下記のような現在受信しているチャンネルや番組の情報が表示されます。表示は数秒後に消えます。

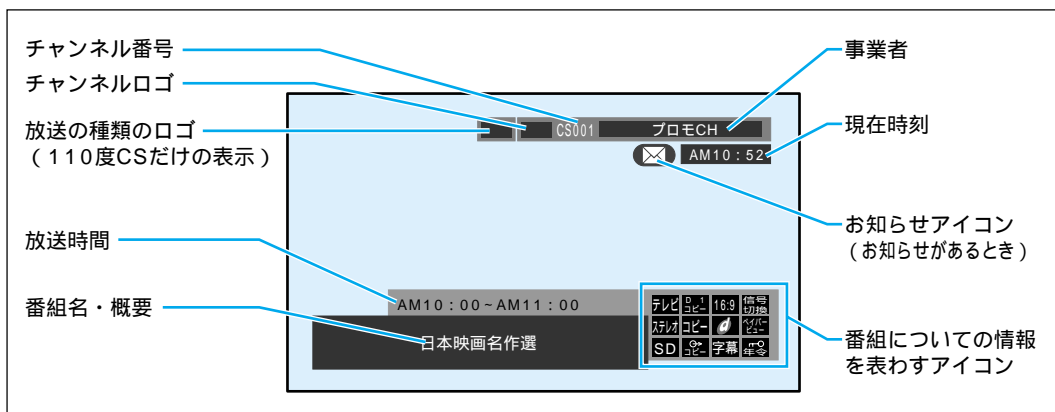


番組説明

番組についての詳しい説明を見るには

番組説明ボタンを押す

- ・現在視聴中の番組についての説明を見ることができます。
- ・説明画面を消すには、決定ボタンを押してください。

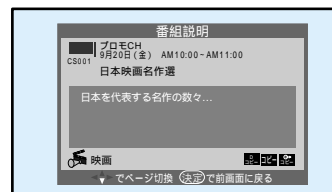

表示の上、下に▲・▼マークがある場合は、カーソルボタン▲・▼で先に進めます。

録画や録音が制限されている場合

番組によっては、録画や録音が制限される場合があります。その場合は番組情報や番組説明の画面でアイコンを表示してお知らせします。アイコン表示については213ページをご覧ください。B-CASカードが挿入されていない場合などで判定できない場合はアイコンは表示されません。デジタル録画が制限されている番組のときは、i.LINK端子に信号が出力されない場合があります。


音を一時消す

消音ボタンを押す

消音

もう一度押すと音が出ます。

音量ボタンの操作でも音が出るようになります。

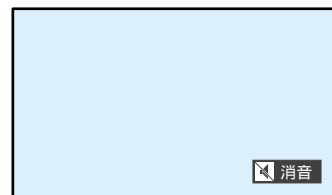

こんなことがしたいとき つづき



お知らせ


音多切換は、二重音声の放送受信時、i.LINK入力時に行えます。
デジタル放送、地上放送それぞれについて手順2で選んだ二重音声は、最後に設定した状態が保たれます。
アナログ方式（VHSやS-VHSなど）で録画予約、一発録画実行中は、デジタル放送の音声切換はできません。地上放送の二重音声は切換可能です。
89ページで光デジタル音声出力端子を「ACC優先」や「サラウンドACC優先」に設定している場合で、MPEG-2 AAC音声出力されている場合には主音声、副音声の切り換えは本機ではできません。その場合はMPEG-2 AACデコーダ側で切り換えてください。

音声多重放送を聞くには

二重音声放送の場合、主音声、副音声、主音声 + 副音声を切り換えることができます。
お買い上げ時は「主音声」に設定されています。
視聴している番組が二重音声でない場合は、音多切換の操作はできません。

はじめに

二重音声放送の場合、表示ボタンを押したときに画面にアイコンが表示されます。

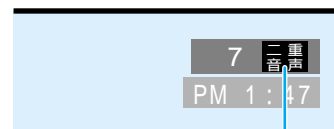



アイコン
(地上放送の場合)



アイコン
(デジタル放送の場合)

1 クイックボタンを押し、カーソルボタン▲・▼で「音多切換」を選び、決定ボタンを押す


音多切換の画面になります。(次の手順の画面)

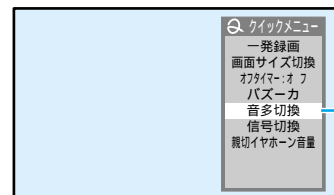

二重音声でない場合は、「音多切換」は薄く表示されます。

2 カーソルボタン▲・▼で主音声、副音声、主：副を切り換える

カーソルを切り換えることに設定されます。



(例:主音声が日本語、副音声が英語の場合)



スピーカー (左) (右)
音声出力 主音声 主音声



(左) (右)
副音声 副音声



(左) (右)
主音声 副音声

3 [通常画面に戻るには] 決定ボタンを押す





字幕を見る

BSまたは110度CSデジタル放送の場合で字幕放送サービスが行われている場合は、画面に字幕を表示させることができます。
お買い上げ時は「字幕オフ」に設定されています。

1 字幕があることをアイコン(絵文字)で確認する





表示ボタンで表示されます。
字幕アイコンが薄く表示されている場合、視聴中の番組は字幕放送ではありません。




アイコン


2 クイックボタンを押し、カーソルボタン▲・▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す

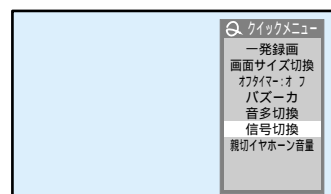


3 カーソルボタン▲・▼で、「字幕切換」を選び、決定ボタンを押す




字幕設定画面が表示されます。

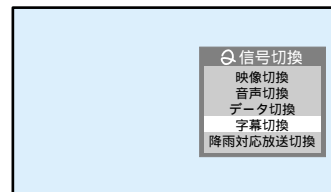

4 カーソルボタン▲・▼で、表示したい字幕を設定する



受信する番組によって選べる言語が異なります。
字幕を見ないときは「字幕オフ」に設定してください。
字幕付きペイ・パー・ビュー番組は購入後に字幕表示ができます。

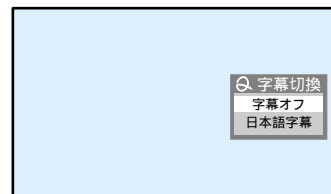

5 [通常画面に戻るには] 決定ボタンを押す



お知らせ

データ放送は番組によっては最大2つの言語の字幕が送られます。

番組によっては、字幕設定画面上に言語名ではなく、「字幕1」「字幕2」と表示される場合もあります。予約を実行している時には、字幕切換はできません。


背面の「デジタル放送録画出力」端子からは、字幕が画面表示するように設定されている場合でも、出力されません。

二画面ではカーソルボタンで選んだ操作画面の字幕が表示されます。

二画面で表示しているときは、字幕がはみ出すことがあります。

字幕表示中に番組表を表示した場合、字幕表示は消えます。通常画面に戻ると再び字幕表示します。

こんなことがしたいとき っづき

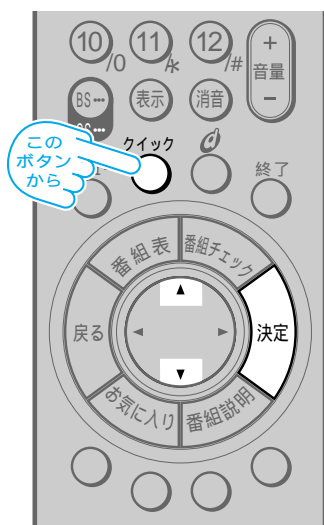

お知らせ

営利目的、または公衆に視聴されることを目的として喫茶店、ホテル等において画面の大きさを変えるなどの特殊機能(送られてくる映像の縦横比を変えるなど)を使用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害する恐れがあります

D4映像入力端子に750p信号を受信したときはフルモードになり画面サイズは切り換えられません。

S2映像端子のあるA/V機器からフルモードの信号が入力されたときはテレビ画面サイズがフルモードになり、レターボックス(4:3)で上下に黒い幕が表示されるもの)の信号が入力されたときはズームモードの画面になります。その後、好みの画面サイズに切り換えることもできます。

S1映像端子のあるA/V機器からフルモードの信号が入力されたときはテレビ画面サイズがフルモードになります。その後、好みの画面サイズに切り換えることもできます。

ノーマルモードは画面の焼き付き防止のために極力使用しないでください。

ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさを変えられます。(109ページ)

画面サイズを切り換える


画面サイズを切り換えて迫力あるワイド画面が楽しめます。
画面サイズ(画面の横と縦の比)が16:9の信号を受信したときは自動的に最適なサイズになり、切り換えることはできません。

1 クイックボタンを押す


クイック



クイックメニューが表示されます。

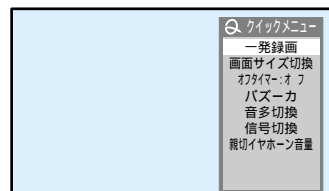


2 カーソルボタン▲・▼で「画面サイズ切替」を選び、決定ボタンを押す




画面サイズ切替画面が表示されます。

「画面サイズ切替」が薄く表示されたときは切り換えられません。

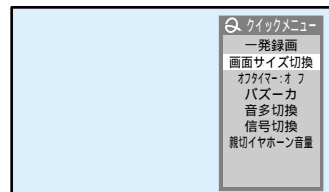

3 カーソルボタン▲・▼でご希望の画面サイズモードを選び、決定ボタンを押す



カーソルボタン▼(▲は逆回り)を押すごとに以下の順に切り換わります。

スーパーライブ ↔ ズーム ↔ 映画字幕 ↔ フル
→ ノーマル ←



画面サイズモードについて


スーパーライブ : 通常(4:3)のテレビ番組をワイド画面で楽しむモードです。

ズーム : 劇場サイズの横長映像を楽しむモードです。

映画字幕 : 字幕が入った横長の劇場サイズの映像を楽しむモードです。

フル : スクイ・ズDVDのようなフルモードの映像を楽しむモードです。


ノーマル : 通常(4:3)のテレビと同じ画面サイズで楽しむモードです。

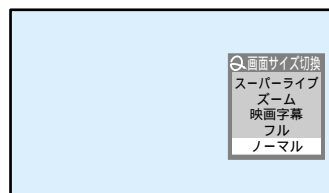

ゲーム入力画面のとき (ビデオ入力表示設定で「ゲーム」に設定していたとき (92ページ))

クイックメニューの「画面サイズ切替」表示が「ゲーム画面サイズ」に変わります。

下記の操作を行う





上記の手順2で「ゲーム画面サイズ」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲・▼でゲーム画面サイズモードを選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▼(▲は逆回り)を押すごとに以下の順に切り換わります。


→ ゲームフル ゲームノーマル ゲームズーム ←

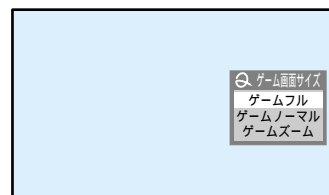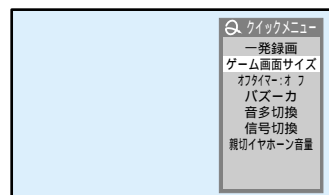


1125i (1080i) 信号のとき

上記の手順3の画面が右の画面に変わります。

カーソルボタン▲・▼で「1080i」または「1035i」を選び決定ボタンを押す

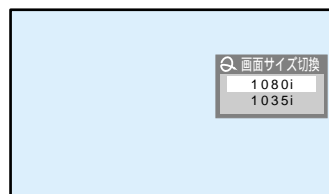

【チューナー】



【チューナーとびら内】



イヤホンとスピーカーの両方で聞くには

1画面表示のとき、副画面イヤホン端子を使うと、スピーカーの音を出したままイヤホンで聞くことができます。


副画面イヤホン端子の音量調整はスピーカー音量と独立して調整できます。

副画面イヤホン音量調整のしかた


はじめに

副画面イヤホン端子にイヤホンを差し込む



1 クイックボタンを押し、カーソルボタン▲・▼で「親切イヤホン音量」を選び、決定ボタンを押す



イヤホン挿入時にだけ「親切イヤホン音量」が表示されます。

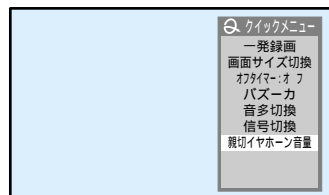

2 カーソルボタン◀・▶を押して音量を調整する

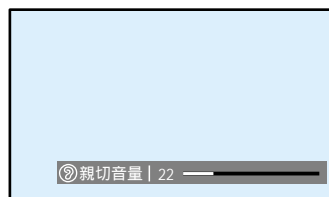

お知らせ

消音ボタンを押しても副画面イヤホン音声は消えません。
副画面イヤホンには、バズーカ、Trusurroundははたらきません。
スピーカーの音に比べ副画面イヤホンの音がやや早く聞こえますが故障ではありません。
PC入力時は、副画面イヤホン音量の調整はできません。切り換える前の音量で聞けます。

映像を一時静止する

静止ボタンを押す

静止画面と動画の2画面が出ます。
もう一度押すと通常の1画面に戻ります。

静止

動画の位置を変えるには


カーソルボタン▲・▼・◀・▶で、動画を右上、左上、左下、右下に移動することができます。

動画を消去するには

青ボタンを押す
もう一度押すと動画が表示します。

番組についての説明が見たいとき

番組説明ボタンを押す
動画についての番組の説明を見ることができます。
番組説明を消すには、決定ボタンを押す

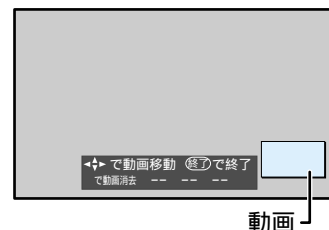


お知らせ

D4端子からの映像は映像信号のフォーマットによっては静止画で見ることができません
ラジオ、データ視聴中は、静止画にすることはできません。
i.LINKモード、録画予約、一発録画のときは静止画にできません。
静止ボタンを押すと、本体背面「デジタル放送録画出力」端子からの出力映像が一瞬静止することがあります。
静止画中は字幕は表示されません。



データ放送を楽しむ

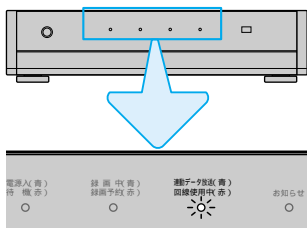

【チューナー】



お知らせ

データ放送受信中は、リモコン、チューナーの一部のボタンが動作しない場合があります。画面に表示される操作指示で、「ボタン」ではなく、「データボタン」、「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。その場合もボタンを押して操作してください。

データ放送を楽しむ

データ放送の種類

番組連動データ放送

BSまたは110度CSのテレビ番組やラジオ番組に関連したデータ放送

- 例 ・ 野球放送中に他球場の速報を放送
- ・ クイズ番組への参加
- ・ ニュース番組での解説情報 など

独立データ放送

テレビ番組とは無関係の独立したデータ放送

- 例 ・ ショッピング(オンライン通販)
- ・ 天気予報
- ・ ニュース、株価情報 など

お知らせ

双方向のデータ放送を楽しむには、電話回線の接続と設定(154、161、190ページ)が必要です。録画予約、一発録画実行中は、データ放送の操作はできません。電話回線を使用しているときは、本体の「回線使用中(赤)」表示が点灯します。番組によっては、電話回線の使用料がかかる場合とからない場合があります。二画面や静止画表示などでは、データ放送はお楽しみになれません。




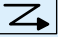
データ放送サービスの中で、カウントを蓄積し更新できる番組などがあります。(例：ゲームのスコアやオンラインショッピングのポイントなど)通常それらのカウント数を更新するのは「電源入(青)」のときですが、「待機(赤)」のときに行われる場合もあります。従って更新中に主電源を切ると正しくカウント数が更新されない場合があります。主電源を切る場合は、カウント数が更新されていることをデータ放送で確認してから行ってください。


番組連動データ放送を楽しむ

はじめに

チューナーの「連動データ放送(青)」が点灯した番組の場合は、下記の操作で番組連動データ放送をお楽しみになれます。

表示ボタンを押したときには表示されます。


選局時に画面にマークが表示されます。表示は数秒後に消えます。

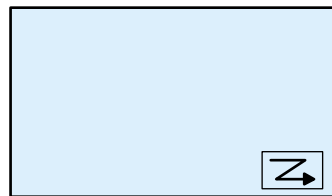

1 ボタンを押す



番組連動データ放送がはじまります。

放送によってはボタンを押さなくても自動的にデータ放送がはじまる場合もあります。

2 画面に表示される操作指示に従って、操作をする

3 [データ放送を終了するには] 終了ボタンを押す



独立データ放送を楽しむ

1 データ放送の番組を選ぶ

選局のしかたは、「番組表で選ぶ」(30ページ) や「番組チェックで選ぶ」(36ページ) などをご覧ください。

2 画面に表示される操作指示に従って、操作をする

3 [データ放送を最初から受信しなおすには] 終了ボタンを押す

終了



いろいろな放送サービスを楽しむ

ペイ・パー・ビュー番組を楽しむ

ペイ・パー・ビュー番組とは、番組ごとに視聴料金を払って購入する番組のことです。
つまり、見たい番組についてだけ料金を払ってご覧になることができます。

ペイ・パー・ビュー番組を購入するための準備

19ページの「プラズマテレビをご覧いただくための準備」がすべて完了している必要があります。

ペイ・パー・ビュー番組を購入するには...

次ページ「ペイ・パー・ビュー番組を購入する」の操作で購入してください。

番組に複数の映像、音声、データ信号がある場合

購入した番組に複数の映像、音声、データ信号がある場合は基本以外の信号を視聴するために、追加料金が必要な場合があります。

(53ページで視聴したい信号を購入できます)

ペイ・パー・ビュー番組の録画について

ペイ・パー・ビュー番組の録画には、次の3通りのサービスがあります。

録画できるもの

録画できないもの

追加料金を払えば録画できるもの(録画購入)

ペイ・パー・ビュー番組によっては、デジタル録画ができない場合があります。

「録画購入」について

視聴購入の場合とは、料金が別場合があります。料金は画面の表示で確認できます。

購入のしかたは、「ペイ・パー・ビュー番組を購入する」(次ページ)をご覧ください。

番組購入後の変更について

番組購入後の取り消しはできません。

ただし録画予約したペイ・パー・ビュー番組で、まだ番組が始まっていない場合には、予約取り消しができます。

(69ページ)

予約を取り消したペイ・パー・ビュー番組は購入されません。

番組購入後は、「視聴購入」「録画購入」の変更はできません。

番組購入限度額を設定するには

ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定できます。

設定のしかたは、「番組購入限度額の設定」(198ページ)をご覧ください。

番組購入履歴を見るには

ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴を画面で見ることができます。(49ページ)



ペイ・パー・ビュー番組を購入する


1 ペイ・パー・ビュー番組を選ぶ

次のような画面が表示されます。




プレビュー中の場合

右の画面が表示されます。
購入する場合は、48ページ手順2に進んでください。
(プレビューについては、下の「お知らせ」をご覧ください。)

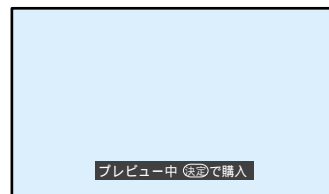

番組が始まっている場合



右のメッセージが表示されます。
購入する場合は、48ページ手順2に進んでください。

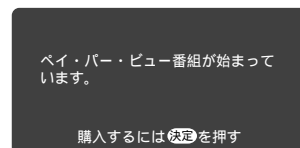


視聴制限がはたらいている場合

右のようなメッセージが表示されます。
番組を購入する場合は、下記の操作を行ってください。

- 決定ボタンを押す
- ・暗証番号入力画面になります。
- 数字ボタンで暗証番号を入力する
- ・間違えて入力した場合は、カーソルボタン◀を押して1桁目から入力しなおしてください。
- ・次は、48ページ手順2の「決定ボタンを押す」のあとに進んでください。

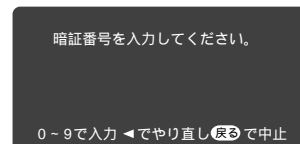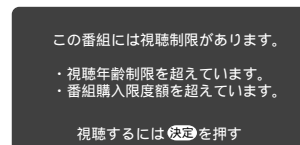

- ・右のメッセージが表示されたとき暗証番号の設定(195ページ)や、視聴年齢制限の設定(196ページ)が必要です。

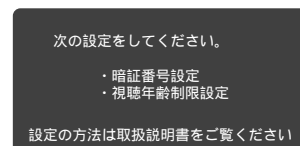

メッセージが表示されて、番組購入ができない場合

「次の場合には番組を購入できません(次ページの「お知らせ」)をご覧ください。

[次のページにつづく]



プレビューについて

番組によっては、番組を選んだときに、しばらくの間視聴できる場合があります。これをプレビューといいます。
プレビューは、番組購入の前に番組内容を確認するのに便利です。
(プレビューが終わった後、チャンネルを変え、再度同じ番組を選んでも、プレビューを見ることはできません。)

番組を購入できる時間について

番組によっては、購入できる時間が番組開始からある時間まで限られている場合があります。
その場合、それ以降は購入できませんのでご注意ください。

ペイ・パー・ビュー番組を楽しむ つづき



ペイ・パー・ビュー番組を購入する つづき

2 決定ボタンを押す




右のメッセージが表示された場合

決定ボタンを押す
暗証番号入力画面になります。
数字ボタンで暗証番号を入力する

この番組には視聴制限があります。
・番組購入限度額を超えています。
視聴するには**決定**を押す

3 下記の操作を行う



右の画面が表示されている場合

カーソルボタン◀▶で「購入する」を選ぶ
・購入しない場合は、「しない」を選んでください。

この番組はペイ・パー・ビュー番組です。
購入料金：¥500
購入しますか？
購入する **しない**
◀▶で選び **決定**を押す

右の画面が表示されている場合

この場合は、録画するためには視聴とは別の料金が必要です。
カーソルボタン◀▶で、「視聴購入」が「録画購入」を選ぶ
・購入しない場合は、「しない」を選んでください。

この番組はペイ・パー・ビュー番組です。
視聴料金：¥500
録画料金：¥700
購入しますか？
視聴購入 **録画購入** **しない**
◀▶で選び **決定**を押す

4 決定ボタンを押す



「番組を購入しました。」が表示されます。
これで購入の操作は終了です。

デジタル録画できない番組の場合

D-VHSビデオがi.LINK登録されていて(184 ページ) i.LINK端子経由でデジタル録画できない番組の場合には、右の画面が表示されます。
アナログ録画する場合は、カーソルボタン◀▶で「はい」を選んで、決定ボタンを押してください。

この番組はデジタル録画できません。
このまま購入しますか？
はい **いいえ**
◀▶で選び **決定**を押す

お知らせ

アナログ録画、デジタル録画については、「一発録画」(73 ページ) をご覧ください。

すでに購入している番組や予約している番組と時間が重なっている場合

決定ボタンを押すと、右のメッセージが表示されます。
番組を購入する場合は、カーソル◀▶ボタンで「はい」を選ぶ
・購入しない場合は、「いいえ」を選んでください。
決定ボタンを押す

すでに購入された番組と時間が重なっています。
購入を続けますか？
はい **いいえ**
◀▶で選び **決定**を押す

すでに予約された番組と時間が重なっています。
購入を続けますか？
はい **いいえ**
◀▶で選び **決定**を押す

お知らせ

次の場合には番組を購入できません。(画面にメッセージが表示されます。)

- 契約していない番組の場合
- 番組を購入できる時間が終了している場合
- 電話回線が正しく接続されていないため、購入情報が送信されていない場合

- 電話回線の接続と設定を確認してください。
(154、161、190 ページ)
- 「番組購入情報の送信」(78 ページ) を行ってください。

番組によっては、録画が制限される場合があります、その内容は番組説明画面で確認できます。

(39 ページ)

番組購入履歴を見る

ペイ・パー・ビュー番組を購入した履歴を画面で見ることができます。

1 メニューボタンを押す


メニュー

メニューが表示されます。




2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。



3 カーソルボタン◀・▶で「その他」を選び、カーソルボタン▲・▼で「番組購入履歴」を選び、決定ボタンを押す



4 番組購入履歴を見る

購入状況が次のように表示されます。

- ・ 購入済み
- ・ 購入エラー
録画予約実行時に受信障害、停電、番組が放送されなかったなどの理由で購入されなかった場合に
表示されます。
この場合は購入料金はかかりません。
- ・ 取消
録画予約実行前に、取り消された場合に
表示されます。

番組購入履歴をすべて削除したい場合

青ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「はい」を選ぶ
決定ボタンを押す
番組購入履歴がすべて削除されます。




5 下記を行う

前画面に戻るには

決定ボタンを押す

通常画面に戻るには

終了ボタンを押す

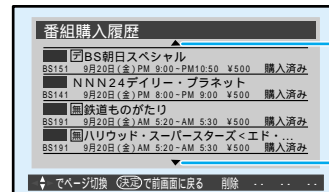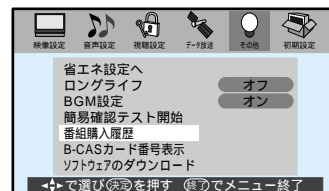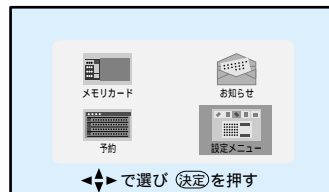

表示の上、下に▲・▼マークがある場合は、カーソルボタン▲・▼でページを変えることができます。



お知らせ

番組購入履歴には25番組まで表示されます。
25番組を超えた場合は、リスト表示された古いものから順番に削除されます。
購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の料金（53ページ）も含まれます。

降雨対応放送について

衛星を利用した放送では、雨や雪などの影響で衛星からの電波が弱まり、放送が受信できなくなる場合があります。その場合でも、デジタル放送では、降雨対応放送が行われているときには、下記の操作によって放送をご覧になることができます。



お知らせ

クイックメニューに「降雨対応放送切換」が濃く表示されているとき、降雨対応放送に切り換えることができます。電波が強くなると、降雨対応放送から通常の放送に自動的に戻ります。降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質などの品位が落ちる場合があります。予約実行時には、「降雨対応放送切換」はできません。アナログ方式（VHSやS-VHSなど）で録画予約実行時には、降雨対応放送切換の操作はできません。（ただし、自動では切り換わります。）

降雨対応放送に切り換えるには

はじめに

BS または 110 度 CS デジタル放送を選んでいて、右のメッセージが表示された場合は、以下の操作により、降雨対応放送に切り換えることができます。

電波の受信状態が良くありません。
クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

1

クイックボタンを押す

クイック




クイックメニューが表示されます。

クイックメニュー
一発録画
画面サイズ切換
ワイド・ハイ
パスルー
音多切換
信号切換
親切イヤホン音量

2


カーソルボタン▲・▼で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す



クイックメニュー
一発録画
画面サイズ切換
ワイド・ハイ
パスルー
音多切換
信号切換
親切イヤホン音量

3

カーソルボタン▲・▼で「降雨対応放送切換」を選び、決定ボタンを押す




信号切換
映像切換
音声切換
データ切換
字幕切換
降雨対応放送切換

降雨対応放送が行われていない番組の場合は、薄く表示されます。

4

カーソルボタン▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ



選んだ状態に放送が切り換わります。
通常の放送に戻すには、「通常の放送」を選んでください。

降雨対応放送切換
通常の放送
降雨対応放送

5

[通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

終了



ビデオなどの外部機器を楽しむ

ビデオなどをチューナーの「ビデオ入力」につないだ場合について説明します。
(接続のしかたや詳しい操作方法は122～138ページをご覧ください。)
リモコンでの切り換えとチューナー前面での切り換えでは動作が異なります。




リモコンの「入力切換」ボタンで切り換える場合

1 見たい機器の電源を入れる

2 入力切換ボタンで「ビデオ入力」を選ぶ

押すごとに順に切り換わります。
地上放送・BSテレビ・110度CSテレビ → ビデオ1 → ビデオ2 → ...ビデオ5 → i.LINK → PC

3 ビデオなどを操作する

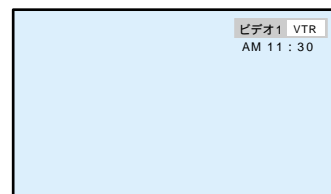

テレビの操作をする

【チューナー】



【チューナーとびら内】



このボタンから

チューナーの「入力/放送切換」ボタンで切り換える場合

1 見たい機器の電源を入れる

2 入力/放送切換ボタンで「ビデオ入力」を選ぶ

押すごとに順に切り換わります。
地上放送・BSテレビ → ビデオ1 → ...ビデオ5 → i.LINK → 110度CSテレビ
PC

3 ビデオなどを操作する



「二画面」、「録画中」、「録画予約」、「一発録画」の実行中はi.LINKには切り換わりません。
画面右上に表示されている入力表示は、VTR、DVDなどの機器名に変えることができます。

(92ページ)

ビデオ入力3/ゲームに切り換えたときは、ゲームに適した画質と画面サイズとなるように設定されています。

ビデオなどをつなぐときは、ビデオ入力3/ゲーム端子を選んだ後、終了ボタンを押してください。

通常のビデオ入力端子として使えるようになります。

常時ゲーム以外の機器をつなぐときは、「ビデオ入力表示の設定」(92ページ) をゲーム以外にしてご使用ください。

映像、音声、データを切り換える

デジタル放送の場合、1つの番組の中に複数の信号(映像や音声、データ)がある場合があります、お好みに応じて切り換えることができます。



1 複数の信号があることをアイコン(絵文字)で確認する



表示ボタンで表示されます。



アイコン



2 クイックボタンを押し、カーソルボタン▲▼で「信号切替」を選び、決定ボタンを押す

信号切替の画面(次の手順の画面)になります。

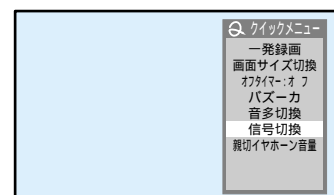


3 カーソルボタン▲▼で「映像切替」「音声切替」「データ切替」のいずれかを選び、決定ボタンを押す

選んだ切替の画面(次の手順の画面)になります。

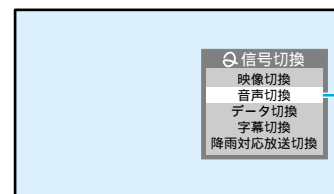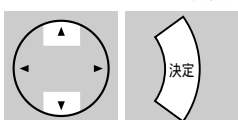

信号が1つだけの場合は、薄く表示されます。

4 カーソルボタン▲▼でお好みの信号を選ぶ




¥が表示されている信号について

お聞きになるためには追加料金が必要です。
「選んだ信号を視聴するのに追加料金が必要な場合」(53ページ)の操作を行ってください。

音声切替で二重音声を選んだ場合

スピーカーからの音声出力を切り換えるには「音声多重放送を聞くには」(40ページ)をご覧ください。

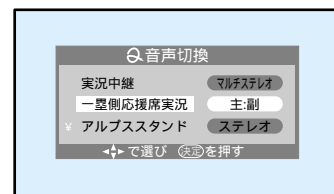

(「音声切替」を選んだ場合)
表示の上、下に▲▼マークがある場合は、カーソルボタン▲▼で先に進めます。

5 決定ボタンを押す



映像を切り換えると、それに伴って音声自動的に切り換わる場合もあります。(これをマルチビューサービスといいます。)
選局時の操作を行うと、手順4で選んだ状態は取り消されます。
アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画予約、一発録画実行中は信号切替はできません。

選んだ信号を視聴するのに追加料金が必要な場合





はじめに

52ページに従って、お好みの映像、音声、データ放送を選ぶ
右の画面が表示されます。以下の操作を行ってください。


1 決定ボタンを押す



右の画面になります。

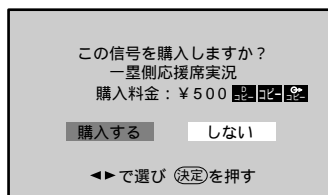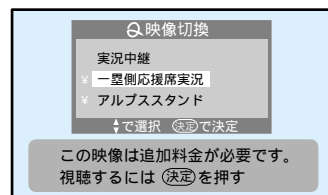

2 カーソルボタン◀▶で、「購入する」または「しない」を選ぶ



3 決定ボタンを押す




選んだ信号が購入されます。
購入金額が、あらかじめ設定してある限度額を超えた場合は、暗証番号の入力画面になります。
購入する場合は、暗証番号を数字ボタンで入力してください。
購入しない場合は、終了ボタンを押してください。

ペイ・パー・ビュー番組の購入がまだ行われていない場合

右のメッセージが表示されます。以下のように、ペイ・パー・ビュー番組の購入を行ってから、ご希望の映像や音声、データを購入してください。

- 終了ボタンを押す
- ・ 通常画面に戻ります。
- ペイ・パー・ビュー番組を購入する
- ・ 47ページの操作を行う
- 「映像切替」または「音声切替」または「データ切替」(52ページ)の操作をする

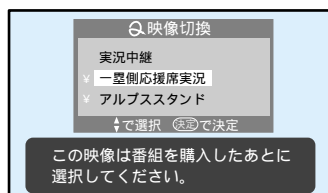

デジタルカメラの画像を見る



スマートメディア™の画像を見る

デジタルカメラでスマートメディア™に記録した画像を再生して、テレビ画面で見ることができます。本機で再生できるスマートメディア™と記録されているファイルの仕様については下記のとおりです。パソコンのアプリケーションを使って加工や編集をした画像は再生できない場合があります。

記録媒体	スマートメディア™ (3.3V) 2/4/8/16/32/64/128MB対応
圧縮方式	JPEG準拠
画像ファイルフォーマット	Exif ver2.1準拠
互換ルール	DCF ver1.0準拠


デジタルカメラの取り扱いかたについては、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

1 スマートメディア™ カードを差し込む

数秒でスマートメディア™に記録した画像が表示されます。
スマートメディア™の取り扱いかたについては、スマートメディア™の取扱説明書をご覧ください。



とびらの裏側のマーク■に向きを合わせて差し込んでください。
スマートメディア™を差し込むときの上下の向きにご注意ください。金属部（金色）が下向きになります。
自動的に画像再生されるのは一画面で放送を視聴しているときだけです。また一画面でもi.LINKモード、録画予約、一発録画のときは、自動的に画像再生はされません。

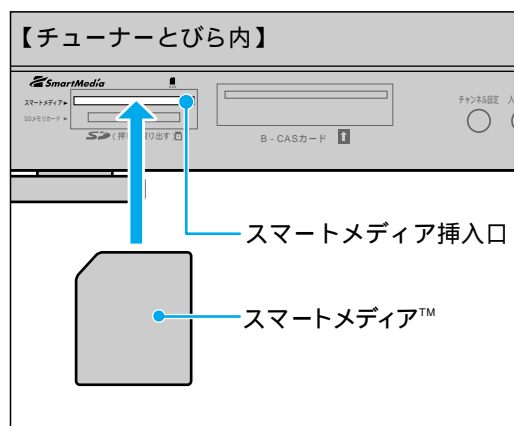

画像再生モードを終了した後に再度画像を再生したい場合は、次の操作で画像再生モードになります。

メニューボタンを押す(スマートメディアカードが差し込まれている状態で)
カーソルボタン▲▼◀▶で「メモリカード」を選び、決定ボタンを押す
スマートメディアカードとSDメモリカードの両方が挿入されているときはSDメモリカードの画像が出ます。そのときは赤色ボタンを押してスマートメディアに切り換えてください。




スマートメディア™の画像を見ているときは、スマートメディア™を取り出さないでください。
スマートメディア™の画像を見ているときは、電源を切らないでください。
スマートメディア™の金属部（金色の部分）にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
正しく表示されないときは、スマートメディア™の金属部（金色の部分）をきれいにして挿入し直してください。
インデックスエリアには、スマートメディア™に付属のインデックスラベルを貼ってください。市販のラベルなどは貼らないでください。カードの出し入れの際、故障の原因になります。
静止画（写真など）で長時間見ると画面の焼き付きの原因になりますのでご注意ください。



スマートメディア™ (SmartMedia™)は（株）東芝の商標です。
お買い上げ時は、デジタルカメラ画像表示中は、BGM（背景音）が流れるように設定されています。BGMが出ないようにするには55ページ手順2または93ページをご覧ください。
スマートメディア™に記録されている容量によっては記録されている画像をすべてご覧になれない場合があります。



2 カーソルボタン▲▼で见たい画像を選ぶ



選んだ画像が右側に拡大して表示されます。

SDメモ리카ードモードに切り換えるとき

- 赤色ボタンを押す
- ・SDメモ리카ードモードとスマートメディアモードに交互に切り換わります。

スライドショー表示で見るとき

現在選んでいる画像から自動的に順番に表示させて見ることができます。

- 青色ボタンを押す
- ・スライドショーモードになります。

スライドショーを一時止めるには

- 赤色ボタンを押す
- ・再度赤ボタンを押すと、スライドショーが再開されます。

スライドショー表示を止めて、一覧表示に戻るには

- 青色ボタンを押す
- ・または、戻るボタンを押します。

BGMをオン/オフするには

- 緑色ボタンを押す
- ・押すごとにオン/オフが交互に切り換わります。
- 「BGM(背景音)の設定」(93ページ)で、BGMのオン/オフを設定することもできます。

お知らせ

スライドショー表示のとき

カーソルボタン▲▼を押すと、画面の「枚数」表示が切り換わり、見たい画像を選ぶことができます。

表示ボタンを押すと、画像以外の表示を消すことができます。再び表示するにはもう一度表示ボタンを押します。

3 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

次のメッセージが表示されたときは画像を再生できません。

「画像データがありません」

本機で再生できる画像データがありません。

「画像データを表示できません」

データに欠落などがあるため、本機で再生することができません。

「スマートメディアのフォーマットが違うため、画像データを表示できません」

本機で対応しているスマートメディア™ではありません。


「スマートメディアを確認してください」

3.3Vのスマートメディア™をご使用ください。(54ページ参照)

「スマートメディアが挿入されていません」

スマートメディア™を挿入してください。

スマートメディア™の画像を表示中は、ビデオ用のS1映像出力端子または映像出力端子および音声出力端子からは信号が出力されません。

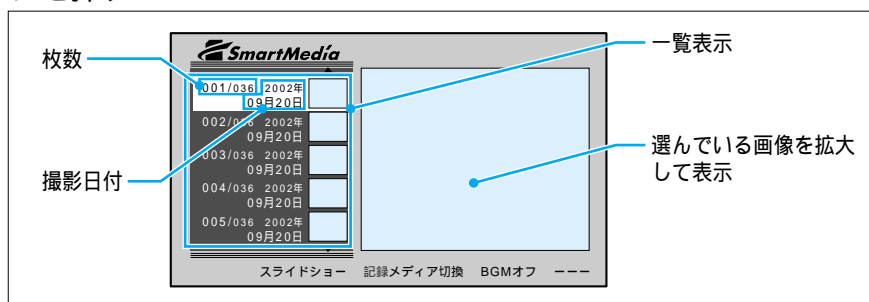

デジタルカメラの画像を見る つづき



SDメモリーカードの画像を見る

デジタルカメラでSDメモリーカードに記録した画像を再生して、テレビ画面で見ることができます。本機で再生できるSDメモリーカードと記録されているファイルの仕様については下記のとおりです。パソコンのアプリケーションを使って加工や編集をした画像は再生できない場合があります。

記録媒体	SDメモリーカード(3.3V)8/16/32/64/128/256MB対応
圧縮方式	JPEG準拠
画像ファイルフォーマット	Exif ver2.1準拠
互換ルール	DCF ver1.0準拠

本機はバージョン1.0のSDメモリーカードに対応しています。
デジタルカメラの取り扱いかたについては、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

1 SDメモリーカードを差し込む

数秒たつと、SDメモリーカードに記録した画像が表示されます。




とびらの裏側のマークの向きを合わせて差し込んでください。



自動的に画像再生されるのは一画面で放送を視聴しているときだけです。また一画面でもi.LINKモード、録画予約、一発録画のときは、自動的に画像再生はされません。



SDメモリーカードの取り扱いかたについては、SDメモリーカードの取扱説明書をご覧ください。

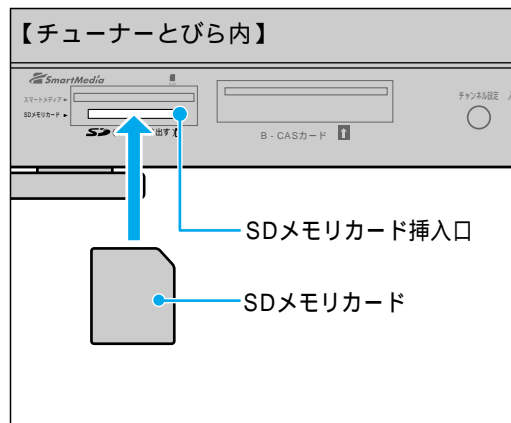

画像再生モードを終了した後に再度画像を再生したい場合は、次の操作で画像再生モードになります。

メニューボタンを押す(SDメモリーカードが差し込まれている状態で)
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「メモリーカード」を選び、決定ボタンを押す



SDメモリーカードの画像を見ているときは、SDメモリーカードを取り出さないでください。
SDメモリーカードの画像を見ているときは、主電源を切らないでください。
インデックスエリアには、SDメモリーカードに付属のインデックスラベルをご使用ください。
市販のラベルなどは貼らないでください。SDメモリーカードの出し入れの際、故障の原因となります。
静止画(写真など)で長時間見ると画面の焼き付きの原因になりますのでご注意ください。




お買い上げ時は、デジタルカメラ画像表示中、BGM(背景音)が流れるように設定されています。BGMが出ないようにするには57ページ手順2または93ページをご覧ください。
SDメモリーカードに記録されている容量によっては、記録されている画像をすべてご覧になれない場合があります。



(青) (赤) (緑) (黄)

2 カーソルボタン▲▼でいたい画像を選ぶ



選んだ画像が右側に拡大して表示されます。

スマートメディアモードに切り換えるとき

赤色ボタンを押す

- ・SDメモリーカードモードとスマートメディアモードに交互に切り換わります。

スライドショーモードで見るとき

現在選んでいる画像から自動的に順番に表示させて見ることができます。

青色ボタンを押す

- ・スライドショーモードになります。

スライドショーを一時止めるには

赤色ボタンを押す

- ・再度赤ボタンを押すと、スライドショーが再開されます。

スライドショー表示を止めて、一覧表示に戻るには

青色ボタンを押す



- ・または、戻るボタンを押します。

BGMをオン/オフするには

緑色ボタンを押す

- ・押すごとにオン/オフが交互に切り換わります。

「BGM(背景音)の設定」(93ページ)で、BGMのオン/オフを設定することもできます。

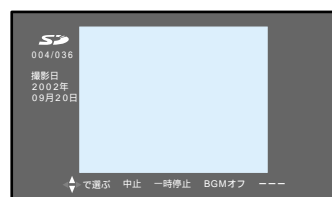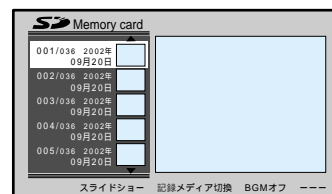


お知らせ

スライドショー表示のとき

カーソルボタン▲▼を押すと、画面の「枚数」表示が切り換わり、見たい画像を選ぶことができます。表示ボタンを押すと、画像以外の表示を消すことができます。再び表示するにはもう一度表示ボタンを押します。

3 [通常のテレビ画面に戻るには] 終了ボタンを押す

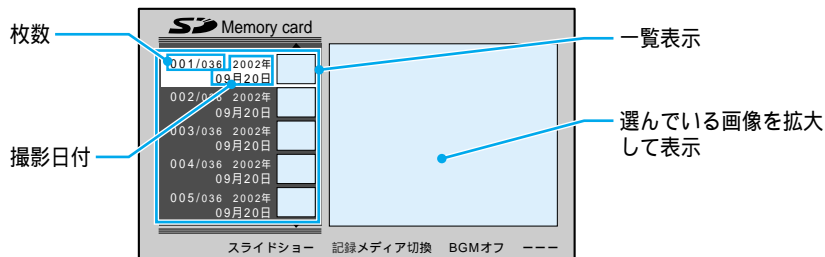

お知らせ

次のメッセージが表示されたときは画像を再生できません。

「画像データがありません」

本機で再生できる画像データがありません。

「画像データを表示できません」

データに欠落などがあるため、本機で再生することができません。

「SDメモリーカードのフォーマットが違いため、画像データを表示できません」

本機で対応しているSDメモリーカードではありません。

「SDメモリーカードが挿入されていません」

SDメモリーカードを挿入してください。

SDメモリーカードの画像を表示中は、ビデオ用のS1映像出力端子または映像出力端子および音声出力端子からは信号が出力されません。

録画予約/視聴予約

BS または 110 度 CS デジタル放送の場合、番組表の画面などで番組を指定することで、予約を行うことができます。ビデオを連動動作させて、録画予約を行うこともできます。詳しくは下記をご覧ください。

予約を行う際は、「予約についての注意事項」(72 ページ) もご覧ください。

録画予約/視聴予約について

予約の種類

予約には、番組指定予約と日時指定予約があります。

- ・ 番組指定予約... 番組表画面などで、番組を指定して予約を行います。通常はこの方法で予約します。
- ・ 日時指定予約... 日と時間を指定して予約します。放送時間の長い番組の一部だけを予約したいときなどに使います。

さらに番組指定予約・日時指定予約のそれぞれについて、録画予約または視聴予約が行えます。

- ・ 録画予約... 本機からビデオなどの録画機器をコントロールして、録画予約を行うときに使います。
- ・ 視聴予約... 予約実行時に視聴だけをする場合に使います。

予約できる番組数

視聴予約、録画予約合わせて最大16番組です。

「録画予約」について

録画予約には2つの種類があります。

1 アナログ方式 (VHSやS-VHSなど) で録画する場合

- ・ 付属のビデオコントロールケーブルを使います。
- ・ 予約時間になるとビデオコントロールケーブルからビデオのリモコン信号を出してビデオをコントロールし、録画を行います。

2 i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

- ・ i.LINK端子からビデオをコントロールして録画を行います。

「録画予約」をする前の準備

「録画予約」を行うには、次の準備が必要です。

1 アナログ方式 (VHSやS-VHSなど) で録画する場合

「ビデオとの基本的なつながりと操作のしかた」(125 ページ) で、本機とビデオを接続する。
ビデオコントロールケーブルの接続と設置(131 ページ)
接続される録画機器の機種設定(187 ページ)

お知らせ

上記の準備はビデオをビデオコントロールケーブルで連動させる場合です。ビデオコントロールケーブルを使わない場合 (非連動) は、本機で予約した後、ビデオなどの録画機器でも予約の設定を行う必要があります。ビデオの取扱説明書もよくお読みください。
デジタル放送録画出力端子からは、文字画面表示 (番組名の表示やメニュー表示など) や字幕、データ放送は出力されません。

2 i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画をする場合

i.LINK端子を使って本機とビデオを接続する(132 ページ)
「i.LINK設定」を行う(184 ~ 186 ページ)

お知らせ

「i.LINKについて」(137 ページ) もご覧ください。
i.LINK端子からは通常、メニュー表示などは出力されません。



D-VHSビデオを使用する場合でも、アナログ方式 (VHSやS-VHSなど) で録画を行う場合は、上の「1 アナログ方式 (VHSやS-VHSなど) で録画する場合」の準備を行ってください。

お知らせ

PC入力時は、視聴予約はできません。

録画予約/視聴予約のしかた



予約の概要や予約をする前の準備については、58ページをご覧ください。

1 番組表ボタンを押す

番組表が表示されます。



2 カーソルボタン▲▼◀▶で、予約したい番組を選び、決定ボタンを押す 今後放送される番組を選んでください。



次のメッセージが表示された場合


- 「番組購入情報がいっぱいのため、番組予約はできません。」
- ・決定ボタンを押すと番組表画面に戻ります。
- 「番組購入情報の送信(79ページ)を行ってください。」
- 「番組予約ができません。次の設定をしてください。」
- ・「暗証番号の設定(195ページ)」「視聴年齢制限の設定(196ページ)を行ってください。」

次のメッセージが表示された場合は、68ページをご覧ください。

- 「すでに購入された番組と時間が重なっています。」
- 「予約数がいっぱいです。」
- 「他の予約と時間が重なっています。」
- 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。」

3 カーソルボタン◀▶で「視聴予約」「録画予約」のどちらかを選び、決定ボタンを押す

録画が禁止されている番組の場合には、録画予約はできません。
(その場合は、「この番組は録画予約できません。」のメッセージでお知らせします。)



視聴予約を選んだ場合


これで予約設定完了です。

録画予約を選んだ場合

手順4に進んでください。

予約日時を変更したい場合

予約日を毎日、毎週などに変更したり、予約時間を変更することができます。
詳しくは、63ページをご覧ください。

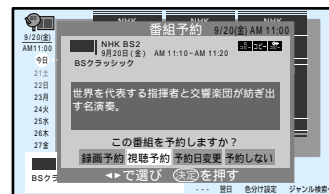

お知らせ

独立データ放送は、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)では録画予約できません。また、番組連動データ放送の場合、映像や音声は録画できませんが、データで送られている文字などの情報は、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)では録画できません。

ジャンル検索や番組チェックで次に放送される番組を選んだ場合にも予約ができます。(33、36ページ)

[次のページにつづく]

録画予約/視聴予約 つづき



4 設定内容を画面で確認する

確認する内容は下記のとおりです。

変更が必要な場合は、62ページをご覧ください。



「録画機器」

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する場合

「ビデオ(連動)」,または
「ビデオ(非連動)」が表示
されていることを確認してください。



お知らせ

「録画機器機種設定」(187ページ)で
メーカーを設定した場合は「ビデオ(連動)」
が表示されます。
「該当なし」に設定した場合は「ビデオ(非連
動)」が表示されます。


i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

録画に使用するi.LINK機器であることを
確認してください。



「放送時間変更」

(放送時間変更に関連する/関連しないの設定)



「信号設定」(i.LINK端子経由でデジタル録画する場合は必要はありません)

録画する映像や音声信号の設定です。

変更しない場合は、基本の映像、音声信号が録画されます。


信号設定については、右上の画面には設定内容が表示されません。

設定内容を確認する場合や変更する場合は、62ページで行ってください。



録画予約/視聴予約のしかた っつき

5 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す



予約設定はこれで完了です。
次は手順6を行ってください。

次の画面が表示されたとき

番組に視聴制限がはたらいています。

- ・録画予約する場合は数字ボタンで暗証番号を入力する
- ・間違えて入力した場合はカーソルボタン◀を押し、もう一度1桁目から入力してください。

視聴制限があります。


- ・視聴年齢制限を超えています。
- ・番組購入限度額を超えています。

暗証番号を入力してください。

①～⑨で入力 ◀でやり直し

選んだ番組はペイ・パー・ビュー番組です。

- ・録画予約する場合はカーソルボタン◀・▶で「購入する」を選び、決定ボタンを押す
- ・録画するには画面に表示された料金がかります。
- ・購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の料金(53ページ)も含まれます。

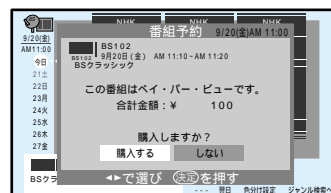

設定されている録画機器では、デジタル録画予約することはできません。複数のD-VHSビデオを登録している場合は、「録画用機器の設定」(184ページ)で他の録画機器に変更してください。

録画予約できません。
録画機器を変更してください。

決定を押す

お知らせ

独立データ放送は、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)では録画予約できません。また、番組連動データ放送の場合、映像や音声は録画できますが、データで送られている文字などの情報は、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)では録画できません。

デジタル方式で録画する場合

録画モードは、番組の情報量によって、自動的に最適な状態に設定されます。

(機器によっては、録画機器側で設定されている録画モードとなるものがあります。)

番組によっては、録画できない場合があります。

(その内容のメッセージが画面に表示されます。)

データ放送は、番組情報が送られない場合デジタル録画予約できない場合があります。

6 下記の準備を行う

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する場合

ビデオコントロールケーブルを使って録画予約する場合
ビデオコントロールケーブルが正しく接続・設置されていることを確認する(131ページ)

録画機器の準備をする

- ・録画するビデオテープを録画機器に入れる
- ・録画機器の入力切換を行う(本機が接続されている入力に切り換える)
- ・録画機器の電源を切(待機)にする

予約が完了しました。

録画機器の準備を行い、電源が「切」になっていることを確認してください。

決定を押す

ビデオコントロールケーブルを使わない場合

- ・録画機器で予約の設定を行ってください。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

録画するD-VHSテープをビデオに入れてください。

予約が完了しました。

D-VHSのテープを入れて、録画機器の準備をしてください。

決定を押す

録画予約/視聴予約 つづき




予約設定内容を変更する場合

60ページの手順4の画面で、予約設定の内容を変更する方法について説明します。

「録画機器」の変更

カーソルボタン▲▼で「録画機器」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲▼で下記のように設定し、決定ボタンを押す

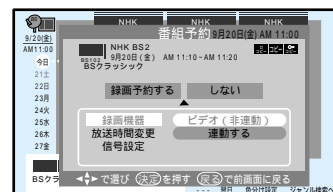

アナログ方式 (VHSやS-VHSなど) で録画する場合

「ビデオ (連動)」または「ビデオ (非連動)」に設定してください。



「録画機器機種設定 (187ページ) でメーカーを設定した場合は「ビデオ (連動)」が表示されます。
「該当なし」にした場合は「ビデオ (非連動)」が表示されます。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

録画に使用するi.LINK機器に設定してください。(「録画用機器の設定 (184ページ) で設定したi.LINK機器のみが設定できます。)

「放送時間変更」(放送時間変更に関連する/連動しないの設定)



カーソルボタン▲▼で「放送時間変更」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定ボタンを押す



「放送時間変更」を「連動する」に設定した場合は、予約番組が時間変更された場合に、自動的に時間に合わせて録画予約を実行します。最大3時間までの番組開始時刻の遅れに対応します。(番組開始時刻が早くなった場合には対応していません。) 選んだ番組がペイ・パー・ビューの場合は自動的に「連動する」の設定になります。
「連動する」に設定されていても正常に連動動作しない場合があります。(詳しくは71ページ)

「信号設定」(i.LINK 端子経由でデジタル録画する場合は必要ありません)

録画する映像や音声信号の設定です。
カーソルボタン▲▼で「信号設定」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲▼で設定する内容を選び、決定ボタンを押す
・設定項目は、下記のとおりです。
・映像信号
・音声信号
・二重音声

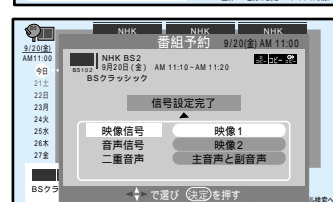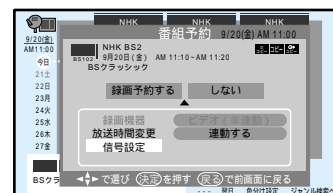



お知らせ

日時を変更して予約した場合、次のようになります。

- ・ペイ・パー・ビュー番組の購入は行いません。
- ・視聴制限は解除されません。
- ・録画予約では放送時間変更の設定はできません。
- ・アナログ方式（VHSやS-VHSなど）で録画する場合、録画予約で二重音声の設定を行えます。ただし、二重音声がない場合は、無効となります。

予約日時を変更する場合


予約日を毎日、毎週などにしたり、予約時間を変更する方法について説明します。

お知らせ


予約時間の変更は次のような場合に便利です。

例. 複数の番組を録画予約する場合で、前の番組の終了時刻と後の番組の開始時刻が同じ場合・そのままでは、前の予約番組の終わり部分が数秒間欠けることとなりますが、後の番組の予約開始時刻を遅い時刻に変更することにより、前の予約番組を終わりまで録画させることができます。


1 59ページ手順3の画面で、カーソルボタン◀▶で「予約日時変更」を選び、決定ボタンを押す








2 画面の説明を読んだ後、カーソルボタン◀▶で「はい」を選んで、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン◀▶で予約日（左端の項目）を選び、カーソルボタン▲▼で設定する
カーソルボタン▲▼を押すことにより、次のように設定できます。

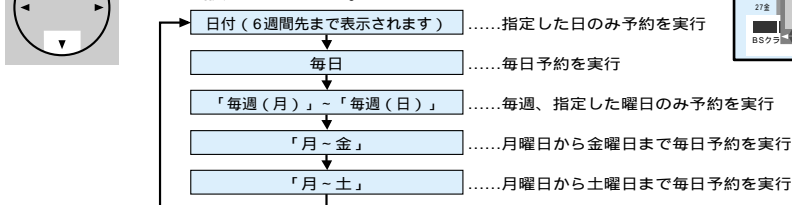

4 カーソルボタン◀▶で予約開始時刻または終了時刻を選び、カーソルボタン▲▼で設定する
画面下に予約時間が表示されます。
設定できる時間は最大23時間59分です。

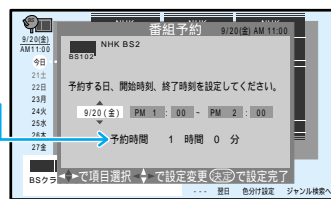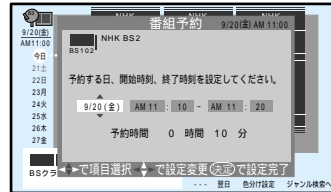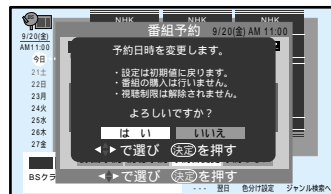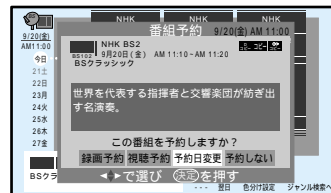


5 決定ボタンを押す



時刻設定に誤りがある場合は、メッセージが表示されます。決定ボタンを押し、時刻設定をやり直してください。

6 59ページ手順3以降の操作により予約を行う

予約設定は、上の手順2の画面で表示された内容のもとで行われます。（左の「お知らせ」参照）
予約設定の画面表示は、番組名の表示が「日時指定予約」に変わります。

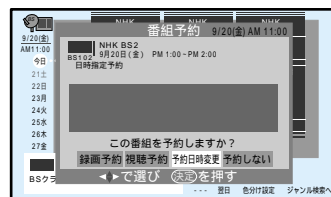

録画予約/視聴予約 つづき



お知らせ

日時指定予約の場合、次のようになります。

- ・日時指定予約ではペーパー・ビュー番組の購入は、行われません。
- ・日時指定予約の録画予約では放送時間変更の設定はできません。
- ・アナログ方式（VHSやS-VHSなど）で録画する場合、録画予約で二重音声の設定を行えますが、それがない番組では無効となります。



予約のしかた(日時を指定して予約する場合)

日と時間を指定して予約します。放送時間が長い番組の一部だけを予約したいときなどに使います。毎日、毎週、月～金、月～土などの予約が選べます。


日時指定予約は次のような場合に便利です。

- 例：複数番組を録画予約する場合で、前の番組の終了時刻と後の番組の開始時刻が同じ場合
- ・そのままでは、前の予約番組の終わり部分が少し欠けることとなりますが、後の番組の予約開始時刻を遅い時刻に変更することにより、前の予約番組を終わりまで録画させることができます。

1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「予約」を選び、決定ボタンを押す

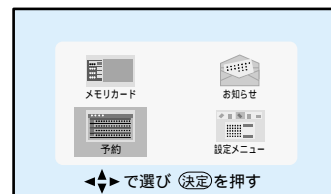


2 カーソルボタン▲・▼で「日時指定予約」を選び、決定ボタンを押す





右のメッセージが表示された場合

69ページをご覧ください。

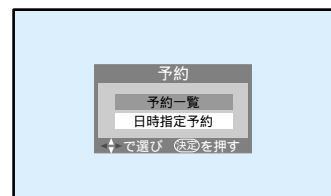

「予約数がいっぱいです。他の予約を取り消しますか？」



3 カーソルボタン▲・▼で「録画予約」または「視聴予約」を選び、決定ボタンを押す

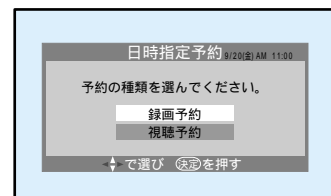

4 カーソルボタン◀・▶で放送の種類(左端の項目)を選び、カーソルボタン▲・▼で設定する

カーソルボタン▲・▼を押すごとに下のように切り換わります。


BSデジタル放送 ↔ 110度CS

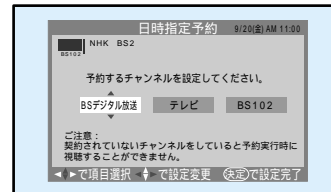

5 カーソルボタン◀・▶でメディアタイプ(まん中の項目)を選び、カーソルボタン▲・▼で設定する

カーソルボタン▲・▼を押すごとに下のように切り換わります。



テレビ ↔ ラジオ ↔ データ



[次のページにつづく]



6 カーソルボタン◀・▶でチャンネル番号（右端の項目）を選び、カーソルボタン▲・▼で設定する

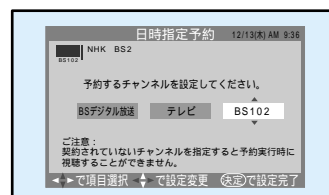


7 決定ボタンを押す





日時指定画面になります。


8 カーソルボタン◀・▶で予約日（左端の項目）を選び、カーソルボタン▲・▼で設定する




カーソルボタン▲・▼を押すごとに下のように切り換わります。

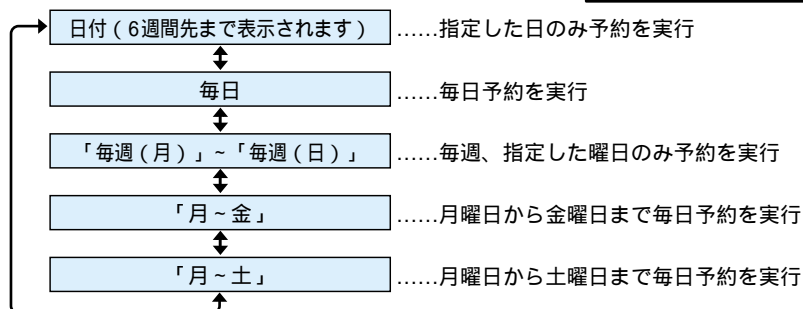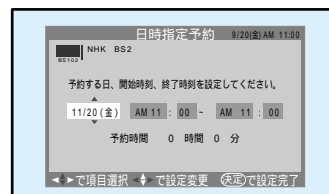

9 カーソルボタン◀・▶で予約開始時刻または終了時刻を選び、カーソルボタン▲・▼で設定する



画面下に予約時間が表示されます。
設定できる時間は最大23時間59分です。

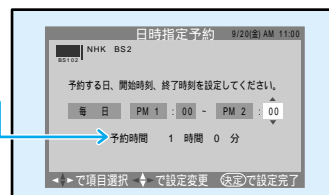

10 決定ボタンを押す



時刻設定に誤りがある場合は、メッセージが表示されます。決定ボタンを押して、時刻設定をやり直してください。他のメッセージが表示された場合は、68ページをご覧ください。

手順3で視聴予約を選んだ場合

これで予約設定完了です。

手順3で録画予約を選んだ場合

手順11に進んでください。



お知らせ

手順6で、受信契約していないチャンネルを指定すると、予約実行時に視聴や録画ができません。

録画予約/視聴予約 つづき

予約のしかた(日時を指定して予約する場合) つづき

11 設定内容を画面で確認する

確認する内容は下記のとおりです。

「録画機器」



変更が必要な場合は、62ページをご覧ください。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

録画に使用するi.LINK機器であることを確認してください。

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する場合

「ビデオ(連動)」または「ビデオ(非連動)」が表示されていることを確認してください。

次は「信号設定」を確認してください。



「録画機器機種設定」(187ページ)でメーカーを設定した場合は「ビデオ(連動)」が表示されます。
「該当なし」に設定した場合には「ビデオ(非連動)」が表示されます。

「信号設定」


「録画機器」の設定が「ビデオ(連動)」または「ビデオ(非連動)」のときだけの設定です。
カーソルボタン▲▼で「信号設定」を選び、決定ボタンを押す

「二重音声」

変更が必要な場合は、67ページをご覧ください。

「二重音声」の詳細については40ページをご覧ください。

「二重音声」の設定は予約実行中の二重音声番組に対してこの設定が反映されます。

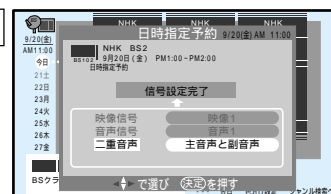

予約したチャンネル番号が独立データ放送の場合は、録画機器を「ビデオ(連動)」/(非連動)」に設定できません。

日時指定予約では放送時間変更、映像信号、音声信号の変更設定はできません。
日時指定予約でアナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画予約をする場合は、映像、音声、データなどで複数の信号がある番組の場合は、基本信号だけが記録されます。


予約実行時の番組が二重音声でない場合「二重音声」で設定した内容は無効になります。

[次のページにつづく]



予約のしかた(日時を指定して予約する場合)つづき

12 カーソルボタン▲▼◀▶で「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す



13 下記の準備を行い、決定ボタンを押す



アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する場合

ビデオコントロールケーブルを使って録画予約する場合

ビデオコントロールケーブルが正しく接続・設置されていることを確認する(131ページ)

録画機器の準備をする

- ・録画するビデオテープを録画機器に入れる
- ・録画機器の入力切換を行う(本機が接続されている入力に切り換える)
- ・録画機器の電源を切(待機)にする

ビデオコントロールケーブルを使わない場合

- ・録画機器で予約の設定を行ってください。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

録画するD-VHSテープをビデオに入れてください。

お知らせ

日時指定予約の設定時間は番組表(30ページ)で時間表示欄に反映されます。



予約設定内容を変更する場合

66ページの手順11の画面で、予約設定の内容を変更する方法について説明します。

「録画機器」


「録画機器」の変更方法については62ページをご覧ください。

「二重音声」(i.LINKを使ってデジタル録画する場合は設定の必要はありません)

カーソルボタン▲▼で「二重音声」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲▼で「主音声」「副音声」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲▼で「信号設定完了」を選び、決定ボタンを押す

お買い上げ時には「主音声と副音声」に設定されています。

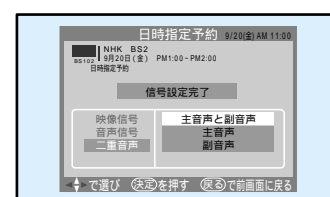

お知らせ

i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合
録画モードは、番組の情報量によって、自動的に最適な状態に設定されます。
(機器によっては、録画機器側で設定されている録画モードとなるものがあります。)


番組によっては、録画できない場合があります。
(その内容のメッセージが画面に表示されます。)

録画予約/視聴予約 つづき



予約設定時に次のメッセージが表示された場合

予約設定時にメッセージ表示された場合に、録画を続けるための手順を説明します。



予約がいっぱいの場合(16番組まで予約できます)

カーソルボタン◀▶で「はい」を選ぶ
予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでください。
決定ボタンを押す
画面は予約一覧になります。他の予約を取り消してください。
詳しくは次ページの手順3をご覧ください。

「予約がいっぱいです。
他の予約を取り消しますか？」

すでに購入した番組と放送時間が重なる場合


カーソルボタン◀▶で「はい」を選ぶ
予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでください。
決定ボタンを押す

「すでに購入された番組と
時間が重なっています。
予約を続けますか？」

すでに予約した番組と放送時間が重なる場合

カーソルボタン◀▶で「はい」を選ぶ
予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでください。
決定ボタンを押す
予約が重複している番組のリストが表示されます。
・予約が重複している番組が5つ以上ある場合は、
カーソルボタン▲▼で番組のリストを切り換えて確認できます。

「他の予約と時間が重なっ
ています。他の予約を
取り消しますか？」

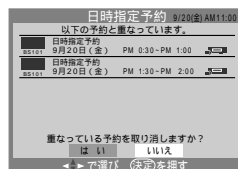

重複している番組を取り消す場合

カーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定
ボタンを押す
・重複している番組がすべて取り消されま
す。

重複している番組を取り消さない場合

カーソルボタン◀▶で「いいえ」を選び、決
定ボタンを押す

ダウンロード予約と時間が重なる場合


[ダウンロード予約を取り消す場合]
カーソルボタン◀▶で「はい」を選ぶ
録画予約をやめる場合は、「いいえ」を選んでく
ださい。
決定ボタンを押す
ダウンロードについては、202ページをご覧ください。

「ソフトウェアのダウンロー
ド予約と時間が重なっていま
す。
このダウンロード予約を
取り消しますか？」


予約一覧と予約の取り消し

予約した内容を確認したり、予約を取り消すことができます。

- 1** メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「予約」を選び、決定ボタンを押す




- 2** カーソルボタン▲・▼で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す



予約一覧が表示され、予約の状況が確認できます。

- 3** [予約の詳細内容を見たいときや予約を取り消したいとき] カーソルボタン▲・▼で予約番組を選び、決定ボタンを押す



予約内容の画面になります。
画面は予約の種類によって異なります。

予約を取り消すには

カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
・ 予約が取り消され、予約一覧の画面に戻ります。





予約一覧の画面に戻るには

カーソルボタン◀・▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す


番組についての説明を見たいとき

日時指定予約の場合ははたきません。
番組説明ボタンを押す
番組についての説明が表示されます。
説明画面を消すには、決定ボタンを押す

- 4** [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

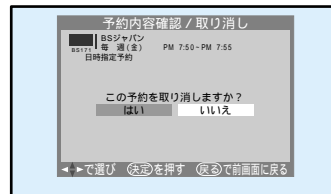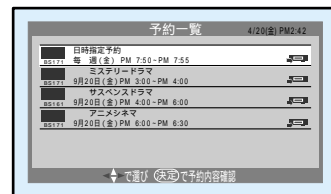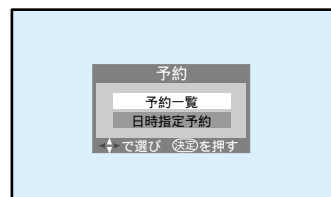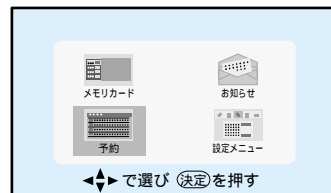

(視聴予約の場合)

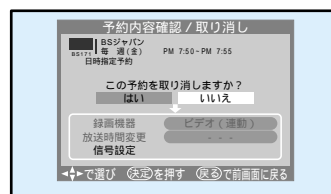

(録画予約の場合)




お知らせ

日時指定予約の予約一覧で番組説明ボタンははたきません。
番組表やジャンル検索結果のリストまたは番組チェックの次の番組のリストです。すでに予約されている番組を選んだ場合も、手順3の上の画面になり、予約内容の確認や予約の取り消しを行うことができます。
予約されている時間を過ぎると、予約が実行された場合もそうでない場合（時間変更などで予約が実行されなかったなどの場合）も予約一覧から削除されます。
PC入力時は、「録画予約」の取り消しはできません。

録画予約/視聴予約 つづき

【チューナー】

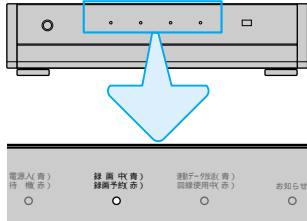

予約の動作について

テレビを視聴中に予約が動作する場合について説明します。

予約設定後

録画予約をしたときは、本体の「録画予約」(赤)表示が点灯します。

予約番組放送開始

デジタル放送をご覧の場合には、予約番組の放送時間近くになると、テレビ画面にメッセージを表示してお知らせします。(PCモード時は表示されません。)

予約を中止する場合は終了ボタンを押してください。

予約番組の放送時間になると自動的にチャンネルが切り換わり予約した番組が選ばれます。

録画予約の場合は、本体の「録画中」(青)表示が点灯します。

ペイ・パー・ビュー番組を視聴予約している場合

決定ボタンを押すと番組を購入するための画面になります。カーソルボタン◀▶で「購入する」を選び、決定ボタンを押してください。

視聴制限がはたらいっている番組を視聴予約している場合

「この番組には視聴制限があります。」のメッセージが表示されます。

決定ボタンを押した後、暗証番号を入力してください。

予約動作中

予約実行中にできる操作は、次のとおりです。

視聴予約の場合

- ・通常どおり操作できます。

録画予約の場合

- ・地上放送やCATVの選局はできます。
- それ以外の操作はできないものがあります。

録画予約を中止したい場合

終了ボタンを押す

「BS(またはCS)* * * CHを録画中です。もう一度(終了)ボタンを押すと録画を中止します。」が表示されます。

上記のメッセージが表示されている間に終了ボタンを押す
録画予約が中止されます。

録画予約実行中に操作ボタンを押したとき

操作可能なボタンを押したときは、押したボタンの動作が実行され、録画予約もそのまま続行されます。

操作できないボタンを押したときは、「BS* * * CHを録画中です。(終了)ボタンを押すと録画を中止します。」が表示されます。



録画予約動作中にリモコンで電源の入/待機を切り換えると、録画中の信号にノイズが入る場合があります。

予約番組放送終了

予約を終了し、通常どおり使用できます。



予約番組の優先順位や注意事項については、71、72ページをご覧ください。
PCモード時は視聴予約は実行されません。

予約番組の優先順位について


予約番組の放送時間の変更によって、他の予約番組と重なった場合には、予約番組に優先順位をつけて予約を実行します。
(予約時に「放送時間変更」を「連動する」に設定することによって、ご希望の予約を優先して実行させることができます。)
次に例を用いて予約番組の優先順位について説明します。

←→ : 「放送時間変更」を「連動する」に設定した予約番組
 ←----→ : 「放送時間変更」を「連動しない」に設定した予約番組とします。(下図の XXX 印は時間変更や予約動作時に取り消されることを示します。)

「放送時間変更」を「連動する」に設定した予約番組と設定していない予約番組が重なった場合

「放送時間変更」を「連動する」に設定した予約番組が優先されます。

例では、A番組の開始時刻が変更されたため、AとBの番組は9時から10時の間が重なっています。この例ではA番組は「放送時間の変更」に連動するに設定されているので優先されて予約が実行されます。したがって、予約実行はB番組が8～9時、A番組が9～10時となります。

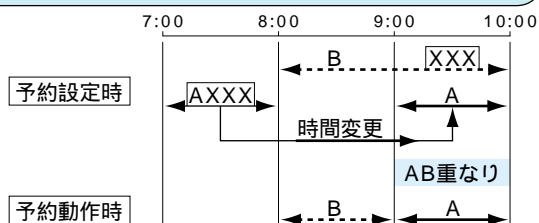


「放送時間変更」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なった場合

開始時刻が変更された場合

開始時刻の早い予約が優先されます。


例では、A番組の開始時刻が変更されたため、AとCの番組は9時から10時の間が重なっています。この場合は開始時刻の早いC番組の予約が優先されて動作し、A番組の予約は取り消されます。

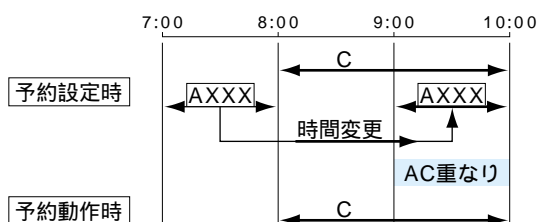

終了時刻が延長された場合

先に予約を実行した番組の終了時刻が優先されます。


例では、A番組の終了時刻が変更されたため、AとCの番組は8時から9時の間が重なります。この場合は先に予約を実行したA番組が優先されて動作します。C番組の予約は取り消されます。

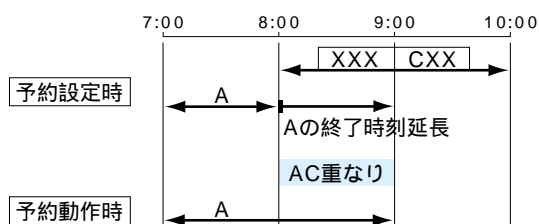

複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合

予約設定時の開始時刻が早い予約が優先されます。

例では、A番組の開始時刻が変更されたため、AとCの番組は8時から9時の間が重なっています。この場合は予約設定時の開始時刻が早いA番組が優先されて動作し、C番組の予約は取り消されます。

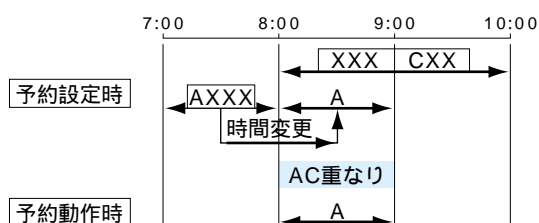

「放送時間変更」を「連動しない」に設定した複数の予約番組が重なった場合

予約設定時の時間どおりに予約が実行されます。

例では、B番組の開始時刻が変更されたため、BとDの番組は9時から10時の間が重なっています。この例ではBとDの番組は「放送時間変更」を「連動しない」に設定されているので予約設定時の時間どおりに予約が実行されます。したがって、予約実行はD番組が8～10時となり、B番組の予約は取り消されます。



録画予約/視聴予約 つづき

予約についての注意事項

予約全般について

予約実行前に、チューナーの電源が「入」だった場合、予約終了後も電源は「入」のままです。
天候・停電・送信側の都合などで、予約を実行できない場合は、「テレビに関するお知らせ」を発行します。

視聴予約について

録画予約の「放送時間変更」が「連動する」に設定されている場合で、録画している予約番組の放送時間が予定より延長されたために視聴予約の開始時刻と重なった場合、視聴予約が取り消されます。

視聴予約は、モニターの主電源が「入」のときだけ実行されます。

モニターの主電源が「切」やチューナー電源が「待機」のときには実行されません。

一発録画実行中は、視聴予約の開始時刻になっても録画を継続します。

PC入力時は、視聴予約はできません。

録画予約について

< 共通事項 >

予約実行中は、地上放送やCATVの選局はできます。それ以外の操作はできないものがあります。

予約実行前に、チューナーの電源が「待機」だった場合、予約が開始されても本機の画面には映像や音声は出ません。録画予約終了後は「待機」になります。

「放送時間変更」を「連動する」に設定した予約番組の開始時刻が遅れている場合は「予約番組の開始が遅れています。このままの状態でお待ちください。」とメッセージ表示される場合があります。

「放送時間変更」を「連動する」に設定した場合、リレーサービス(番組終了時間以後、別のチャンネルで引き続きその番組の続きを放送するサービス)には自動で対応します。ただし、リレーサービスの情報送信が遅れた場合は、対応できない場合があります。

予約番組の「放送時間変更」を「連動する」に設定しても、追従できる開始時刻は最大3時間までです。3時間を超えると予約が取り消されます。また、放送局から時間変更情報が送信されていない場合は、放送時間の変更に対応できません。

前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合は、前の予約で録画された最後の部分が少し欠けます。

録画予約実行中は同じ放送の種類のチャンネルを切り換えることはできません。

録画予約実行中はご案内チャンネル(217ページ)に切り換えることはできません。

録画予約実行中は緊急警報放送には対応しません。

番組の途中で受信障害または非契約の状態の場合、無信号状態で録画が継続されます。

日時指定予約の場合はペイ・パー・ビュー番組の購入はできません。

PC入力時は、録画予約の解除はできません。

< i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画予約を行う場合 >

「i.LINKについて」(141ページ)も必ずお読みください。

録画予約実行時にテープが走行中の場合は録画できません。

録画予約実行時にD-VHSビデオが他機器からの制御を受けない設定になっているときは、予約は実行されません。

録画予約実行時に、i.LINKケーブルを抜き差ししないでください。

録画予約実行時に、D-VHS側のi.LINK入力設定が他のi.LINK機器になっていると録画できない場合があります。

録画予約実行中は、i.LINK端子からの信号は視聴できません。

i.LINKで他機器を制御しているときに予約が開始時刻になった場合はi.LINKの制御を中止して予約を実行します。ただし、外部からi.LINK制御を受けているときは、予約は実行されません。

録画予約終了後D-VHSビデオの電源は録画開始直前の状態になります。

< ビデオコントロールケーブルを使ってアナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画予約を行う場合 >

ビデオの入力切替を正しく設定し(本機の映像出力をつないでいる入力に切り換える)ビデオの電源を「切」(待機)にしてください。

ビデオテープのツメが折れている場合には録画できません。

録画予約実行中に停電が起きた場合や電源コードの抜き差しが行われた場合

・上記の後、チューナーが電源「入」または「待機」の状態に復帰したときに、予約番組が終了していた場合、その予約が録画予約の場合でも、チューナーは録画機器のコントロールを行いません。

(録画機器を録画停止や、電源「切」にはコントロールしません。)

これは、録画機器側で設定されている予約が中止されるのを防ぐためです。

したがって、その場合、録画機器が録画状態のままとなることがありますので、ご注意ください。

ビデオ本体で予約設定が行われているとき(ビデオが予約待機状態になっているとき)には、正しく動作しない場合があります。

録画予約実行中に雨などの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信できなくなった場合で、降雨対応放送が行われている場合は、降雨対応放送に自動的に切り換わります。電波の状態が復帰すると、通常の放送に自動的に戻ります。

映像信号、音声録画はそれぞれ1つずつ設定できますが、録画された番組については複数映像、複数音声、二重音声、字幕を切り換えることはできません。

ペイ・パー・ビュー番組の予約について

「放送時間変更」は自動的に「連動する」に設定されます。

ペイ・パー・ビュー番組は、番組が開始した時点で購入されます。視聴しなくても料金は請求されますのでご注意ください。

万一、本機の故障や誤動作によって正常に録画、録音、再生ができなかった場合、その内容補償についてはご容赦ください。

一発録画

(今視聴している番組を録画する)

BSまたは110度CSデジタル放送の場合は、今ご覧になっている番組をビデオに簡単操作で録画させることができます。番組が終了すると録画も自動的に終了します。詳しくは下記をご覧ください。

一発録画について

録画予約と同様に次の2つの種類があります。

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する場合

付属のビデオコントロールケーブルを使ってビデオをコントロールし、録画を行います。
録画予約のときと同じく、次の準備が必要です。
「ビデオとの基本的なつながりかたと操作のしかた」(125ページ)で、本機とビデオを接続する。
ビデオコントロールケーブルの接続と設置(131ページ)
接続される録画機器の機種設定(187ページ)



デジタル放送録画出力端子からは、文字画面表示(番組名の表示やメニュー表示など)やデータ放送は出力されません。

i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

i.LINK端子からビデオをコントロールしてデジタル録画を行います。
録画予約のときと同じく、次の準備が必要です。
i.LINK端子を使ってビデオと接続する(132ページ)
「i.LINK設定」を行う(180ページ)



「i.LINKについて」(137ページ)もご覧ください。
i.LINK端子からは通常、文字画面表示(番組名の表示やメニュー表示など)は出力されません。



D-VHSビデオを使用して、アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画を行う場合は、上の「アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画する場合」の準備を行ってください。また、「i.LINK端子付きのD-VHSビデオとのつながりかた」(132ページ)で接続を行ってください。

便利な機能を使う

一発録画 つづき

(今視聴している番組を録画する)



お知らせ


独立データ放送は、アナログ方式（VHSやS-VHSなど）では録画予約できません。また、番組連動データ放送の場合、映像や音声は録画できますが、データで送られている文字などの情報は、アナログ方式（VHSやS-VHSなど）では録画できません。

一発録画のしかた



アナログ方式（VHSやS-VHSなど）で録画する場合

一発録画をする前の準備については、前ページをご覧ください。

- 1 BSまたは110度CSデジタル放送を受信している状態で、クイックボタンを押す
クイックメニューが表示されます。

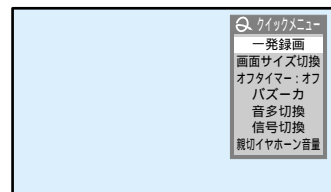


- 2 カーソルボタン▲・▼で「一発録画」を選び、決定ボタンを押す

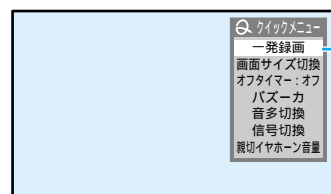

録画できない番組の場合、「一発録画」は薄く表示されます。


- 3 下記の操作で、録画機器を指定する



カーソルボタン▲・▼で「録画機器」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲・▼で「ビデオ(連動)」または「ビデオ(非連動)」を選び、決定ボタンを押す

- ・「録画機器機種設定」(187ページ)でメーカーを設定した場合は「ビデオ(連動)」が表示されます。
- ・「該当なし」にした場合は「ビデオ(非連動)」が表示されます。

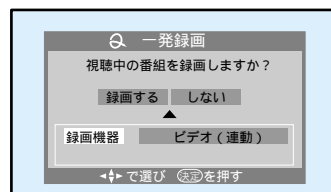


- 4 下記の準備を行う

ビデオコントロールケーブルが正しく接続・設置されていることを確認する。(131ページ)

録画機器で、下記の準備をする

- ・録画するビデオテープを録画機器に入れる
- ・録画機器の入力切換を行う(本機が接続されている入力に切り換える)
- ・録画機器の電源を切(待機)にする

- 5 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、決定ボタンを押す



録画が始まります。

録画機器によっては、録画が開始されるまでにしばらく時間がかかる場合があります。番組終了時刻になると録画も自動的に終了し、録画機器の電源が「切」または待機状態になります。

録画機器機種設定(187ページ)を「該当なし」に設定した場合は、録画機器で録画を開始してから決定ボタンを押してください。








i.LINK端子経由でD-VHSビデオにデジタル録画する場合

一発録画をする前の準備については、73ページをご覧ください。
i.LINKについては、132～138ページをご覧ください。

- 1 BSまたは110度CSデジタル放送を受信している状態で、クイックボタンを押す
クイックメニューが表示されます。

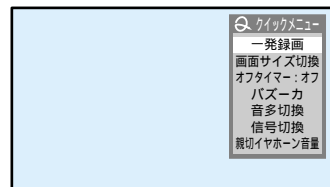


- 2 カーソルボタン▲・▼で「一発録画」を選び、決定ボタンを押す

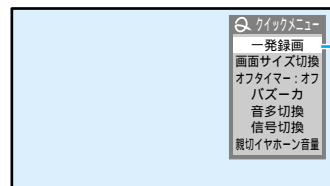


録画できない番組の場合、
「一発録画」は薄く表示されます。

- 3 下記の操作で、録画機器を指定する




カーソルボタン▲・▼で「録画機器」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲・▼でi.LINK機器に設定し、決定ボタンを押す
・「録画用機器の設定」(184ページ)で設定したi.LINK機器のみが設定できます。

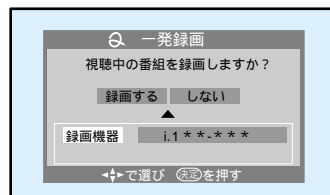

- 4 録画する D-VHS テープをビデオに入れる

- 5 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、決定ボタンを押す



録画が始まります。
番組終了時刻になると録画も自動的に終了し、録画機器の電源が「切」または待機状態になります。

右のメッセージが表示された場合

録画できるデータ速度を超えているため、設定されている機器ではデジタル録画できません。
「録画用機器の設定」(184ページ)で他の録画機器に変更してください。

「録画できません。録画機器を変更してください。」

便利な機能を使う

一発録画 つづき

(今視聴している番組を録画する)



一発録画のしかた つづき

一発録画を中止したい場合(PCモード時はできません)

1 終了ボタンを押す



「録画実行中です。もう一度 **終了** を押すと録画を中止します。」が表示されます。

2 上記のメッセージが表示されている間に終了ボタンを押す



一発録画が中止されます。

一発録画についての注意事項

一発録画実行中は、地上放送やCATVの選局はできません。それ以外の操作はできないものがあります。

一発録画実行中は、データ放送には切り換えられません。

一発録画実行中にリモコンの電源ボタンが押された場合は、録画を続行したまま電源は待機状態になります。電源待機状態で一発録画実行中にリモコンの電源ボタンが押されたときは、録画を続行したまま電源が入ります。

ビデオ本体で予約設定が行われているとき(ビデオが予約待機状態になっているとき)には、正しく動作しない場合があります。

一発録画を行う場合は、事前に録画機器が使用中でないことを確認してください。

i.LINK端子経由で、デジタル録画を行う場合は、D-VHS側のi.LINK入力設定が他のi.LINK機器になっていないことを確認してください。

コピー禁止の信号は、録画できません。

番組によってはデジタル録画できない場合があります。

ペイ・パー・ビュー番組の場合は、購入してから一発録画の操作を行ってください。(購入しないと一発録画はできません。)また、番組によっては録画制限のため録画できない場合がありますので表示ボタンであらかじめ番組情報をご確認ください。

一発録画実行中に録画予約の開始時刻になると、一発録画は中止されます。

一発録画実行中に視聴予約またはダウンロード予約の開始時刻になると、その予約を実行せずに「テレビに関するお知らせ」(76ページ)を発行します。

アナログ方式(VHSやS-VHSなど)で録画中に雨などの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信できなくなった場合で、降雨対応放送が行われている場合は、降雨対応放送に自動的に切り換わります。電波の状態が復帰すると、通常の放送に自動的に戻ります。

停電が起きた場合(電源コードの抜き差しが行われた場合)や、主電源が押された場合は、一発録画を中止します。このとき本機は録画機器を録画停止や、電源「切」にはコントロールしません。したがって、その場合、録画機器が録画状態のままとなることがありますのでご注意ください。

録画中は、i.LINKケーブルの抜き差しは行わないでください。

録画中は緊急警報放送は受信できません。

一発録画では、番組終了時間が延長された場合、変更時間に合わせて録画します。

一発録画では、録画番組がリレー形式(たとえば同一番組を途中で放送チャンネルを変更して継続するなど)の場合、リレー時刻と同時に指定の番組へ自動で切り換えて録画します。

一発録画中に受信障害が発生したり、B-CASカードが抜かれたなどの場合でも録画は継続されます。万一、本機の故障や誤動作によって正常に録画、録音、再生ができなかった場合、その内容補償についてはご容赦ください。

オフタイマー

オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。



オフタイマーの設定をする


1 クイックボタンを押す

クイック




クイックメニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲・▼で「オフタイマー」を選び、決定ボタンを押す




オフタイマーの設定画面になります。

3 カーソルボタン▲・▼で設定時間を選ぶ





下記のどれかに設定できます。



4 決定ボタンを押す



オフタイマーが設定され、通常画面に戻ります。
設定を取り消すときは、手順3で「オフ」を選びます。

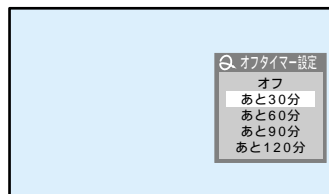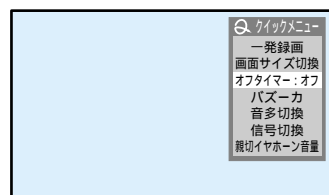

テレビの操作をする

オフタイマーの動作について

設定時間の約1分前になると、「まもなくオフタイマー電源が切れます」のメッセージが表示されます。
設定時間になると電源が切れて、待機状態になります。

残り時間の確認のしかた

電源が切れるまでの残り時間は、以下の方法で確認できます。

1 クイックボタンを押す


クイック



クイックメニューが表示されオフタイマーの残り時間が表示されます。

2 [クイックメニューを消すには] もう一度クイックボタンを押す

クイック

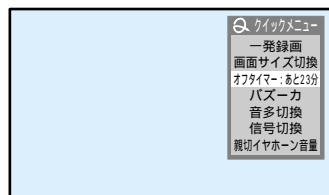

お知らせ

PCモードに切り換えるとオフタイマーの設定は取り消されます。
主電源を切るかまたは、待機状態にするとオフタイマーの設定は取り消されます。
録画予約または一発録画実行中はオフタイマーで設定した時間になると、画面の映像は消えて録画は番組終了まで続けられます。

番組購入情報の送信

通常、番組購入情報は電話回線を通じて自動的にセンターに送られます。

何らかの事情で、自動送信ができなかった場合は、下記の操作で、送信を行ってください。



はじめに


番組購入情報が送信されていない場合は、「テレビに関するお知らせ」(79 ページ) でお知らせします。
B-CASカードを挿入し、電話回線が正しく接続されていることを確認した後、下記の操作で送信してください。

1

メニューボタンを押す




メニューが表示されます。

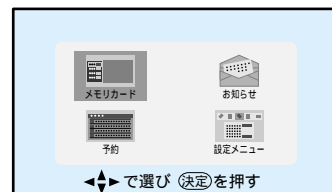

2

カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す




設定メニューが表示されます。




3

カーソルボタン◀・▶で「視聴設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「番組購入情報の送信」を選んで、決定ボタンを押す



下記のメッセージに応じて決定ボタンを押してください。
送信が終了して、決定ボタンを押すと設定メニュー画面に戻ります。

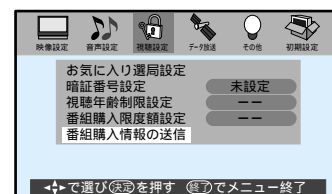

初期画面

ベイ・パー・ビュー番組の購入情報をカスタマーセンターに送信します。電話回線の接続を確認して次へ進んでください。
(決定)で次へ進む

B-CASカスタマーセンター接続中

カスタマーセンターに接続しています。
しばらくおまちください。
(戻る)で中止

送信完了

ベイ・パー・ビュー番組の購入情報をカスタマーセンターに送信しました。
(決定)で送信完了

B-CASカスタマーセンターに送信中


番組購入情報を送信しています。
しばらくおまちください。
(戻る)で中止

4


[通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す




次のメッセージが表示された場合

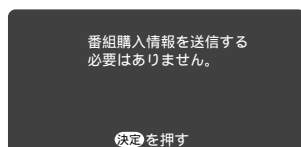

現在は、番組購入情報を送信する必要はありません。

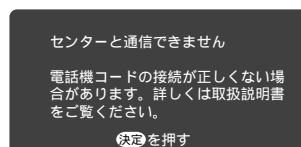


電話回線の接続 (154 ページ) および電話回線設定 (190 ページ) を参照し、もう一度接続設定の状態を確認してください。

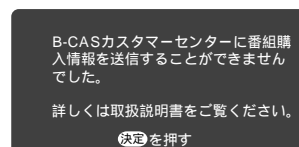

B-CASカスタマーセンターとの通信中にエラーが発生しました。もう一度電話コードの接続を確認してください。

お知らせ(放送局からのお知らせ、テレビに関するお知らせ、ボード)を見るには

【チューナー】

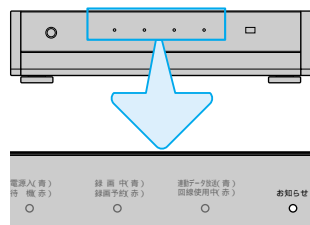

お知らせ

「放送局からのお知らせ」は、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送を合わせて24通まで記憶されます。「テレビに関するお知らせ」は40通まで記憶されます。「ボード」はプラットワン、スカイパーフェクトTV!2それぞれに対し50通まで記憶されます。それぞれ最大数を超えて受信した場合は、既読の古いものから順に削除されます。すべてが未読のときは、そのうちの古いものから削除されます。お知らせが1つも無い場合は手順2で決定ボタンを押したときに「お知らせはありません」が表示されます。


お知らせ(放送局からのお知らせ、テレビに関するお知らせ、ボード)を見るには

お知らせには、「放送局からのお知らせ」「テレビに関するお知らせ」「ボード」の3つの種類があります。チューナー前面の「お知らせ」表示(青)の点滅については、202ページをご覧ください。「ボード」では、110度CSデジタル放送のご案内やお知らせなどを見ることができます。(BSデジタル放送には、この情報はありません。)

はじめに


未読の「お知らせ」があるとき

チューナー前面の「お知らせ」表示(青)が点灯します。選局したときや、表示ボタンを押したときに、「お知らせ」アイコンが表示されます。

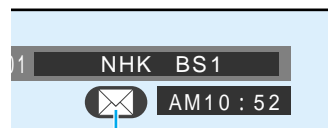

未読の「お知らせ」アイコン

1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す







2 カーソルボタン▲・▼でお知らせの種類を選び、決定ボタンを押す

「放送局からのお知らせ」「テレビに関するお知らせ」「ボード」のいずれかを選びます。決定ボタンを押すと、それぞれのリスト画面が表示されます。

お知らせ選択画面に戻るには
戻るボタンを押す

3 カーソルボタン▲・▼で、読みたいお知らせを選び、決定ボタンを押す

お知らせの本文が表示されます。
お知らせリスト画面に戻るには
決定ボタンを押す

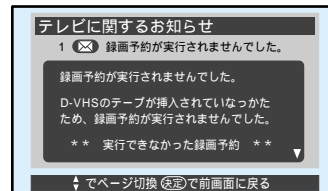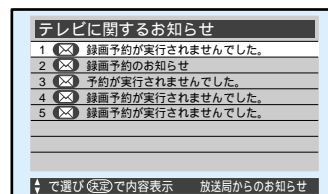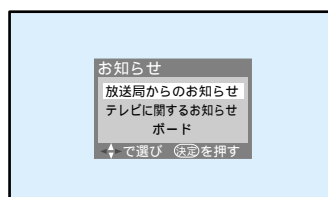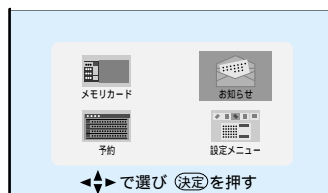

▲または▼が表示されている場合は、カーソルボタン▲・▼でページを切り換えられます。

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す




便利な機能を使う

B-CASカード番号表示


B-CAS カードに登録されている番号をテレビ画面で確認できます。




1 メニューボタンを押す



メニューが表示されます。

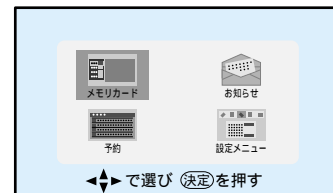


2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す





「設定メニュー」が表示されます。



3 カーソルボタン◀・▶で「その他」を選び、カーソルボタン▲・▼で「B-CASカード番号表示」を選んで、決定ボタンを押す



テレビ画面にB-CASカードの情報が表示されます。

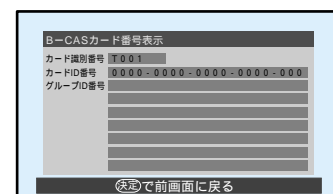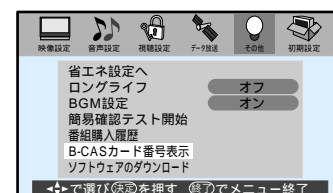

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す




映像の設定のしかた




お好みの映像を映像メニューから選ぶ


1 メニューボタンを押す




メニューが表示されます。

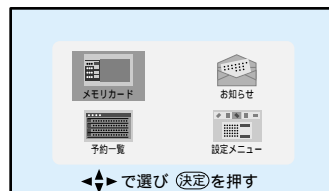


2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す




「設定メニュー」が表示されます。

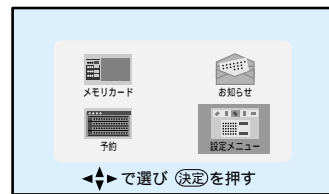


3 カーソルボタン◀・▶で「映像設定」を選ぶ




映像設定画面になります。

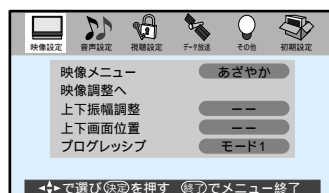


4 カーソルボタン▲・▼で「映像メニュー」を選び、決定ボタンを押す



映像メニューが表示されます。

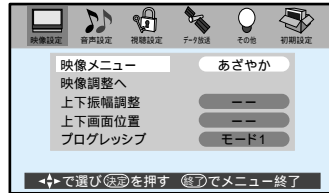


5 カーソルボタン▲・▼でお好みの映像を選ぶ



カーソル▼(▲は逆まわり)ボタンを押すごとに以下の順に切り換わります。



映像プロ1、映像プロ2の映像設定については83ページをご覧ください。

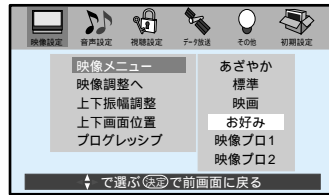

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」(次ページ参照)を行うと自動的に「お好み」モードになります。
ゲーム画面のときは映像メニューの切り換えはできません。
PC画面には反映されません。PC画面は97ページをご覧ください。

調整項目	内 容
あざやか	明るく、迫力ある映像で楽しむとき
標準	お部屋で落ち着いた雰囲気を楽しむとき
映画	お部屋を少し暗くして映画館のような雰囲気を楽しむとき 暖かみのある色あいを再現します
お好み	お好みに調整した映像で楽しむとき (調整方法は次ページをご覧ください。)

映像の設定のしかた つづき




お好みの映像に調整する

調整した映像は、「お好み」モードに記憶されます。



1 下記の操作で「映像設定」画面にする

メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「映像設定」を選ぶ


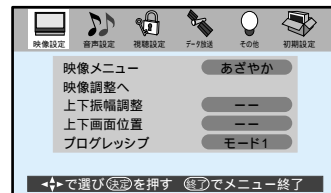


2 カーソルボタン▲・▼で「映像調整へ」を選び、決定ボタンを押す

「映像調整」画面になります。

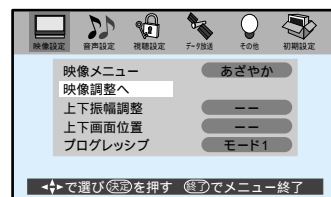



3 カーソルボタン▲・▼で調整する項目を選び、決定ボタンを押す

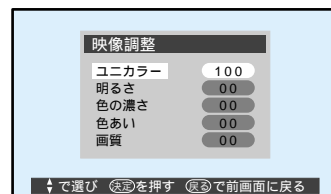

4 カーソルボタン◀・▶でお好みの映像に調整する

調整画面はボタンを押さないと、数秒で＜映像調整＞画面に戻ります。

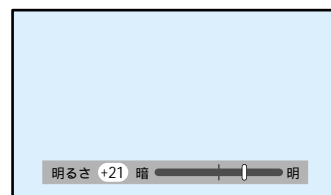

いくつもの項目を調整するときは、手順3、4を繰り返す

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



調整項目	内 容	カーソルボタン ◀・▶
ユニカラー	コントラスト・明るさ・色の濃さが同時に調整できます。	00 ~ 100 淡くなる 濃くなる
明るさ	画面の明るさが調整できます。	- 50 ~ + 50 暗くなる 明るくなる
色の濃さ	色の濃さが調整できます。	- 50 ~ + 50 淡くなる 濃くなる
色あい	肌色などが調整できます。	- 50 ~ + 50 紫っぽくなる 緑っぽくなる
画質	映像の鮮明さが調整できます。	- 50 ~ + 50 やわらかい映像になる くっきりした映像になる

お好みの映像に調整する つづき

映像プロ調整のしかた


通常は「あざやか」「標準」「映画」「好み」の映像設定でご覧いただけます。
「映像プロ1」および「映像プロ2」の設定はさらにきめ細く調整した映像がご覧いただけます。
「映像プロ1」と「映像プロ2」はお好みに調整した映像を別々に保存できます。
調整項目と働きは全く同じです。
設定した映像を標準に戻すこともできます。

映像プロ1、映像プロ2の調整のしかた [例：映像プロ1]



映像メニューで「映像プロ1」「映像プロ2」を選んでいるときだけ、映像プロ1(映像プロ2)の調整ができます。

1 下記の操作で「映像設定」画面にする



メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「映像設定」を選ぶ

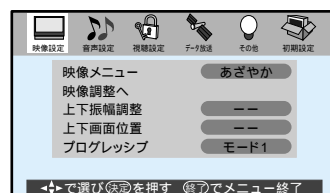

2 カーソルボタン▲・▼で「映像メニュー」を選び、決定ボタンを押す

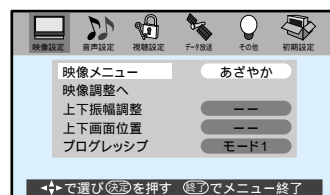



3 カーソルボタン▲・▼で「映像プロ1」を選び、決定ボタンを押す

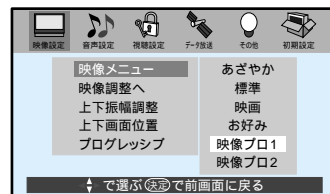



4 カーソルボタン▲・▼で「映像プロ1調整へ」を選び、決定ボタンを押す

「映像プロ1調整」画面が表示されます。

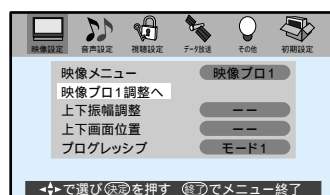

5 カーソルボタン▲・▼で調整する項目を選び、決定ボタンを押す

表示の上、下に▲・▼マークがある場合は、カーソルボタン▲・▼で先に進めます。

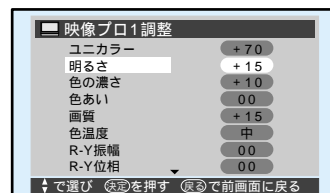



[次のページにつづく]



映像の設定のしかた つづき

- 6** カーソルボタン◀・▶または▲・▼でお好みの映像に調整する（調整機能の詳細は下表）
- 調整画面でボタンを押さないと、数秒で「映像プロ1調整」画面に戻ります。
- 映像を標準に戻すときは
カーソルボタン▲・▼で「標準に戻す」を選び決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び決定ボタンを押す

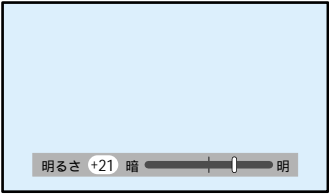

いくつもの項目を調整するときは、手順 **5**、**6** を繰り返す

- 7** [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す
「映像プロ2」の映像調整は、映像プロ1と同様に **1** ~ **7** の手順で行うことができます。

映像プロ調整機能と項目 [映像プロ 1] [映像プロ 2]

映像の何を調整するか？	映像プロ1(2)調整項目		調整レベル	映像状態
色あいの調整 映像のホワイトバランスや肌色などを好みに合わせて生彩にします。	色温度		「高」「中」「低」	色調を調整します。 低：暖色系、高：寒色系
	色温度 「高」「中」「低」	Gドライブ	- 15 ~ 00 ~ + 15	明るい部分の色温度を微調整します。 「+」方向で緑(G)または青(B)が強くなります。
		Bドライブ	- 15 ~ 00 ~ + 15	
	R - Y 振幅		- 05 ~ 00 ~ + 05	赤色系の色あいを補正します。
	R - Y 位相		- 05 ~ 00 ~ + 05	
	G - Y 振幅		- 05 ~ 00 ~ + 05	緑色系の色あいを補正します。
	G - Y 位相		- 05 ~ 00 ~ + 05	
黒階調の調整 映像の黒の部分をはっきりさせたり沈めたり、黒の階調を表現する部分を細かに調整します。	DC補正		「高」「中」「低」	映像の明るさによる黒レベルの変動を補正します。
	黒補正		「オン」「オフ」	映像の黒レベルを補正します。 (映像信号の内容によって効果は変化します。)
	黒伸張		「オン」「オフ」	映像の暗い部分のコントラストを補正します。 (映像信号の内容によって効果は変化します。)
	ガンマ補正		「弱」「中」「強」「オフ」	映像の明部と暗部のコントラストのバランスを補正します。
輪郭の調整 映像の輪郭などを強調したり弱めたり、好みに合わせた調整をします。	Vエンハンサー (垂直輪郭補正)		「弱」「中」「強」「オフ」	横線の輪郭を補正します。


Gドライブ、Bドライブの2項目は、明るい画面と暗い画面の色温度が最適になるようにそれぞれ交互に調整してください。
Vエンハンサーは、D4端子の1125i映像入力時は、調整できません。

上下振幅調整/上下画面位置調整

画面サイズがズームと映画字幕のときに調整できます。



1 下記の操作で「映像設定」画面にする

メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「映像設定」を選ぶ


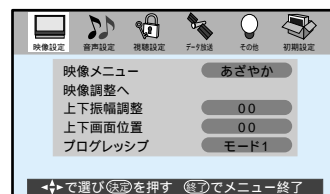


2 カーソルボタン▲・▼で「上下振幅調整」または「上下画面位置」を選び、決定ボタンを押す

上下振幅調整または上下画面位置調整画面になります。

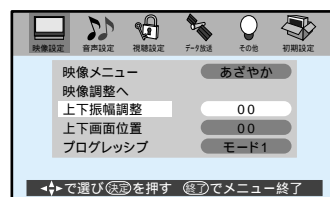

3 カーソルボタン▲・▼でお好みの上下振幅または上下画面位置に調整、設定する

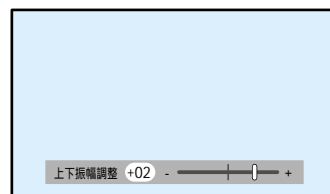

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

調整画面はボタンを押さないと数秒で設定メニュー画面に戻ります。

ビデオの再生時などで、上下振幅調整を00 - 03にすると画面の上下にノイズが出ることがあります。このノイズが気になるときは上下振幅調整で画面を大きくしてご覧ください。

上下振幅調整で画面を大きくした場合、画面サイズ切替をした際に、番組表などの画面表示が一部欠ける場合があります。

750P、1125P、525P（16：9）の信号を受信したときは調整できません。ズームまたは映画字幕のとき調整値を最大/最小にするとチャンネル番号やメニューの文字および放送局からのメッセージなどが隠れてしまうことがあります。

振幅調整ができる画面サイズ

調整項目 \ 画面サイズ	スーパーライブ	ズーム	映画字幕	フル	ノーマル
上下振幅調整/上下画面位置	×			×	×

印が調整できます。×印は調整出来ません。
ゲームモードのときは選択した画面サイズでの調整ができます。

調整項目 \ ボタン	カーソルボタン ▼	カーソルボタン ▲
上下振幅調整	映像が上下方向に小さくなります。 - 03 00	映像が上下方向に大きくなります。 00 +03
上下画面位置	映像の位置が下方向に変わります。 - 03 00	映像の位置が上方向に変わります。 00 +03

個々のテレビによって調整範囲が異なる場合がありますが故障ではありません。

映像の設定のしかた つづき




プログレッシブ設定



525iの信号を受信したときに調整できます。
お好みに応じて3つのモードが選べます。(各モードの内容は下のお知らせをご覧ください。)
お買い上げ時は「モード1」に設定されています。

1 下記の操作で「映像設定」画面にする

メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「映像設定」を選ぶ

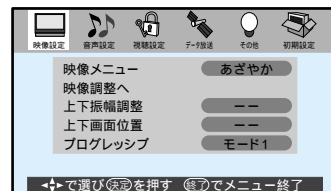


2 カーソルボタン▲・▼を押して「プログレッシブ」を選び、決定ボタンを押す

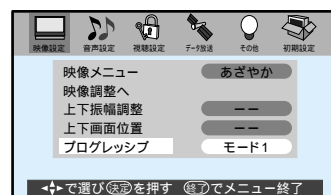


3 カーソルボタン▲・▼でご希望のプログレッシブモードを選ぶ

カーソルボタンを押すごとに順に切り換わります。



→ モード1 ↔ モード2 ↔ モード3

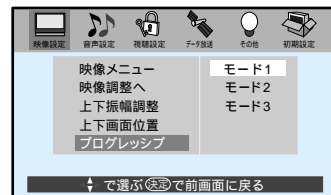

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

プログレッシブ設定について
モード1...
静止画がきれい。文字のちらつきが少ない、通常モードです。
モード2...
モード1よりちらつきをおさえたモードです。
モード3...
静止画と動画の違和感を少なくするモードです。
プログレッシブは525P、750P、1125iの信号を受信したときは設定できません。

音声の設定のしかた




ステレオ/モノラルの設定



信号の弱いステレオ放送のときに、音声にノイズがでることがあります。その場合、以下の操作で「モノラル」に設定することにより、聴きやすくなります。
お買い上げ時は「ステレオ」に設定されています。

1 下記の操作で「音声設定」画面にする

メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「音声設定」を選ぶ

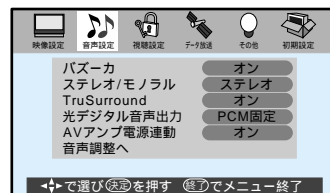



2 カーソルボタン▲・▼で「ステレオ/モノラル」を選び、決定ボタンを押す

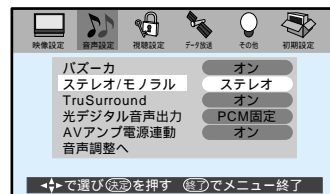

3 カーソルボタン▲・▼で「ステレオ」または「モノラル」を選ぶ

カーソルボタンを押すごとに交互に切り換わります。

ステレオ ↔ モノラル

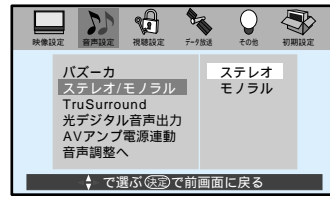

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



「モノラル」に設定されているときは、ステレオ放送のときでも「ステレオ」になりません。電源を入れたときに、数秒間「モノラルが選ばれています」と表示されます。
ステレオ/モノラル設定は地上放送やCATV受信時に設定できます。BSまたは110度CSデジタル放送受信時は設定できません。

音声の設定のしかた つづき




TruSurroundの設定(サラウンド設定)



TruSurroundは、映画などをより自然な臨場感でお楽しみいただける機能です。
お買い上げ時は「オン」に設定されています。

1 下記の操作で「音声設定」画面にする


メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「音声設定」を選ぶ

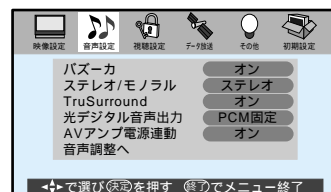


2 カーソルボタン▲・▼で「TruSurround」を選び、決定ボタンを押す

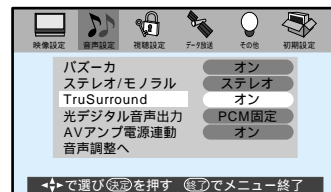

3 カーソルボタン▲・▼で「オン」または「オフ」を選ぶ



カーソルボタンを押すごとに切り換わります。
・オン...サラウンド効果が出ます。
・オフ...サラウンド効果が得られません。

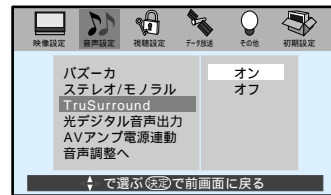

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



TruSurround (サラウンド設定) について

ヘッドホーンとオーディオ出力(固定)でお聴きになる場合は、サラウンド効果が得られます。

光デジタル音声出力では、リニアPCMだけ効果が得られます。副画面イヤホーン、光デジタル音声出力ではサラウンドの効果は得られません。

ご覧になる内容によってはサラウンド効果があらわれにくい場合があります。

TruSurroundと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。TruSurround技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

光デジタル音声出力の設定


本機背面にある「光デジタル音声出力」端子は、「リニアPCM」と「MPEG-2 AAC」の2種類の信号を切り換えて出力できます。

お買い上げ時は「PCM固定」に設定されています。



MPEG-2 AACデコーダー(市販品)をつなぐときは、下記の操作で「AAC優先」に設定してください。

1 下記の操作で「音声設定」画面にする


メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「音声設定」を選ぶ

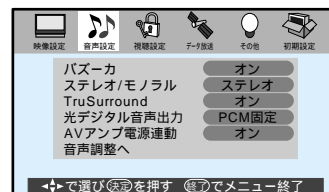


2 カーソルボタン▲・▼で「光デジタル音声出力」を選び、決定ボタンを押す

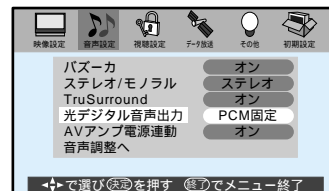

3 カーソルボタン▲・▼で希望の信号を選ぶ



「PCM固定」……リニアPCM信号が出力されます。
「AAC優先」……MPEG-2 AAC信号が出力されます。
「サラウンドAAC優先」……AACマルチCHステレオ受信時はAACで出力する。上記以外の受信時にはリニアPCMで出力する。

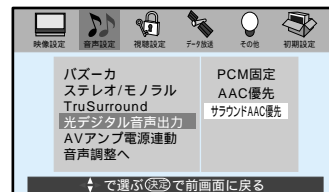

4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

光デジタル音声出力設定について

背面の「光デジタル音声出力」からは、テレビのスピーカー音が出力されます。（TruSurroundはリニアPCMのときだけ効果が得られます。）

「光デジタル音声出力」設定を「AAC優先」に設定した場合でも、音声信号が「AAC優先」でない場合は、「PCM固定」で出力されます。

光デジタル音声出力端子から出力される音声はAACのときには、データ放送の一部の音声（効果音など）は、出力されない場合があります。


音声の設定のしかた つづき



お好みの音声に調整する



1 下記の操作で「音声設定」画面にする

メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「音声設定」を選ぶ


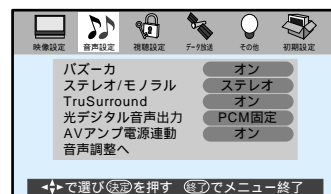


2 カーソルボタン▲・▼で「音声調整へ」を選び、決定ボタンを押す

「音声調整」画面が表示されます。

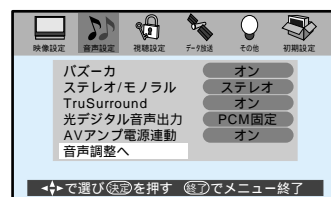



3 カーソルボタン▲・▼で希望の調整項目を選び、決定ボタンを押す

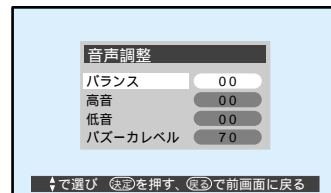

4 カーソルボタン◀・▶でお好みの音声に調整する

各項目の調整画面はボタンを押さないと数秒で「音声調整」画面に戻ります。

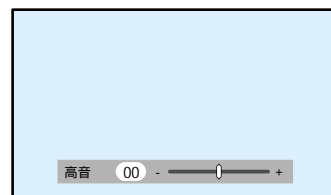

調整項目	カーソルボタン ◀・▶
バランス	- 50 ~ + 50 左の音が強調される 右の音が強調される
高音	- 50 ~ + 50 高音が軽減される 高音が強調される
低音	- 50 ~ + 50 低音が軽減される 低音が強調される

いくつもの項目を調整するときは、手順 3、4 を繰り返す

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



デジタル機器からの D4 映像入力時の音声調整について

テレビや映像入力、S2映像入力時の音声とは別に、D4映像入力用の音声設定に、自動的に切り換わります。

お好みに調整した、低音、高音はテレビや映像入力、S2映像入力時とは別にD4映像入力時用に設定できます。

お好みに調整した音声は、D端子を外しても設定されていますので、続けてご利用になれます。同一A/V機器から、D端子映像出力とこれ以外の映像出力が本機に入力されている場合、映像の状態によってA/V機器からの出力が異なったとき、音声調整状態が変わることがあります。



お知らせ

PCモードには反映されません。PCモードは97ページをご覧ください。


お好みやご使用状態に合わせた設定

省エネ設定


「無操作自動電源オフ」、「外部入力無信号オフ」、「地上波無信号オフ」の設定ができます。




- 1** メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す



- 2** カーソルボタン◀・▶で「その他」を選ぶ




- 3** カーソルボタン▲・▼で「省エネ設定」を選び、決定ボタンを押す




省エネ設定画面になります。

- 4** カーソルボタン▲・▼で設定する項目を選び、決定ボタンを押す








それぞれの設定画面になります。

- 5** カーソルボタン▲・▼で設定状態を選び、決定ボタンを押す



いくつかの項目を設定するときは、手順4、5を繰り返す

- 6** [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

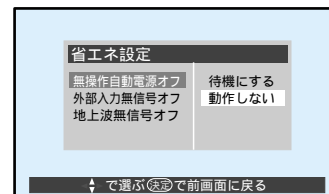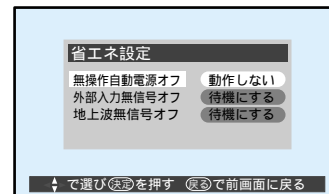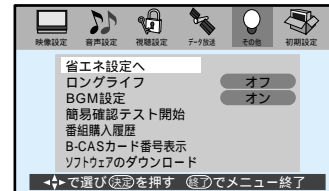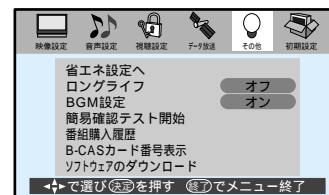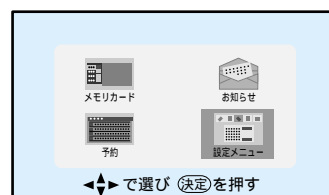

テレビの操作をする

設定する内容について

無操作自動電源オフ
テレビの無操作状態が約3時間続くと電源を切り待機状態にします。
外部入力無信号オフ
外部入力（1画面）時に無信号状態が約15分続くと電源を切り待機状態にします。
地上波無信号オフ
地上波（VHF/UHF）受信時に無信号状態が約15分続くと電源を切り待機状態にします。
外部入力時とBS放送受信時は機能しません。

お買い上げ時の設定

無操作自動電源オフ：「動作しない」
無操作状態が3時間経ても電源が切れません。
外部入力無信号オフ：「待機にする」
外部入力時、無信号状態が約15分続くと自動的に電源が切れて待機状態になります。
地上波無信号オフ：「待機にする」
テレビ放送を見ているとき、放送が終了して電波が止まると約15分後に自動的に電源が切れて待機状態になります。

ビデオ入力表示の設定




ビデオ入力表示の設定


ビデオ入力1～5を選んだときに表示される機器名(ビデオ、DVDなど)を接続する機器に合わせて変更することができます。

ビデオ入力表示を変更する


- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選んで決定ボタンを押す
「設定メニュー」が表示されます。




- 2 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「ビデオ入力表示設定へ」を選んで決定ボタンを押す



- 3 カーソルボタン▲・▼で設定するビデオ入力を選び、決定ボタンを押す
機器名のリストが表示されます。



- 4 カーソル▲・▼・◀・▶ボタンで設定する機器名を選び、決定ボタンを押す
表示させない場合は、「表示しない」を選んでください。




いくつかのビデオ入力表示を変更するときは、手順4、5を繰り返す


- 5 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

ビデオ入力表示をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 上記手順3の画面で、カーソルボタン▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す







- 2 カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



お買い上げ時の状態に戻り、「ビデオ入力表示設定」画面になります。

- 3 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

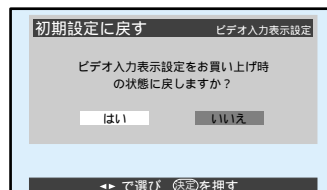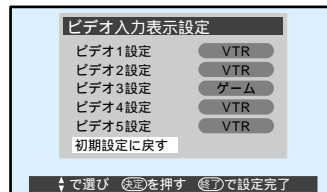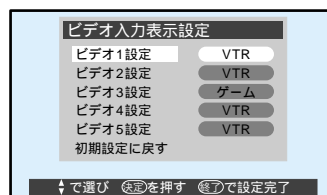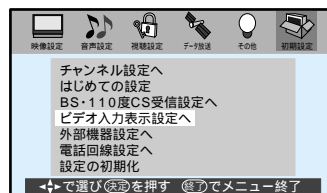

お知らせ

「ゲーム」に変更したビデオ入力を選ぶと、ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。
お買い上げ時の設定
ビデオ1：VTR
ビデオ2：VTR
ビデオ3：ゲーム
ビデオ4：VTR
ビデオ5：VTR

お好みやご使用状態に合わせた設定

BGM(背景音)の設定

デジタルカメラの画像表示中に BGM (背景音) を流すことができます。

お買い上げ時は、「オン」に設定されています。


1 メニューボタンを押す

メニュー


メニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。




3 カーソルボタン◀▶で「その他」を選ぶ



4 カーソルボタン▲▼で「BGM 設定」を選び、決定ボタンを押す

「BGM 設定」画面になります。




5 カーソルボタン▲▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す

オン...

デジタルカメラの画像表示で BGM (背景音) が流れます。


オフ...

デジタルカメラの画像表示で BGM (背景音) が流れません。




6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す


終了

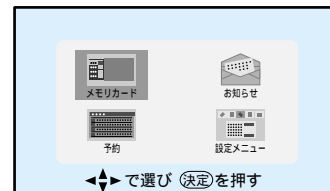


◀▶で選び (決定)を押す

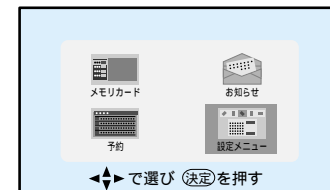


◀▶で選び (決定)を押す

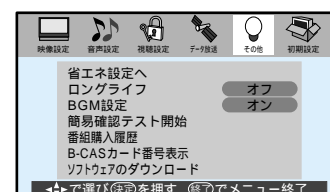

◀▶で選び (決定)を押す (終了)でメニュー終了

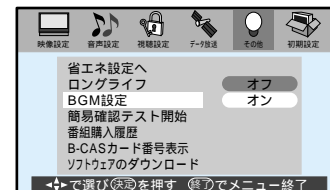

◀▶で選び (決定)を押す (終了)でメニュー終了

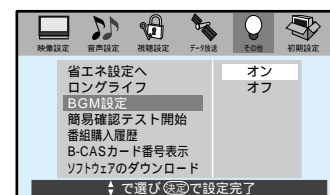

◀▶で選び (決定)で設定完了

テレビの操作をする

画面の焼き付きを軽減させる設定



ロングライフ設定

画面の焼き付きを軽減させるために、画面を反転表示(ネガ/ポジ)またはホワイトにします。
お買い上げ時は「オフ」に設定されています。


例、「オン」に設定する

1 メニューボタンを押す



メニューが表示されます。

2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。





3 カーソルボタン◀・▶で「その他」を選び、カーソルボタン▲・▼で「ロングライフ」を選び、決定ボタンを押す

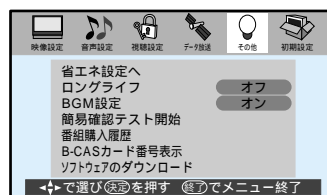

4 カーソルボタン▲・▼で設定する項目を選び、決定ボタンを押す

例、「オン」を選ぶ。
押すごとに「オフ」↔「ホワイト」↔「オン」の順に切り換わります。

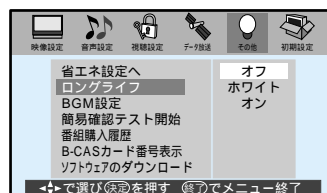

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

ロングライフ設定で「オン」または「ホワイト」に設定したときは、設定後他のボタン操作を行うと解除されます。
ロングライフモードの設定について

オン：ロングライフ機能がはたらき、焼き付きを軽減します。

オフ：解除し、通常画面になります。

ホワイト：画面全体を白く発光させ、焼き付きを軽減します。

お願い

画面の焼き付きについて

プラズマディスプレイパネルの特性として、一定時間同じ画面を表示し続けると、部分的に消えない残像(焼き付き)が発生します。これは、蓄積効果により輝度劣化が生じるためです。この焼き付きを避けるために、一定時間同じ画面を表示することや、ノーマルモードでのご使用は極力行わないでください。

焼き付きが発生した場合は、ビデオソフトなどの動きのある映像を映してください。焼き付きのレベルが軽いときは、次第に目立たなくなる場合があります。しかし、一度発生した焼き付きは、完全には消えません。

特に固定表示を煩雑に使用される場合は、フルモードでのご使用をお奨めします。

第3章 パソコンをモニターするときの設定

PCメニュー操作のしかた

この章は「PC」入力に切り換えたときだけの設定です。(グレーレベルを除く)

調整や設定は、メニュー画面からメニュー項目(アイコン表示)を選んで行います。

画面の表示のしかたや操作のしかた、項目の内容を説明しています。調整や設定のしかたは、それぞれのページを参照してください。



入力切替ボタン

入力切替



PC 入力に切り換えます。

PC

メニューボタン

メニュー



メインメニューを表示します。

メインメニュー表示中は、選択や設定した内容を決定し、次のステップに進みます。


PCメニュー

映像の設定
音声の設定
画面の設定
べんり機能の設定
オプション
インフォメーション

選択

カーソルボタン▲▼◀▶

項目や設定内容を選んだり、調整するボタンです。

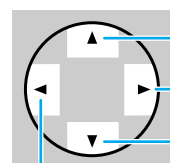

カーソルが上に移動する

設定内容を選んだり調整する

カーソルが下に移動する

設定内容を選んだり調整する

PCメニュー

映像の設定
音声の設定
画面の設定
べんり機能の設定
オプション
インフォメーション

選択

カーソル

ガイド表示

決定ボタン

決定



選択や設定した内容を決定し、次のステップに進みます。

戻るボタン

戻る



ひとつ前の画面に戻すときに押します。

終了ボタン

終了



メニューを消します。

PC



PCメニュー設定はメニュー設定とは連動しない独立した設定です。

PC入力時は、クイックボタンは、はたらきません。i.LINK操作パネルを押したあと、入力切換すると、早くPCモードに切り換えられます。

PCメニュー	サブメニュー	できる機能・はたらき	参照ページ
映像の設定	コントラスト	映像の濃淡を調整します。	98
	明るさ	画面の明るさを調整します。	98
	画質	画面の鮮明度を調整します。	98
	映像モード	映像ソフトに合わせて、映像モードを設定します。	99
	色温度	色あいを赤っぽく、または自然に、または青っぽく設定します。	100
	ホワイトバランス ¹	白色のバランスを調整します。	101
	ゲイン RED ¹	白レベルの赤の強弱を調整します。	101
	ゲイン GREEN ¹	白レベルの緑の強弱を調整します。	101
	ゲイン BLUE ¹	白レベルの青の強弱を調整します。	101
	バイアス RED ¹	黒レベルの赤の強弱を調整します。	101
	バイアス GREEN ¹	黒レベルの緑の強弱を調整します。	101
	バイアス BLUE ¹	黒レベルの青の強弱を調整します。	101
音声の設定	低音	低音の強弱を調整します。	102
	高音	高音の強弱を調整します。	102
	バランス	音の中心（左右バランス）を調整します。	102
画面の設定	画面モード	フル、ノーマルの画面モードを設定します。	103
	上下位置	映像の表示位置を上下方向に調整します。	103
	左右位置	映像の表示位置を左右方向に調整します。	103
	上下サイズ	映像のサイズを上下方向に調整します。	103
	左右サイズ	映像のサイズを左右方向に調整します。	103
	オートピクチャー ³	位相、分周比の自動調整を設定します。	104
	位相 ²	画面にちらつきが出たときに調整します。	105
	分周比 ²	画面にしま模様が出たときに調整します。	105
	画面表示	画面表示を表示するかしないかを設定します。	106
べんり機能の設定	メニュー位置	メニュー表示の位置を設定します。	107
	パワーマネジメント	パソコンを接続したとき、省電力ディスプレイとして使用できるように設定します。	108
	グレーレベル ⁴	ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさを設定します。	109
	シネマモード	DVDソフトに記録された映像情報を、プログレッシブ出力するための変換モードを設定します。	110
	ロングライフ	画面の焼き付きを低減するために設定します。	111
	PLE	パソコン画面の輝度を最小に設定します。	111
	ピクチャーシフト	画面の表示位置を一定時間ごとに移動します。	112
	リバース	パソコン画面を反転表示します。	113
	スクリーンワイパー	画面の焼き付き低減を一定時ごとに行います。	114
	初期設定に戻す	調整や設定の状態を初期設定に戻します。	115
	初期設定に戻す	調整や設定の状態を初期設定に戻します。	115
オプション	RGBセレクト	パソコンから入力される信号に合ったモードに設定します。	116
	HDセレクト	入力する高精細映像の垂直ラインを設定します。	117
インフォメーション	周波数	現在、入力されている信号の周波数・同期極性・解像度を確認します。	118
	言語設定	メニュー表示の言語を設定します。	119

1:「色温度」で「プロ」を選択時に限り、表示・調整可能

2:「オートピクチャー」で「オフ」を選択時に限り、表示・調整可能

3:ビデオ信号(525i、525P)のときは、「オートピクチャー」、「位相」、「分周比」は表示されません。

4:「グレーレベル」は、PCモード以外にも反映されます。

映像の設定



「調整はできません」と表示が出たとき
「映像モード」の設定で「メモリ」を選んでください。詳しくは、99ページを参照してください。




お買い上げ時の内容に戻したいとき
「映像モード」の設定で「初期設定」を選んでください。詳しくは、次ページを参照してください。

お好みのコントラスト/明るさ/画質に調整する

例:「明るさ」を調整する

- 入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
 - メニューボタンを押す
PCメニューモードになります。
 - カーソルボタン▲・▼で「映像の設定」を選び、決定ボタンを押す
 - カーソルボタン▲・▼で「明るさ」を選ぶ
 - カーソルボタン◀・▶で「明るさ」を調整する
- 例:「明るさ」が調整されました。
3秒以上カーソルボタン◀・▶を押さないでいると、調整が確定してひとつ前の画面に戻ります。続けて他の調整をしたいときは手順4の操作から行ってください。

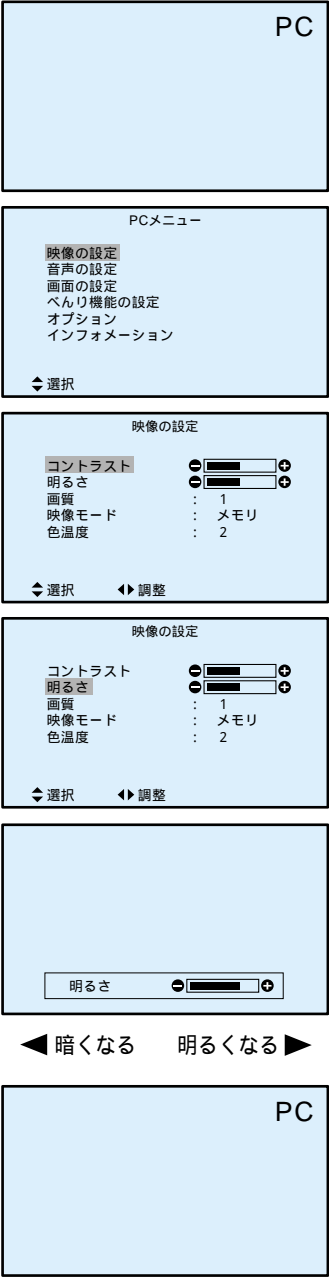

- [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す


調整項目	内容	カーソルボタン ◀・▶
コントラスト	映像の濃淡が調整できます。	<div> <div></div> <div></div> </div> 淡くなる 濃くなる
明るさ	画面の明るさが調整できます。	<div> <div></div> <div></div> </div> 暗くなる 明るくなる
画質	画面の鮮明度が調整できます。	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 やわらかくなります。 くっきりします。

映像モードの設定



部屋の明るさや映像ソフトに合わせて、映像モードを設定します。

例:「リビング」に設定する


- 前ページの手順1～3の操作で「映像の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「映像の設定」を選び、決定ボタンを押す

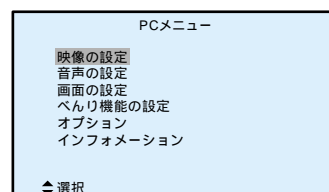

- カーソルボタン▲・▼で「映像モード」を選ぶ

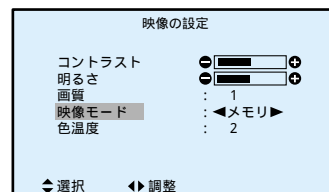


- カーソルボタン◀・▶で「リビング」を選ぶ




例:「リビング」に設定されました。
3秒以上カーソルボタン◀・▶を押さないでいると、選択が確定してひとつ前の画面に戻ります。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

◀メモリ ↔ シアター ↔ リビング ↔ 初期設定▶

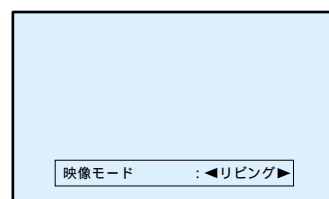

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

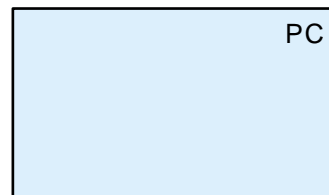

お知らせ

映像モードの種類について
メモリ...
最後に映像調整した内容を記憶します。
シアター...
暗いお部屋で見るときに設定します。映画館のような、暗い画面で繊細さを重視した映像になります。
リビング...
明るいお部屋で見るときに設定します。明暗がはっきりした、メリハリのある映像になります。
初期設定...
「コントラスト」と「明るさ」がお買い上げ時の映像調整状態に戻ります。

お買い上げ時の内容に戻りたいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

映像の設定 つづき



お知らせ

色温度とは

白色の色あいを数値的に表したものを色温度といいます。単位はケルビン(K)で表します。画面は色温度が低いと赤っぽく、高いと青っぽく表示されます。

色温度の種類について

1... 青っぽく表示します。
2... 自然な色あいに表示します。
3... 赤っぽく表示します。
プロ... 色あいを自分で調整できます。厳密な白色のバランス調整を必要とするときにご使用ください。

色温度の設定


色温度を設定します。

例:「3」に設定する


1 98 ページの手順 **1** ~ **3** の操作で「映像の設定」画面にする

入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「映像の設定」を選び、決定ボタンを押す

2 カーソルボタン▲・▼で「色温度」を選ぶ



3 カーソルボタン◀・▶で「3」を選ぶ






例:「3」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

→ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ プロ ←

「プロ」の設定については、次ページを参照してください。

4 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

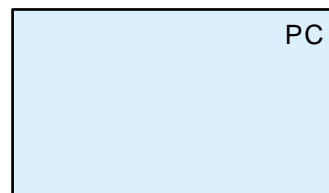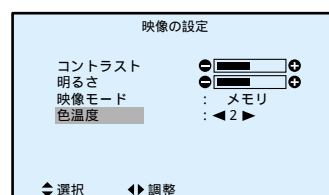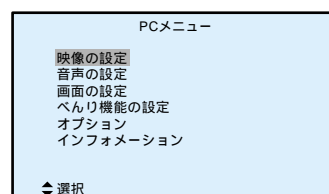

色温度の設定(プロ)

ホワイトバランスを設定します。



例:「プロ」の「ゲインRED」を調整する

1 前ページの手順1、2の操作で「色温度」画面にする


2 カーソルボタン◀▶で「プロ」を選び決定ボタンを押す

カーソルボタン◀▶を押すごとに切り換わります。


1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ プロ

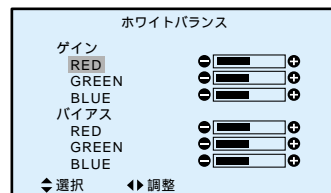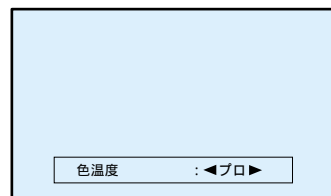


3 カーソルボタン▲▼で「ゲイン RED」を選ぶ



4 カーソルボタン◀▶で調整する



例:「ゲインRED」が調整されました。
3秒以上カーソルボタン◀▶を押さないでいると、調整が確定してひとつ前の画面に戻ります。
続けて他の調整をしたいときは手順3の操作から行ってください。

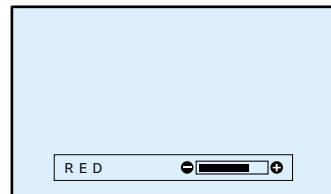

◀ 赤が弱くなる 赤が強くなる ▶

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

ホワイトバランスの調整について

明るいときと暗いときの白色のバランスを調整します。

ゲインRED...

白レベルの赤の強弱を調整します。

ゲインGREEN...

白レベルの緑の強弱を調整します。

ゲインBLUE...

白レベルの青の強弱を調整します。

バイアスRED...

黒レベルの赤の強弱を調整します。

バイアスGREEN...

黒レベルの緑の強弱を調整します。

バイアスBLUE...

黒レベルの青の強弱を調整します。

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

音声の設定





低音/高音/バランスを調整する

低音・高音・左右のバランスを調整する。



例:高音を調整する

1 98 ページの手順 **1**、**2** の操作で「PC メニュー」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す


2 カーソルボタン▲・▼で「音声の設定」を選び、決定ボタンを押す

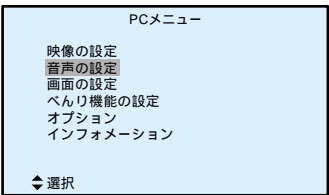


3 カーソルボタン▲・▼で「高音」を選ぶ

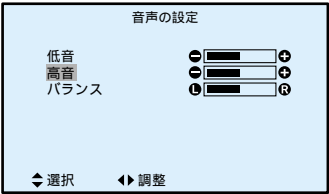

4 カーソルボタン◀・▶で調整する



例:「高音」が調整されました。
続けて他の調整をしたいときは手順**3**の操作から行ってください。

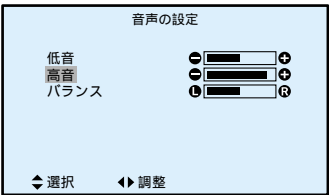

5 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



お知らせ

お買い上げ時の内容に戻したいとき
ペンリ機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

調整項目	内 容	カーソルボタン ◀・▶
低 音	低音の強弱が調整できます。	◀ [Slider] ▶ 弱くなる 強くなる
高 音	高音の強弱が調整できます。	◀ [Slider] ▶ 弱くなる 強くなる
バランス	左右の音のバランスが調整できます。	L [Slider] R 左が強くなる 右が強くなる

画面の設定


画面モード/上下位置/左右位置/上下サイズ/左右サイズ

画面の位置・大きさを調整します。


例: 上下位置を調整する

1 98 ページの手順 **1**、**2** の操作で「PC メニュー」画面にする
入力切換ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す

2 カーソルボタン▲・▼で「画面の設定」を選び、決定ボタンを押す




3 カーソルボタン▲・▼で「上下位置」を選ぶ





画面モードを変更したいときは「画面モード」を選び、カーソルボタン◀・▶で画面モードを変更してください。

4 カーソルボタン◀・▶で調整する



例: 「上下位置」が調整されました。
3秒以上カーソルボタン◀・▶を押さないでいると、調整が確定してひとつ前の画面に戻ります。
続けて他の調整をしたいときは手順**3**の操作から行ってください。

5 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

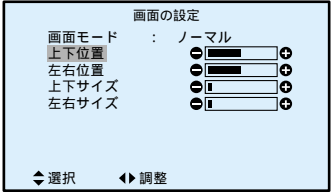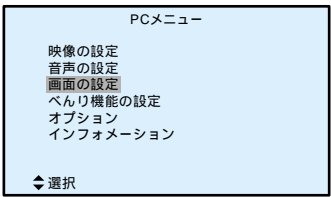

◀ 下に移動する 上に移動する ▶



ペンリ機能を設定する



お知らせ

調整の基準点について
「上下サイズ」「左右サイズ」を調整するとき、調整の基準点は画面の左上になります。

お買い上げ時の内容に戻したいとき
ペンリ機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

調整項目	内 容	カーソルボタン ◀・▶
画面モード	画面サイズが「フル」と「ノーマル」に設定できます。	「フル」 「ノーマル」に変わる
上下位置	映像の上下位置が変わります。	◀ 下に移る 上に移る ▶
左右位置	映像の左右位置が変わります。	◀ 左に移る 右に移る ▶
上下サイズ	映像の上下サイズが変わります。	◀ 上下に縮む 上下に伸びる ▶
左右サイズ	映像の左右サイズが変わります。	◀ 左右に縮む 左右に伸びる ▶

画面の設定 つづき



お知らせ

オートピクチャーとは「位相」と「分周比」を自動調整する機能です。ビデオ信号(525i, 525P)のときは「オートピクチャー」の表示はされません。「オートピクチャー」を「オン」に設定すると「上下位置」「左右位置」も自動で調整されます。万一、調整されないときは、「オートピクチャーの設定」をオン、オフし、再設定してください。さらに変更したいときは、103ページを参照し、「上下位置」「左右位置」を調整してください。

ご自分で調整したい方は「オートピクチャー」を「オフ」に設定し、「位相」「分周比」を調整してください。

オートピクチャーの設定



オートピクチャーを設定します。
「オン」に設定すると、位相と分周比が自動で調整されます。
「PC入力」に接続をし、選択しているときだけ動作します。

例:「オン」に設定する

- 前ページの手順1～3の操作で「画面の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「画面の設定」を選び、決定ボタンを押す



- カーソルボタン▲・▼で「オートピクチャー」を選ぶ


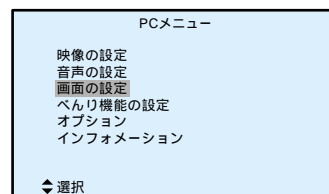



- カーソルボタン◀・▶で「オン」を選ぶ



例:「オン」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

オン ←→ オフ

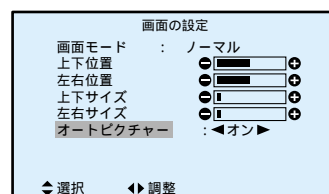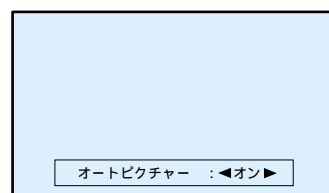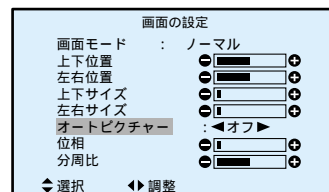

- [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す




位相/分周比の設定



位相と分周比を調整します。

例:「位相」を調整する


- 前ページの手順1～3の操作で「画面の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「画面の設定」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「オートピクチャー」を選び
カーソルボタン◀・▶で「オフ」を選ぶ

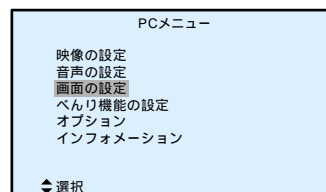


- カーソルボタン▲・▼で「位相」を選ぶ

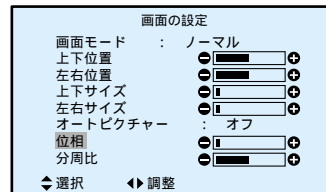

- カーソルボタン◀・▶で調整する



例:「位相」が調整されました。
3秒以上カーソルボタン◀・▶を押さないでいると、調整が確定してひとつ前の画面に戻ります。
続けて他の調整をしたいときは手順2の操作から行ってください。

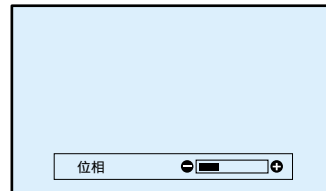

- [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

位相・分周比について
ビデオ信号(525i, 525P)のときは「位相」「分周比」の調整ができないため、表示されません。
位相の調整...
画面にちらつきが出たときに調整します。
分周比の調整...
画面にしま模様が出たときに調整します。

お買い上げ時の内容に戻りたいとき
べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

べんり機能の設定




画面表示の設定



画面モードなどの画面表示を消します。(「オフ」設定時)
「オン」に設定すると画面表示が出ます。

例:「オフ」に設定する


- 98 ページの手順1、2の操作で「PCメニュー」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す

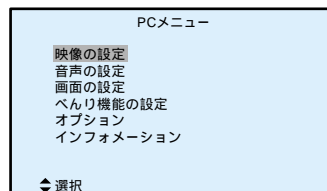


- カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

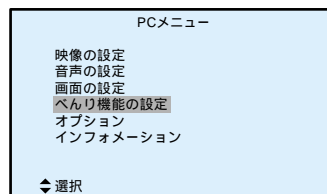


- カーソルボタン▲・▼で「画面表示」を選ぶ




画面モードを変更したいときは「画面モード」を選び、カーソルボタン◀・▶で画面モードを変更してください。

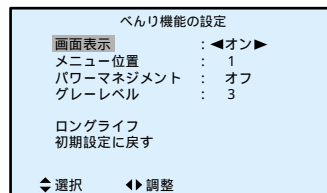

- カーソル◀・▶ボタンで「オフ」を選ぶ



例:「オフ」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。
オン ↔ オフ

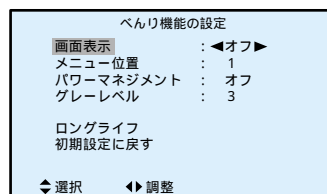

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



お知らせ

画面表示の設定について
オン...
画面表示が出ます。
オフ...
画面表示が出ません。

お買い上げ時の内容に戻したいとき



べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

メニュー位置の調整



メニュー表示の位置を調整します。

1 前ページの手順1、2の操作で「べんり機能の設定」画面にする


入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

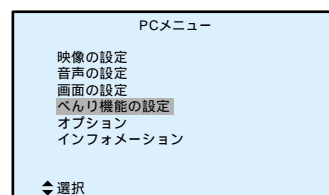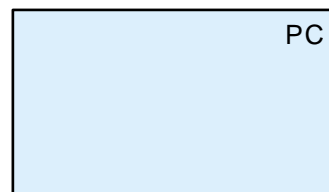


2 カーソルボタン▲・▼で「メニュー位置」を選ぶ

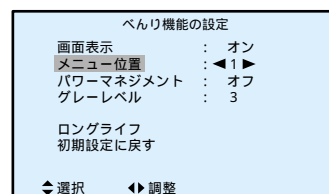

3 カーソルボタン◀・▶で「3」を選ぶ



例:「3」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

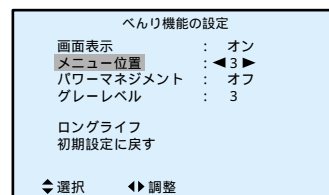


4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

メニュー位置の調整について

メニュー位置は、次の6とおりがあります。
(42P2700)

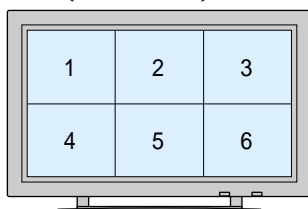

50P2700のメニュー位置は3列の9とおりになります。

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

べんり機能の設定 つづき



お知らせ

パワーマネジメント機能について

パワーマネジメント機能とは、一定時間キーボードまたはマウス操作しない場合に、モニターの消費電力を自動的に軽減させる省エネルギー機能です。この機能は、VESAのDPMS方式にもとづいたパソコンと組み合わせたときに、有効になります。パソコンの電源が入っていない場合やパソコンと本機が正しく接続されていない場合、パワーマネジメント機能がはたらき、本機は「オフステート」になります。パソコン側のパワーマネジメント機能については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

パワーマネジメントの設定について

オン...
パワーマネジメント機能がはたらきます。
オフ...
解除されます。

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

パソコン未接続でパワーマネジメントの設定を「オン」「オフ」に変えたい場合は、電源を入れてから1分以内に設定することができます。


パワーマネジメントの設定

パソコンを接続したとき、省電力モニターとして使用できるように設定します。


例:「オン」に設定する

- 106 ページの手順1、2の操作で「べんり機能の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

- カーソルボタン▲・▼で「パワーマネジメント」を選ぶ






- カーソルボタン◀・▶で「オン」を選ぶ



例:「オン」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

オン ↔ オフ

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

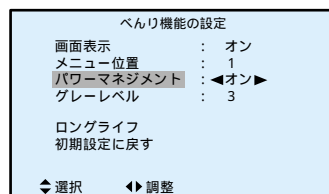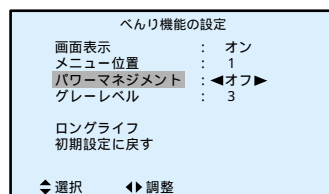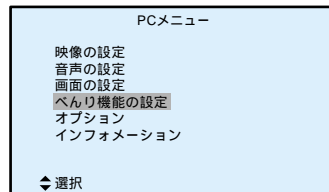

パワーマネジメント機能と電源入(緑)/待機(赤)表示について

パワーマネジメント機能の状態は、モニターの電源入(緑)/待機(赤)表示で確認できます。






パワーマネジメントモード	電源入(緑)/待機(赤)表示	パワーマネジメント動作状態	内容	復帰方法
オンステート	緑色	OFF	パソコンから水平/垂直同期信号が入力されています。	通常、パソコンを使用している状態ですので、必要ありません。
スタンバイステート	橙色	ON	パソコンから水平同期信号が入力されていません。	キーボードやマウスを操作する。即時に画面が表示されます。
サスペンドステート	赤色	ON	パソコンから垂直同期信号が入力されていません。	キーボードやマウスを操作する。画面が表示されますが、スタンバイステートのときより表示されるまでに時間がかかります。
オフステート	赤色	ON	パソコンから水平/垂直同期信号が入力されていません。	キーボードやマウスを操作する。画面が表示されますが、スタンバイステートのときより表示されるまでに時間がかかります。

グレーレベルの設定


ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさを設定します。(PCモード以外にも反映されます。)

例:「5」に設定する


- 106 ページの手順 1、2 の操作で「べんり機能の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

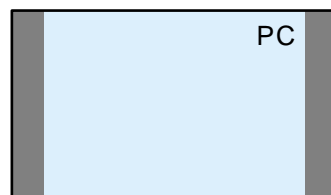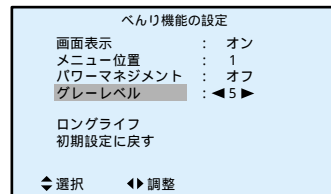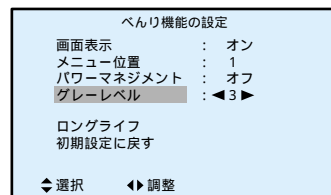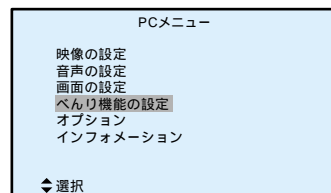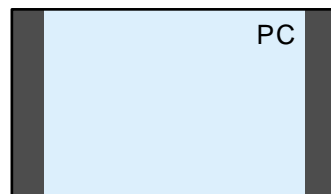

- カーソルボタン▲・▼で「グレーレベル」を選ぶ




- カーソルボタン◀・▶で「5」を選ぶ



例:「5」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

0 ↔ 1 ↔ ... ↔ 14 ↔ 15

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

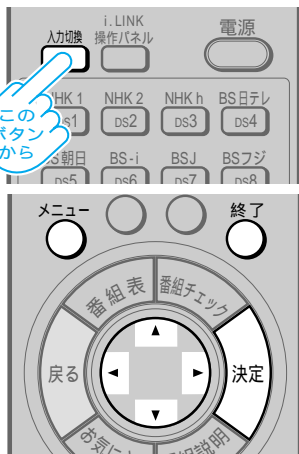

お願い

グレーレベルの調整について
グレーレベルでは、グレーの明るさをお客様の好みに合わせて調整できます。ノーマルモードの表示部と非表示部（映像のない部分）は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。従って、なるべく次のように調整することをお奨めします。

映像の表示部と非表示部の明るさの差が縮まるように、灰色を調整する。
映像のコントラストと明るさを弱める
(98ページ)

ただし調整しても、焼き付きを起こす時間が若干のびるだけで、焼き付きを抑えることはできません。できる限りフルモードでご使用ください。



お知らせ

グレーレベルの設定について

0...黒色 15...明るい灰色

だんだん明るくなる

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

べんり機能の設定 つづき



お知らせ

シネマモードとは

DVDソフトに記録された映像情報を、プログレッシブ出力するための変換モードです。

シネマモードについて

オン...

通常は「オン」を選びます。

「オン」は、DVDソフトに記録された映像情報がフィルム素材かビデオ素材かを自動的に判断し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

オフ...

ビデオ素材として記録されたDVDソフトの再生に適したモードです。プログレッシブ出力に変換します。


シネマモードの設定

DVDソフトに記録された映像情報に合わせて、シネマモードを設定します。
NTSCと525(60Hz)のときだけ、有効です。


例:「オフ」に設定する

- 1 106 ページの手順1、2の操作で「べんり機能の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

- 2 カーソルボタン▲・▼で「シネマモード」を選ぶ



- 3 カーソルボタン◀・▶で「オフ」を選ぶ



例:「オフ」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

オン ↔ オフ

- 4 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



PC

PCメニュー

映像の設定
音声の設定
画面の設定
べんり機能の設定
オプション
インフォメーション

◀選択

べんり機能の設定

画面表示 : オン
メニュー位置 : 1
パワーマネジメント : オフ
グレーレベル : 3
シネマモード : ◀オン▶
ロングライフ
初期設定に戻す

◀選択

▶調整

べんり機能の設定

画面表示 : オン
メニュー位置 : 1
パワーマネジメント : オフ
グレーレベル : 3
シネマモード : ◀オフ▶
ロングライフ
初期設定に戻す

◀選択

▶調整

PC



お知らせ

PLEの設定について

オート...

パソコン画面の輝度を映像に適したモードに自動設定し、映像を見やすくします。ただし、明暗のはっきりした静止画を映すことが多い場合、部分的に消えない映像（焼き付き）の原因になることがあります。焼き付きの発生を軽減させるために、「ロック」に設定することをお奨めします。

ロック...

パソコン画面の輝度を最小に固定します。

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

ロングライフ設定

画面の焼き付きを軽減させるための設定です。

PLEの設定

パソコン画面において、輝度を自動で調整するか、輝度を最小に固定するかを設定します。明暗のはっきりした静止画像を映すことが多い場合には、「ロック」に設定します。

例:「ロック」に設定する

- 106 ページの手順 1、2 の操作で「べんり機能の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

- カーソルボタン▲・▼で「ロングライフ」を選び、決定ボタンを押す

- カーソルボタン▲・▼で「PLE」を選ぶ






- カーソルボタン◀・▶で「ロック」を選ぶ

例:「ロック」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

オート ↔ ロック

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

終了

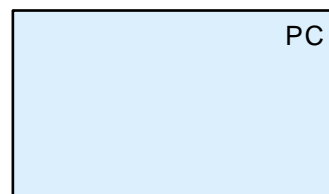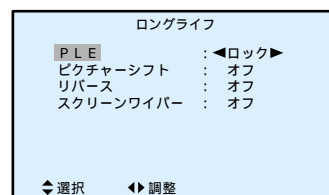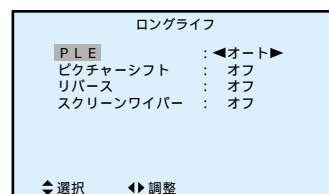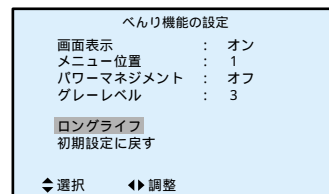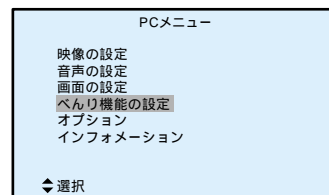

べんり機能の設定 つづき



このボタンから



ピクチャーシフトについて
デジタルズームのときは
「ピクチャーシフト」は、
はたらきません。



ピクチャーシフトの設定
について
オン...
画面の表示位置を一定時間ごとに移動するように設定します。静止画像を映すときに設定すると、焼き付きの発生を低減させる効果があります。
オフ...
解除されます。

お買い上げ時の内容に戻りたいとき
べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

ロングライフ設定 つづき

ピクチャーシフトの設定


画面の表示位置を一定時間ごとに移動するように設定します。

例:「オン」に設定する


1 106 ページの手順1、2の操作で「べんり機能の設定」画面にする

入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す


2 カーソルボタン▲・▼で「ロングライフ」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソルボタン▲・▼で「ピクチャーシフト」を選ぶ



4 カーソルボタン◀・▶で「オン」を選ぶ



例:「オン」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。
オン ↔ オフ

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを数回押す



PC

PCメニュー

映像の設定
音声の設定
画面の設定
べんり機能の設定
オプション
インフォメーション

◆選択

べんり機能の設定

画面表示 : オン
メニュー位置 : 1
パワーマネジメント : オフ
グレーレベル : 3
ロングライフ
初期設定に戻す

◆選択

◀調整

ロングライフ

PLE : オート
ピクチャーシフト : ◀オフ▶
リバース : オフ
スクリーンワイパー : オフ

◆選択

◀調整

ロングライフ

PLE : オート
ピクチャーシフト : ◀オン▶
リバース : オフ
スクリーンワイパー : オフ

◆選択

◀調整

PC

リバースの設定



画面の反転表示(ポジ/ネガ)を設定します。

例:「オン」に設定する



- 106 ページの手順 1、2 の操作で「べんり機能の設定」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す




- カーソルボタン▲・▼で「ロングライフ」を選び、決定ボタンを押す

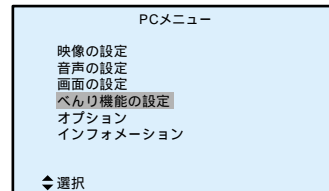

- カーソルボタン▲・▼で「リバース」を選ぶ

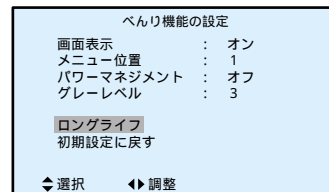



- カーソルボタン◀・▶で「オン」を選び、決定ボタンを押す




例:「オン」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

→ オフ ↔ オン ↔ ホワイト ←


「オン」または「ホワイト」を選択中に決定ボタンを押すと、それぞれの「時間設定」画面に切り換わります。

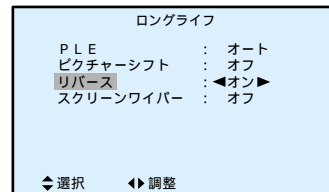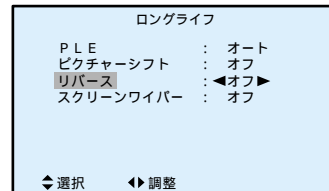


- カーソルボタン▲・▼で設定項目を選び、カーソルボタン◀・▶で設定時間を設定する



3分～12時間45分の間で3分間隔に設定できます。

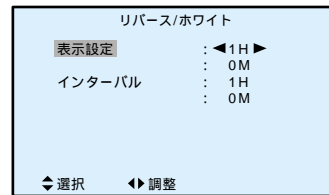

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

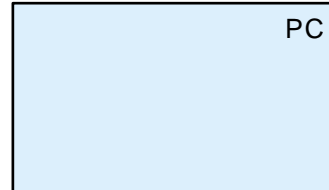

お知らせ

リバースの設定について
オン...
画面を反転表示(ネガ/ポジ)します。
オフ...
解除されます。
ホワイト...
画面全体を白く発光させ、焼き付きを低減します。

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

べんり機能の設定 つづき



お知らせ

スクリーンワイパーについて

オン...
白い縦帯を左から右へ走査させて画面の焼き付きを軽減させます。
オフ...
設定を解除します。

お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

ロングライフ設定 つづき

スクリーンワイパーの設定


白い縦帯を左から右へ走査させて画面の焼き付きを軽減させる機能です。

例:「オン」に設定する


1 前ページの手順 1、2 の操作で「ロングライフ」画面にする

入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「べんり機能の設定」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「ロングライフ」を選び、決定ボタンを押す

2 カーソルボタン▲・▼で「スクリーンワイパー」を選ぶ



3 カーソルボタン◀・▶で「オン」を選び、決定ボタンを押す




例:「オン」に設定されました。
カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

オン ←→ オフ

「オン」を選択中に決定ボタンを押すと、「時間設定」画面に切り換わります。

4 カーソルボタン▲・▼で設定項目を選び、カーソルボタン◀・▶で設定時間を設定する



3分～12時間45分の間で3分間隔に設定できます。

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



PC

べんり機能の設定

画面表示 : オン
メニュー位置 : 1
パワーマネジメント : オフ
グレーレベル : 3

ロングライフ
初期設定に戻す

◀選択 ▶調整

ロングライフ

P.L.E : オート
ピクチャーシフト : オフ
リバース : オフ
スクリーンワイパー : ◀オフ▶

◀選択 ▶調整

ロングライフ

P.L.E : オート
ピクチャーシフト : オフ
リバース : オフ
スクリーンワイパー : ◀オン▶

◀選択 ▶調整

スクリーンワイパー

表示設定 : ◀1H▶
インターバル : 0M
スピード設定 : 1H
スピード設定 : 0M
スピード設定 : 1


◀選択 ▶調整

PC



PCメニュー設定を初期設定に戻す

調整や設定をお買い上げ時の内容に戻します。



- 98 ページの手順1、2の操作で「PCメニュー」画面にする
入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える
メニューボタンを押す

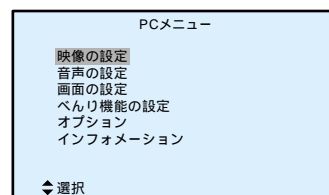


- カーソルボタン▲・▼で「ペンリ機能の設定」を選び、決定ボタンを押す

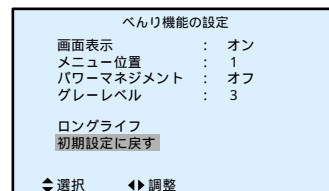


- カーソルボタン▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す

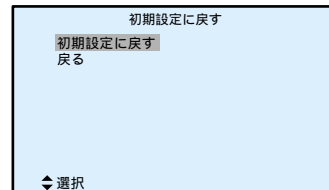


- メニューボタンを押す



自動で各設定をお買い上げ時の内容に戻します。

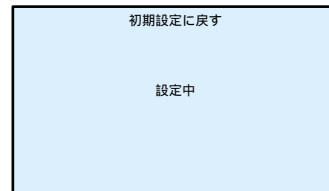

各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。

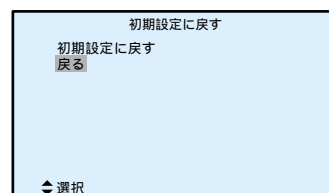

- [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



ペンリモニターするときの設定




お買い上げ時の内容に戻る項目は

詳しくは、97ページを参照してください。

メニュー設定は、この設定ではお買い上げ時の設定には戻りません。戻すには201ページをご覧ください。

オプション設定

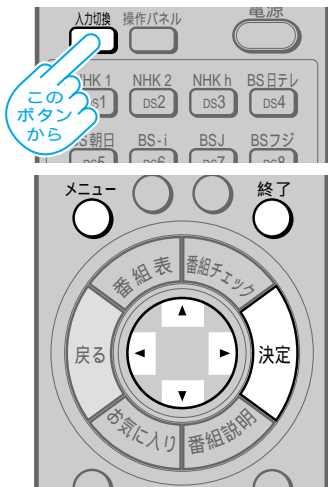

RGBセレクトの設定について
オート...
「入力できるパソコン信号について」(226ページ)のとおりに判別します。通常は「オート」に設定してご使用ください。

スチル...
VESAスタンダード信号を判別します。RGB信号の静止画を見るときに設定します。

動画...
スキャンコンバータなどのビデオ信号をRGB信号に変換して動画を見やすくします。パソコン画像で動画を見るときに設定します。

ワイド1...
852ドット×480ライン、垂直周波数：60Hz、水平周波数：31.7kHzのワイド*VGA信号を入力するときに設定します。

ワイド2...
848ドット×480ライン、垂直周波数：60Hz、水平周波数：31.0kHzのワイド*VGA信号を入力するときに設定します。

*VGAは米国International Business Machines, Inc.の登録商標です。

DTV (デジタル放送)...
デジタル放送 (480P) のときに設定します。
480Pとは480本で順次走査するデジタル地上放送です。

RGBセレクトの設定


パソコンから入力される信号に合ったモードに設定します。

例:「動画」に設定する


1 入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える





2 メニューボタンを押す





メニューモードになります。

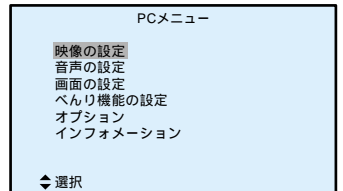


3 カーソルボタン▲・▼で「オプション」を選び、決定ボタンを押す

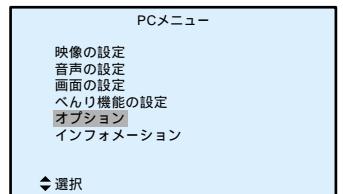

4 カーソルボタン▲・▼で「RGBセレクト」を選ぶ

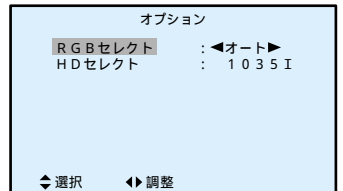


5 カーソルボタン◀・▶で「動画」を選ぶ



例:「動画」に設定されました。

カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

→オート ↔ スチル ↔ 動画 ↔ ワイド1 ↔ ワイド2 ↔ DTV ←

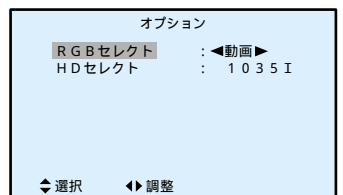

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お買い上げ時の内容に戻したいとき

べんり機能の設定で「初期設定に戻す」を選んでください。ただしその他の各設定も、お買い上げ時の内容に戻ります。詳しくは、115ページを参照してください。

HDセレクトの設定

入力する高精細映像の垂直ライン(1035本または1080本)を設定します。

例:「1080B」に設定する

1 入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える


入力切替

2 メニューボタンを押す


メニュー

メニューモードになります。


3 カーソルボタン▲・▼で「オプション」を選び、決定ボタンを押す



4 カーソルボタン▲・▼で「HDセレクト」を選ぶ



5 カーソルボタン◀・▶で「1080B」を選ぶ



例:「1080B」に設定されました。

カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。

◀1035I ↔ 1080A ↔ 1080B▶

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

終了



PC

PCメニュー

映像の設定
音声の設定
画面の設定
べんり機能の設定
オプション
インフォメーション

◀選択

PCメニュー

映像の設定
音声の設定
画面の設定
べんり機能の設定
オプション
インフォメーション

◀選択

オプション

RGBセレクト : オート
HDセレクト : ◀1035I▶

◀選択

▶調整

オプション

RGBセレクト : オート
HDセレクト : ◀1080B▶

◀選択

▶調整

PC

パソコンモニターするときの設定



お知らせ

HDセレクトの設定について

1035I...

日本のハイビジョン放送(MUSE)を見るときに設定します。

1080A...

特殊なデジタル放送を見るときに設定します。

1080B...

標準のデジタル放送を見るときに設定します。

インフォメーション設定




周波数(FREQUENCY)の確認

現在、入力されている信号の周波数・同期極性・解像度が確認できます。


1 入力切替ボタンで「PC」入力に切り換える





2 メニューボタンを押す





メニューモードになります。

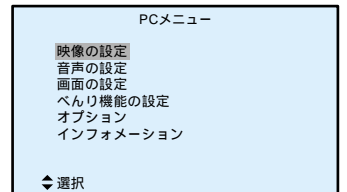


3 カーソルボタン▲・▼で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す

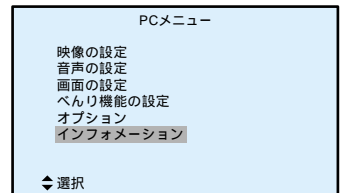


4 カーソルボタン▲・▼で「周波数」を選び、決定ボタンを押す

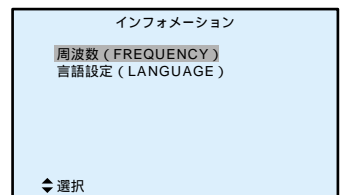

5 周波数が表示されます。

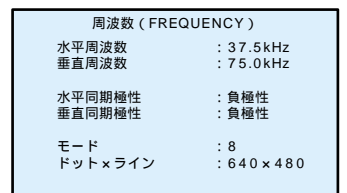

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

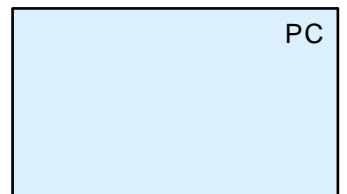

言語設定(LANGUAGE)の設定

メニュー表示の言語(日本語・英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・スウェーデン語)を設定します。

例:「 ENGLISH (英語表示)」に設定する

- 前ページの手順 1 ~ 3 の操作で「インフォメーション」画面にする
入力切替ボタンで「 PC 」入力に切り換える
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼で「インフォメーション」を選び、決定ボタンを押す

- カーソルボタン▲・▼で「言語設定」を選び、決定ボタンを押す

- カーソルボタン◀・▶で言語を選ぶ

カーソルボタン◀・▶を押すごとに切り換わります。
日本語 ↔ ENGLISH ↔ DEUTSCH ↔ FRANÇAIS
↔ SVENSKA ↔ ITALIANO ↔ ESPAÑOL ↔

- 決定ボタンを押す

選んだ言語に設定されます。

- [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

終了



パソコンをモニターするときの設定



お知らせ

言語設定について

ENGLISH 英語
DEUTSCH ドイツ語
FRANÇAIS フランス語
ESPAÑOL スペイン語
ITALIANO イタリア語
SVENSKA スウェーデン語

第4章 他の機器をつないで楽しむ




システムアップ

システムアップ例

このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
下記の他にLDプレーヤーなどもビデオ入力端子を使用して接続できます。

接続例

端子に合わせて数台のA/V機器をつなぐことができます。

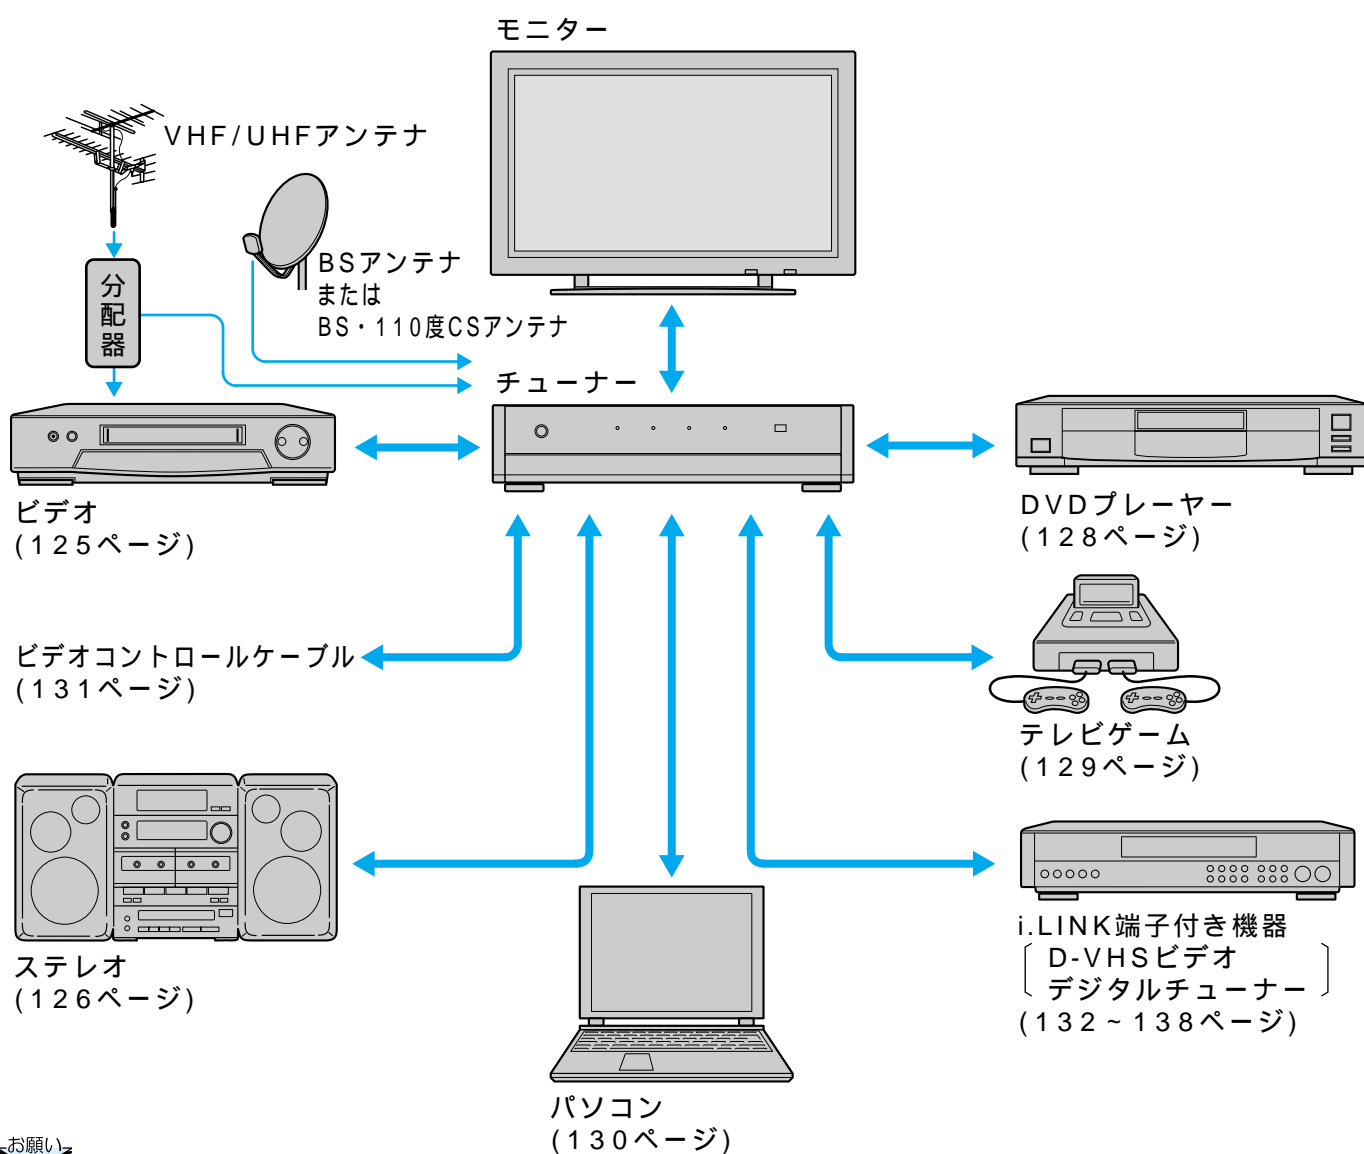


接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源を「切(オフ)」にしてください。
録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
S2映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S2映像入力端子が優先します。

S2映像入力端子または映像入力端子とD4映像入力端子を同時接続時は、D4映像入力端子が優先します。
接続機器の音声出力がモノラルのときは、別売のステレオ/モノラル変換コード(TSC-AX05など)をご使用ください。
接続する機器の接続方法は、その機器の取扱説明書をご覧ください。

端子のなまえとはたらき

チューナー端子部


詳しくは  内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています。)



ビデオコントロール
端子 



ビデオコントロールケーブル
をつなぎます。

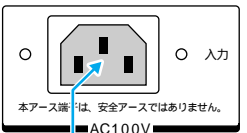
オーディオ出力(固定)
端子 



(背面)




電話回線(LINE)接続端子  ~ 


i.LINK端子  

光デジタル音声出力端子 
MDレコーダーなどの光デジタル音声入力端子につなぎます。

ビデオ入力1、2、4、5端子  ~ 
ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぎます。

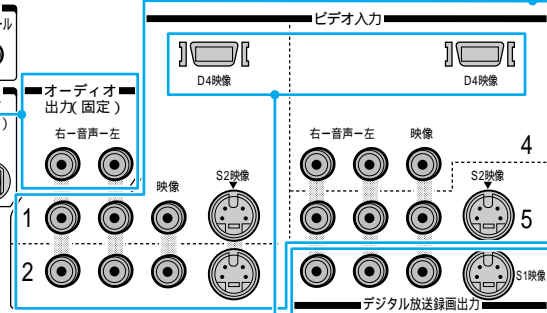



VHF/UHFアンテナ
入力端子 

専用接続端子 
モニターへつなぎます。

AC100V入力端子



BS・110度CSアンテナ入力端子 

デジタル放送録画出力端子 

デジタル放送またはi.LINK端子からの信号が出力されます。
地上放送や外部入力は出力されません。
オン・スクリーン (番組表・操作ガイドなどの表示) 表示は出力されません。
デジタルカメラ再生動作中は出力されません。


D4映像入力端子   

D4端子に入力できる映像信号です。

映像信号	映像の走査線数	方式
525i(480i)	525本(有効480本)	インターレース
525p(480p)	525本(有効480本)	プログレッシブ
750p(720p)	750本(有効720本)	プログレッシブ
1125i(1080i)	1125本(有効1080本)	インターレース

PC入力端子 

パソコンを接続します。


ビデオ入力3/ゲーム端子 


ポータブル機器やゲーム機器をつなぐのに便利です。


ヘッドホン端子

ヘッドホン端子に挿入するとスピーカーの音が消えて
ヘッドホンで聞けます。
ミニプラグのヘッドホンまたはイヤホンで聞けます。


(前面とびら内)



B-CASカード挿入口 

スマートメディア™挿入口 

SDメモリカード挿入口 


副画面イヤホン端子 

ミニプラグのイヤホンで聞けます。
二画面表示で「副画面イヤホン」端子にイヤホンを入
入したとき、スピーカーからは操作画面、イヤホンから
はもう一方の画面の音が出ます。
副画面イヤホンでお聴きになる場合はTruSurroundの
効果は得られません。
一画面のとき、スピーカーとイヤホンの両方で聞けます。


他の機器をつないで楽しむ

端子のなまえとはたらき つづき

モニター背面端子部

詳しくは  内のページをご覧ください。

(モニター背面部)

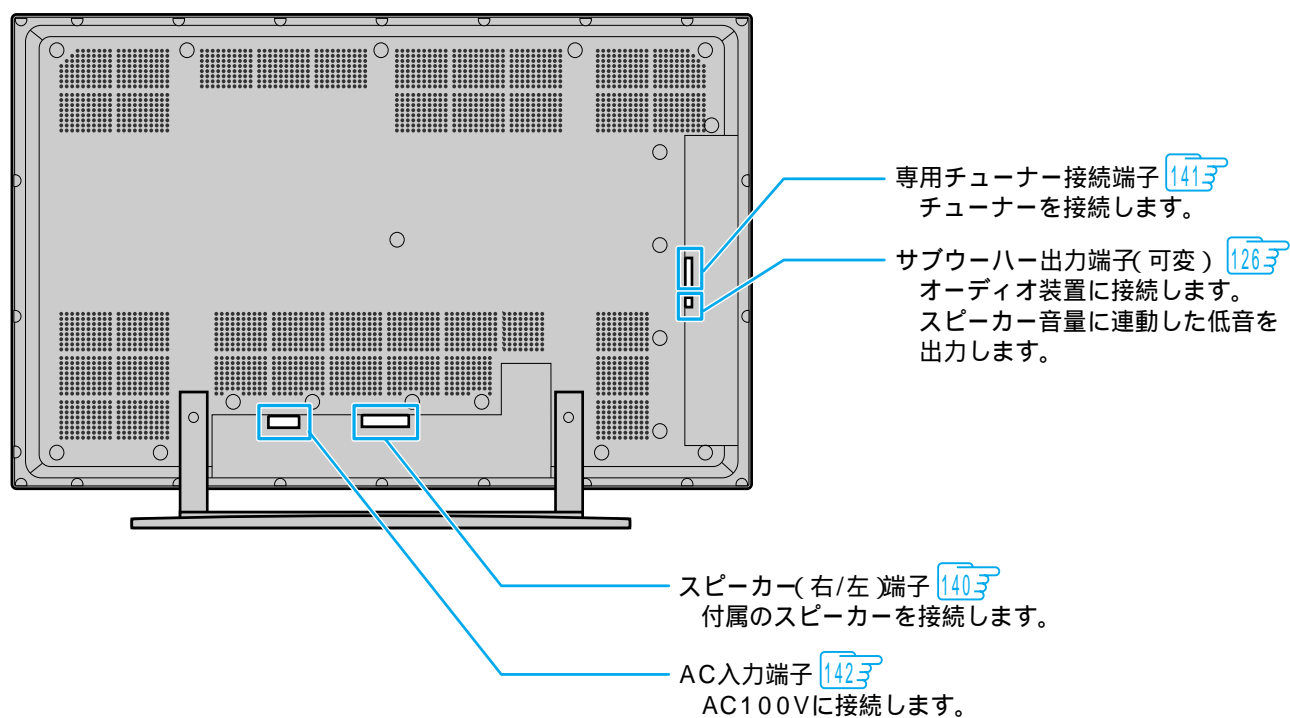


ビデオで録画 / 再生するとき

ビデオとの基本的なつながりかたと操作のしかた

i.LINK端子付きのD-VHSビデオの場合は、i.LINK接続を行うことで、さらに便利な使いかたができます。(132ページ)

【つながりかた】

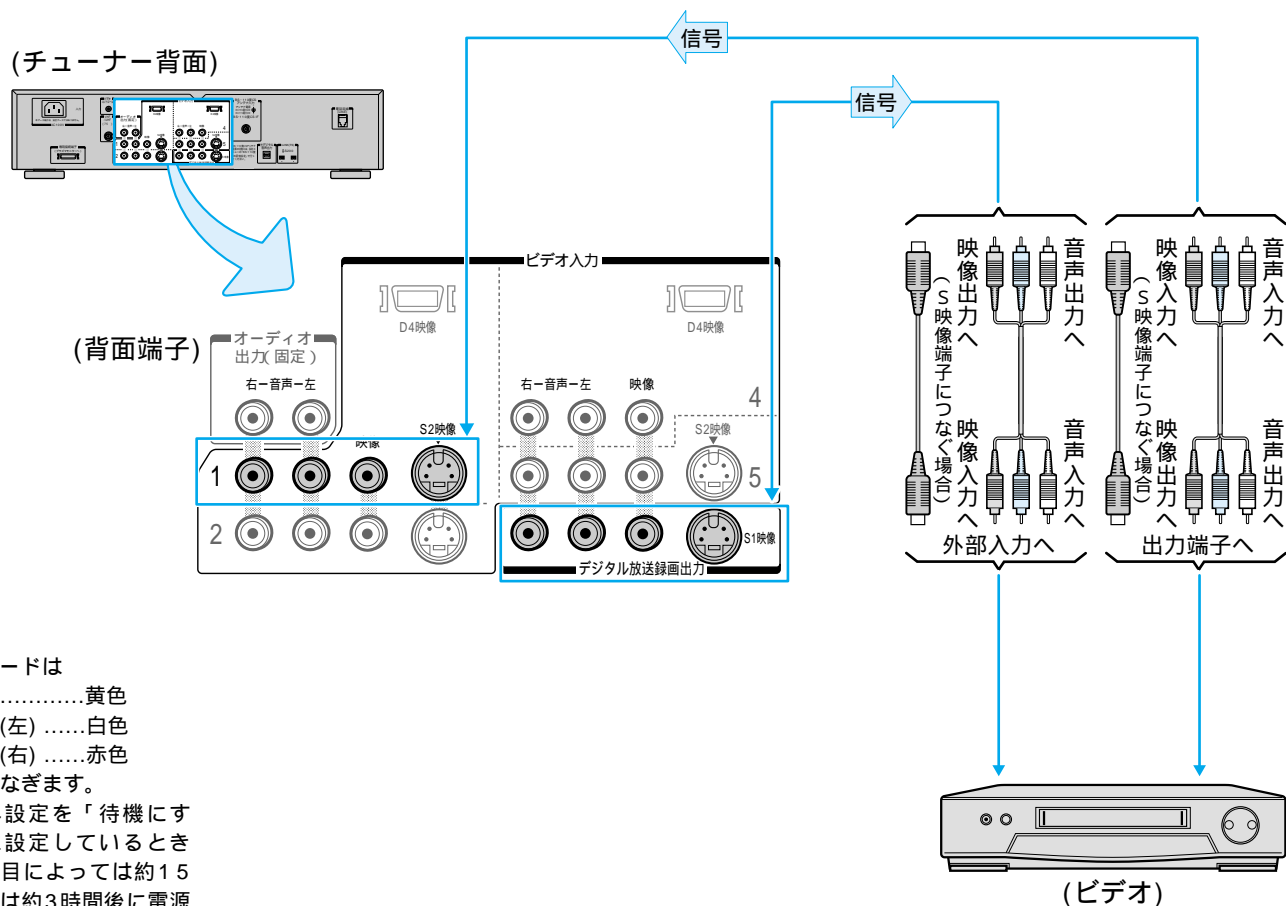

お知らせ

接続コードは

- ・映像.....黄色
 - ・音声(左)白色
 - ・音声(右)赤色
- につなぎます。

省エネ設定を「待機にする」に設定しているときは、項目によっては約15分または約3時間後に電源が切れます。

「動作しない」に設定すると電源は切れません。詳しくは91ページをご覧ください。

デジタル放送の録画中は、デジタル放送のチャンネルを切り換えないようにご注意ください。地上放送についてはデジタル放送を録画中でもチャンネルを切り換えてご覧いただけます。

「一発録画機能」を使用すると、デジタル放送の録画がより簡単にできます。

(73ページ)

テレビの主電源を切ると録画できません。

留守録する場合は、録画予約(58ページ)を行ってください。

他の機器をつないで楽しむ

【使いかた】


デジタル放送を録画するとき(基本の操作)

- 1 デジタル放送のチャンネルを選ぶ
- 2 ビデオを外部入力モードにして、録画する



再生して見るとき

- 1 リモコンの入力切換ボタンを押して、つないでいるビデオ入力を選ぶ
- 2 ビデオを再生する




ステレオ装置で楽しむとき

映像はモニターで、音声はステレオ装置で迫力ある音声で楽しむとき

【つなぎかた】

「オーディオ出力（固定）」端子を使ってつなぐ場合

(モニター背面)

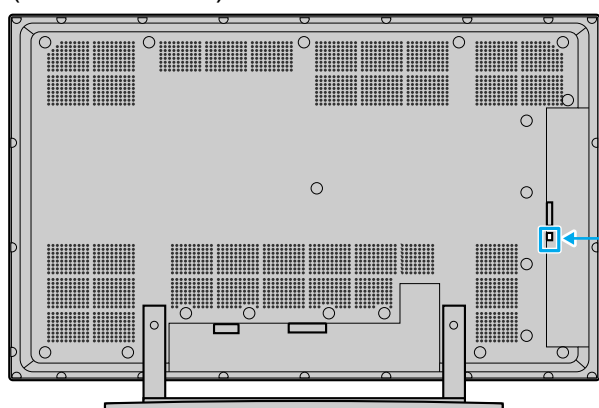

サブウーハー出力(可変)端子をつなぐ場合


(プラズマモニター背面)
サブウーハー出力端子へ

サブウーハー入力端子へ
(ウーハー装置)




ウーハー装置の音量設定は、スピーカー音量に合わせて設定してください。
音量調整は、チューナーで行えます。


(チューナー背面)



(背面端子)

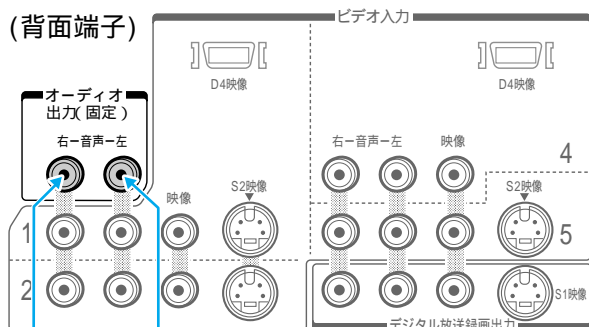

(ステレオ装置)

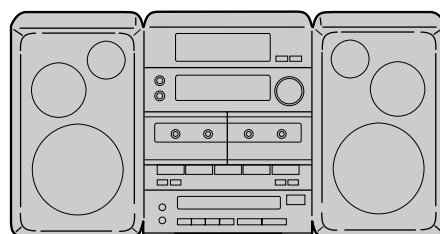


【使いかた】

1 テレビの音量をゼロにする

2 音量はステレオ装置で調整する

【つなぎかた】

「光デジタル音声出力」端子を使ってつなぐ場合

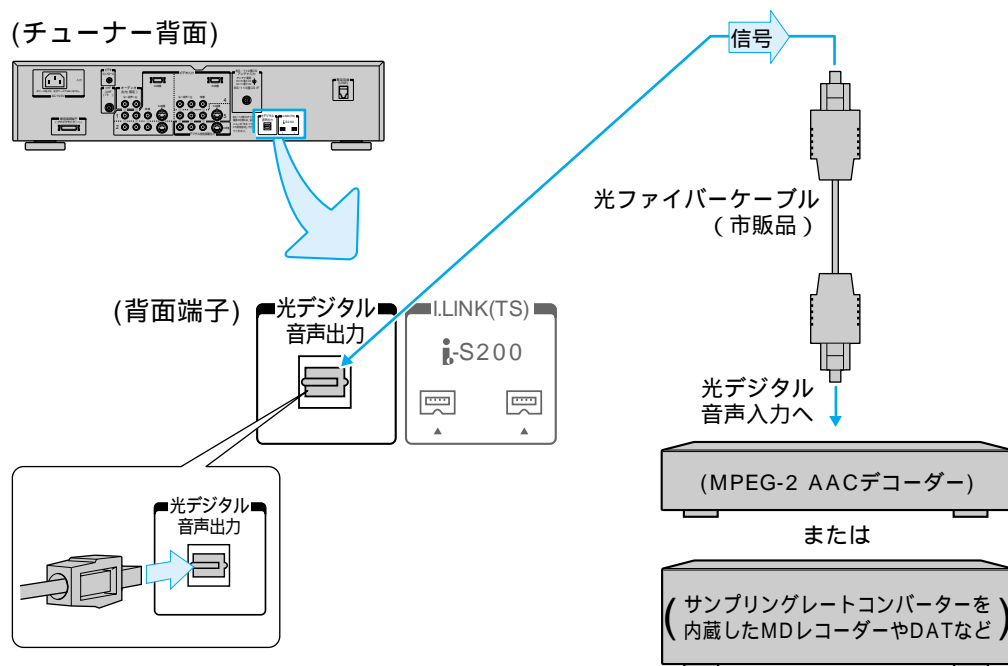

お願い

本機の「光デジタル音声出力」端子はフタでふさがっていますが、ドアのようになっています。そのままプラグを差し込んでください。

お知らせ

本機が出力する音声デジタル光出力のサンプリング周波数は、放送局から送られてくる音声のサンプリング周波数と同じで、48kHzまたは32kHzとなっています。これらのサンプリング周波数に対応していない機器と接続する場合は、市販のサンプリングレートコンバーターが必要となります。

サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーの場合は、市販のサンプリングレートコンバーターが必要となります。

光デジタル音声出力設定をMPEG-2 ACCに設定している場合で、音声はMPEG-2 ACCの場合には、主音声、副音声の切り換えは本機ではできません。その場合はMPEG-2 ACCデコーダー側で切り換えてください。

MPEG-2 AACデコーダー以外のデジタル機器 (MDレコーダーやDAT) につなぐ場合

MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなぐことによって、高品位な音声で録音したり楽しむことができます。

この場合は、本機の「光デジタル音声出力設定」を「PCM固定」に設定します。

・ 設定方法は89ページをご覧ください。

MDレコーダーやDATなどのデジタル機器の詳しい接続、取り扱いは各取扱説明書をご覧ください。

MPEG-2 AACデコーダーにつなぐ場合

デジタル放送やi.LINK接続機器からのMPEG-2 AAC方式の信号をMPEG-2 AACデコーダー(市販品)で楽しむことができます。

この場合は、本機の「光デジタル音声出力設定」を「AAC優先」に設定します。

・ 設定方法は89ページをご覧ください。

「光デジタル音声出力設定」を「サラウンドAAC優先」に設定した場合でも、BSデジタル放送またはi.LINK端子からの音声信号が「MPEG-2 AAC」でない場合は、「リニアPCM」で出力されます。MPEG-2 AACデコーダーの詳しい接続、取り扱いはMPEG-2 AACデコーダーの取扱説明書をご覧ください。

光デジタル音声出力端子から出力される音声はAACのときには、データ放送の一部の音声（効果音など）は、出力されない場合があります。

【使いかた】

1 テレビの音量をゼロにする

2 音量はステレオ装置で調整する

他の機器をつないで楽しむ

DVDプレーヤーをつなぐとき

本機の D4 映像端子と DVD プレーヤーの D 端子映像出力またはコンポーネント信号出力 (Y、Cr、Cb 映像出力) をつなぐと、より高画質で楽しめます。


D4 映像入力には、DVD プレーヤーのほかに、将来のデジタル機器も接続できます。

(コンポーネント映像信号の 525i、525p、750p、1125i に対応しています。)

DVD プレーヤーの取扱説明書もご覧ください。

【つなぎかた】

例として本機の「ビデオ入力1」を使用した場合の例

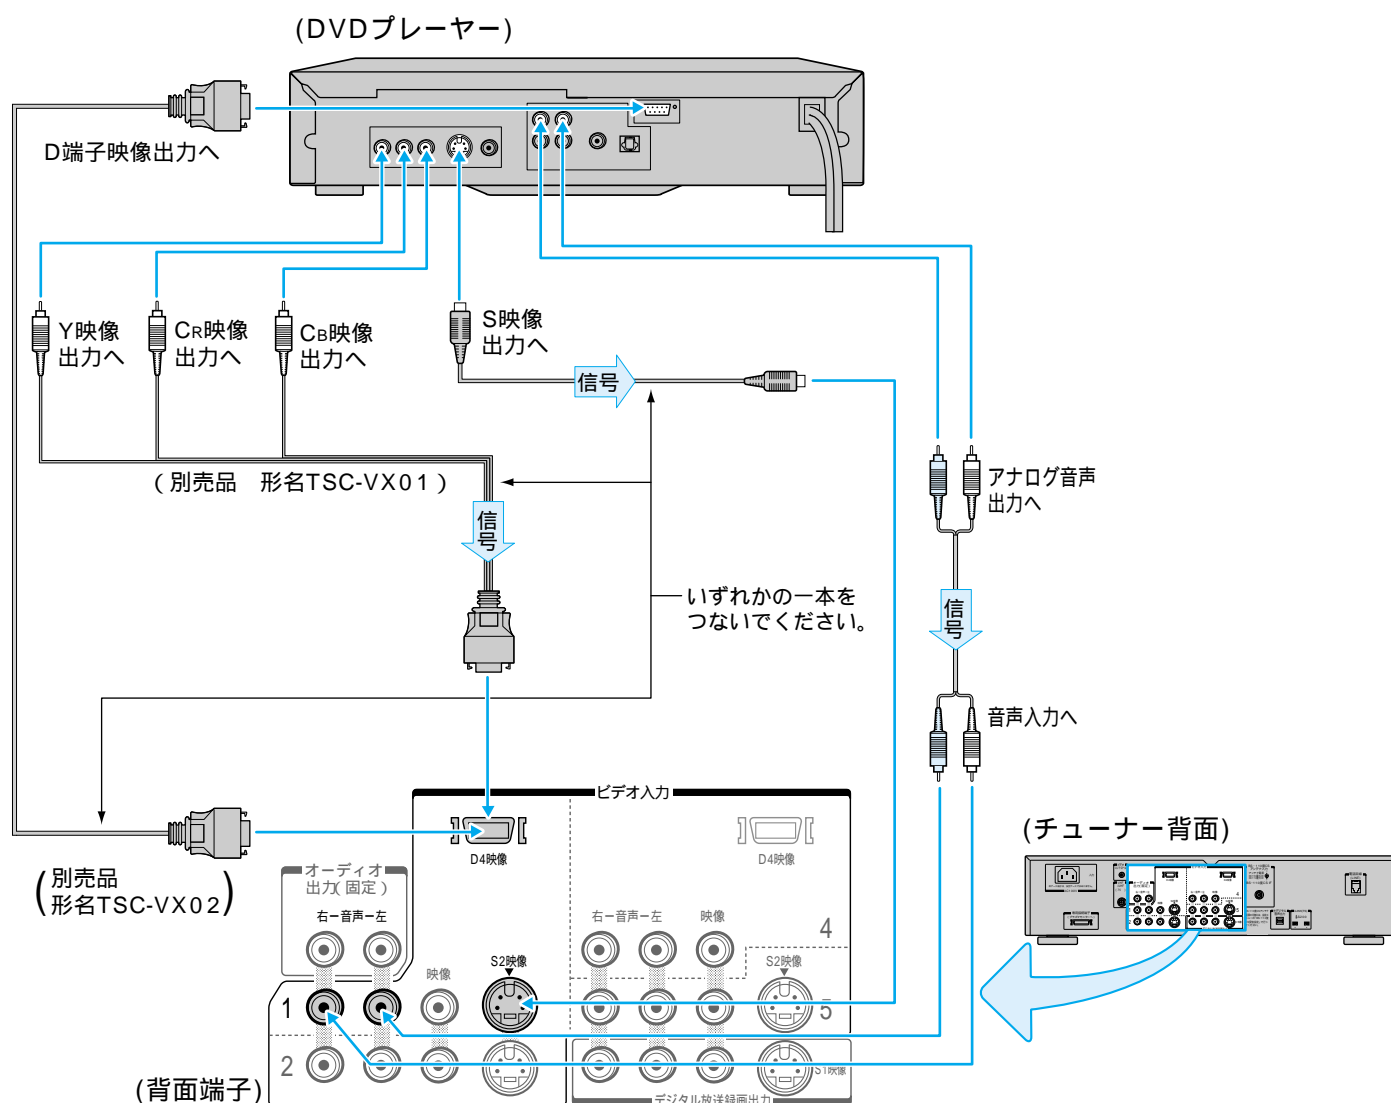

D4映像入力端子からの映像は、信号のフォーマットによっては二画面や静止画では見られません。
接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もよくお読みください。


【使いかた】

再生するとき

- 1 リモコンの入力切替ボタンを押し、つないでいるビデオ入力を選ぶ
- 2 DVD プレーヤーを再生する

テレビゲームをつなぐとき

【つなぎかた】

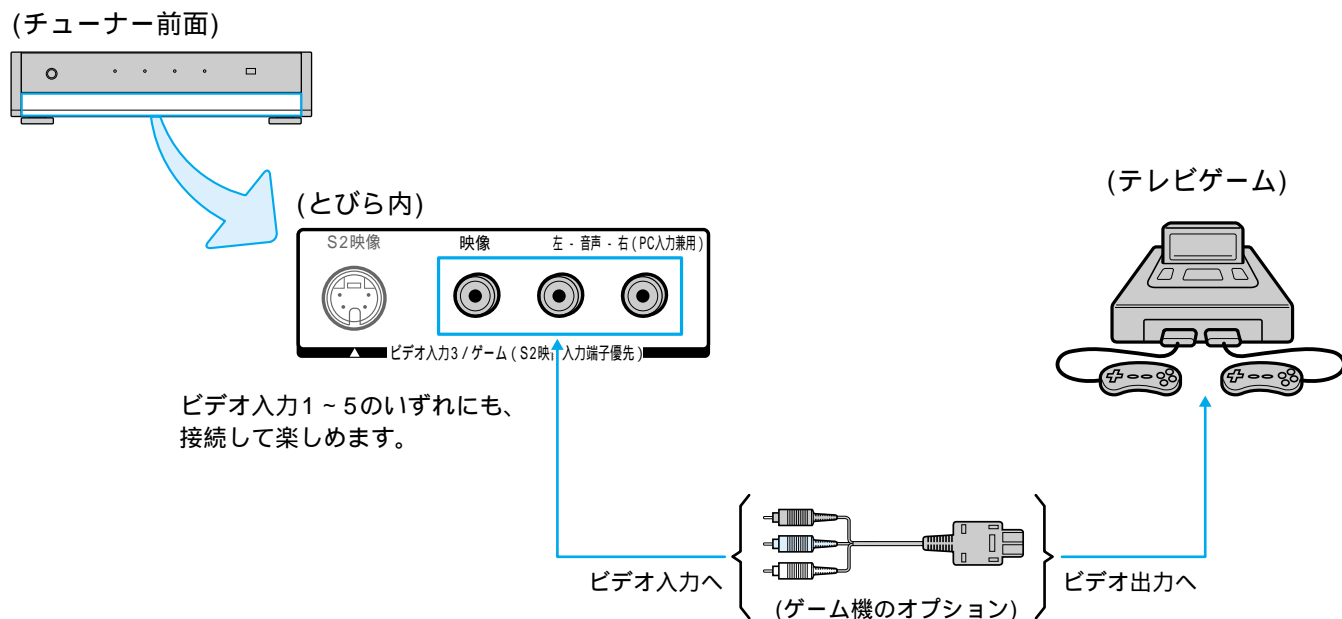

お知らせ

一時的にテレビゲームを外し、他の機器につなぎかえてご覧になるときは、終了ボタンを押してください。常時、テレビゲーム機以外の機器をつなぐときは、「ビデオ入力表示設定」でゲーム以外に設定してください。(92ページ)
テレビ画面に向けて光線銃などを使用するゲームの場合、正しく動作しないことがあります。

テレビゲームをつないだときの設定

「ビデオ入力表示設定」を「ゲーム」にしてください。(92ページ)
お買い上げ時は「ビデオ入力3/ゲーム」が「ゲーム」に設定されています。

【使いかた】

- 1 リモコンの入力切替ボタンを押し、ゲーム機をつないだビデオ入力(ゲーム)を選ぶ(51 ページ)
ゲームに適した画質と画面サイズに切り換わります。
画面サイズの切り換えかたは、42ページの「ゲーム入力画面のとき」をご覧ください。
- 2 テレビゲームを楽しむ


ビデオカメラをつなぐこともできます。

ビデオをつなぐときは「ビデオ入力表示設定」で「VTR」に設定してください。(92ページ)

パソコンをつなぐとき

アナログ RGB (15 ピン) のパソコンと接続します。
チューナーの「PC 入力端子」にパソコンを接続します。

【つなぎかた】

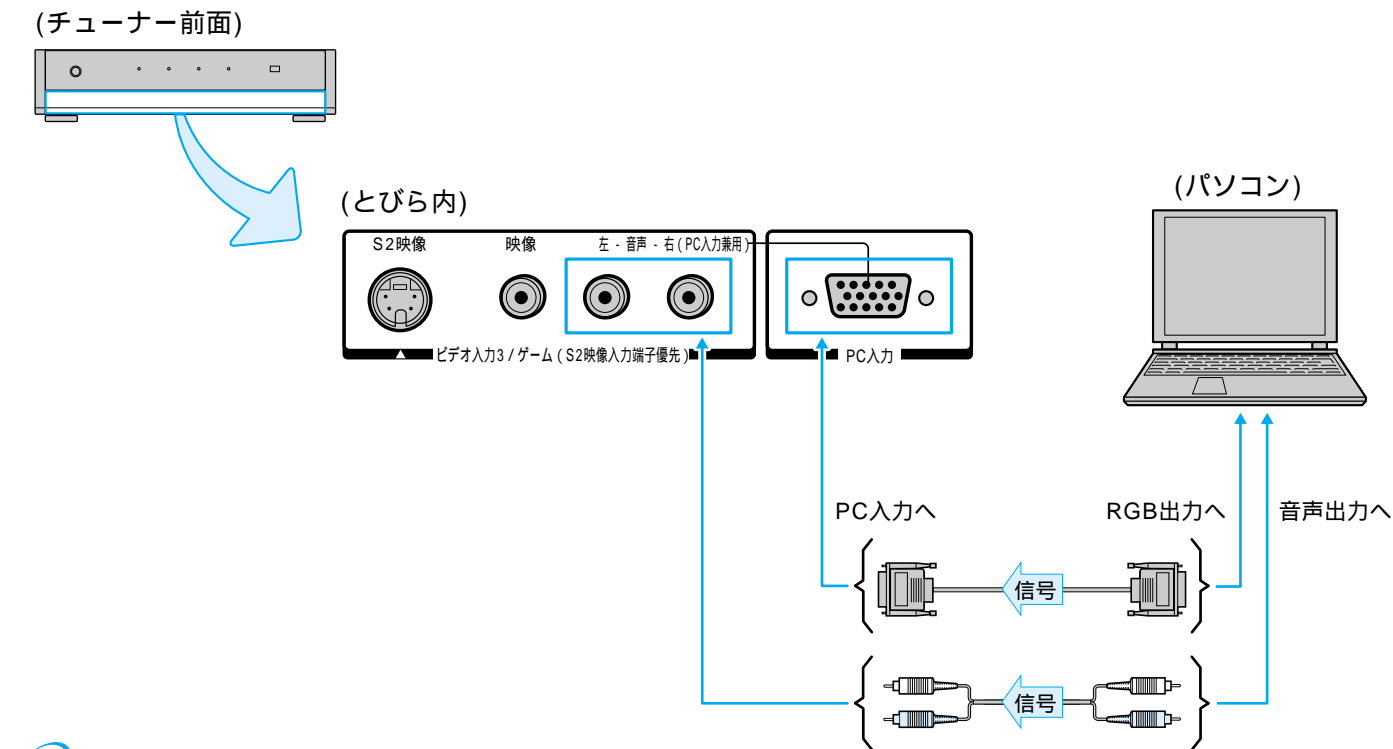

お知らせ

音声入力端子は「ビデオ入力3端子」と兼用です。
PC入力端子に入力できるパソコン入力信号については、226ページをご覧ください。
パソコンの種類によっては、使用できない機種もあります。
パソコンの種類によっては、パソコン側のモニター出力を変換アダプター（市販品）を使用して接続する必要があります。
パソコン側の詳しい接続のしかたと使いかたは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
PC入力時は、視聴予約は実行されません。
PC入力時は、クイック、静止、二画面、番組表、番組チェック、チューナー本体のチャンネル設定などのボタンは、はたらきません。

【使いかた】

1 リモコンの入力切換ボタンを押し、「PC」入力に切り換える(51 ページ)

簡単な切り換えかた

i.LINK操作パネルボタンを押したあと、入力切換ボタンを押すと、早くPCモードに切り換えられます。

2 パソコンを操作する

パソコンの操作は、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

PC 入力端子のピン配列

D-SUB3列15ピン信号コネクタ	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
	1	赤映像信号 (RED)	9	接地
	2	緑映像信号 (GREEN)	10	未使用
	3	青映像信号 (BLUE)	11	未使用
	4	未使用	12	未使用
	5	未使用	13	水平同期 (H.SYNC)
	6	接地	14	垂直同期 (V.SYNC)
	7	接地	15	未使用
	8	接地		


付属のビデオコントロールケーブルのつなぎかた

付属のビデオコントロールケーブルを使用して、ビデオをコントロールし録画予約や一発録画をすることができます。

ビデオコントロールケーブルを使用するには、接続されるビデオの機種設定をすることが必要です。(187 ページ)

ビデオによっては付属のビデオコントロールケーブルを使用して録画ができない機種があります。下部の「お知らせ」をご覧ください。

(チューナー背面)

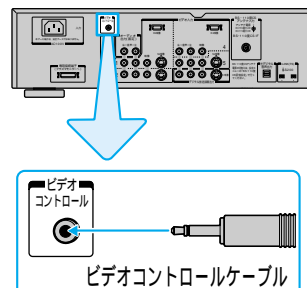

付属のビデオコントロールケーブルをつなぐ

1 チューナーの「ビデオコントロール」端子にビデオコントロールケーブルをつなぐ

2 ビデオコントロールケーブルの取付け位置を決める

テレビ台やラックなどに収納したビデオのリモコン受光部の近くで、発光部が取り付けられそうな場所を選びます。

ガラス扉の開閉でビデオコントロールケーブル本体やコードがぶつからないようにしてください。

「録画機器機種設定 (188 ページ)」の操作の手順8で、ビデオの電源が「入」「切 (待機)」となる場所を選んでください。ビデオの電源が「入」「切 (待機)」と動作しない場合はビデオコントロールケーブルを使用しての録画はできません。

3 固定する (固定する場所の例)


ビデオコントロールケーブル

この保護テープをはがす


ビデオコントロールケーブルに接着面を強く押し付け貼り付ける

この保護テープをはがす

ビデオにビデオコントロールケーブルを貼り付ける
ビデオコントロールケーブルが固定できる範囲内で、
なるべく前に出してください。
約20mm以上、前に出してください

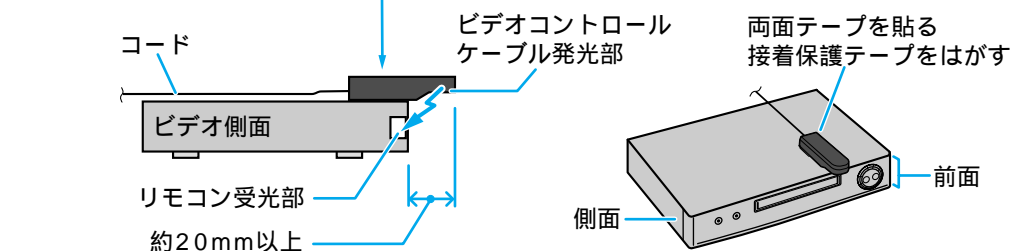

付属の両面テープで、
コードを固定する場合

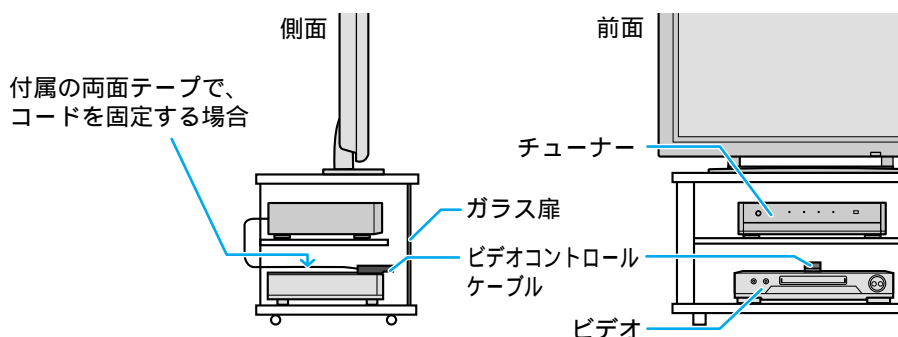

上図のように、ビデオコントロールケーブルのコードを途中で固定したい場合

付属の両面テープ (小さいほう) と、ご自宅にあるセロハンテープなどのテープを使います。ケーブルがピンと張らずに、多少たるんだ状態となる場所を選んでください。

両面テープの片側の保護テープをはがし、その場所に貼り付ける
両面テープのもう一方の保護テープをはがし、コードを貼り付ける

・コードを仮固定します。

セロハンテープなどを、両面テープとコードの上から貼り、しっかりと押さえる

お願い

重要な録画を行う場合は事前にテストされることをおすすめします。

ビデオコントロールケーブルと、ビデオのリモコン受光部との距離が50cm以内を目安に設置してください。

ビデオのリモコン受光部をよく確かめ、ビデオコントロールケーブルを多少動かしても充分動作する位置に設置してください。

ビデオのリモコン受光部については、ご使用のビデオの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

機種によっては録画ができないビデオがあります。

次の「及び」の動作がしないビデオは、付属のビデオコントロールケーブルを使用して録画をすることはできません。

188ページの手順8の操作で「ビデオの電源が入切 (待機)」の動作をしない。

188ページの手順11の操作で「ビデオが録画停止」の動作をしない。

他の機器をつないで楽しむ

i.LINK端子付き機器とのつながりかた

i.LINK 接続をすることで、さらに便利な使いかたができます。

i.LINK端子付きD-VHSビデオとのつながりかた


下図のようにD-VHSビデオとi.LINK接続することで、次の機能を使うことができます。

テレビ画面にD-VHSビデオの操作パネルを表示させて、操作をする(134ページ)

デジタル放送を録画予約(デジタル録画)する(58ページ)

今見ているデジタル放送を簡単操作でデジタル録画する(「一発録画」 73ページ)

【つながりかた】

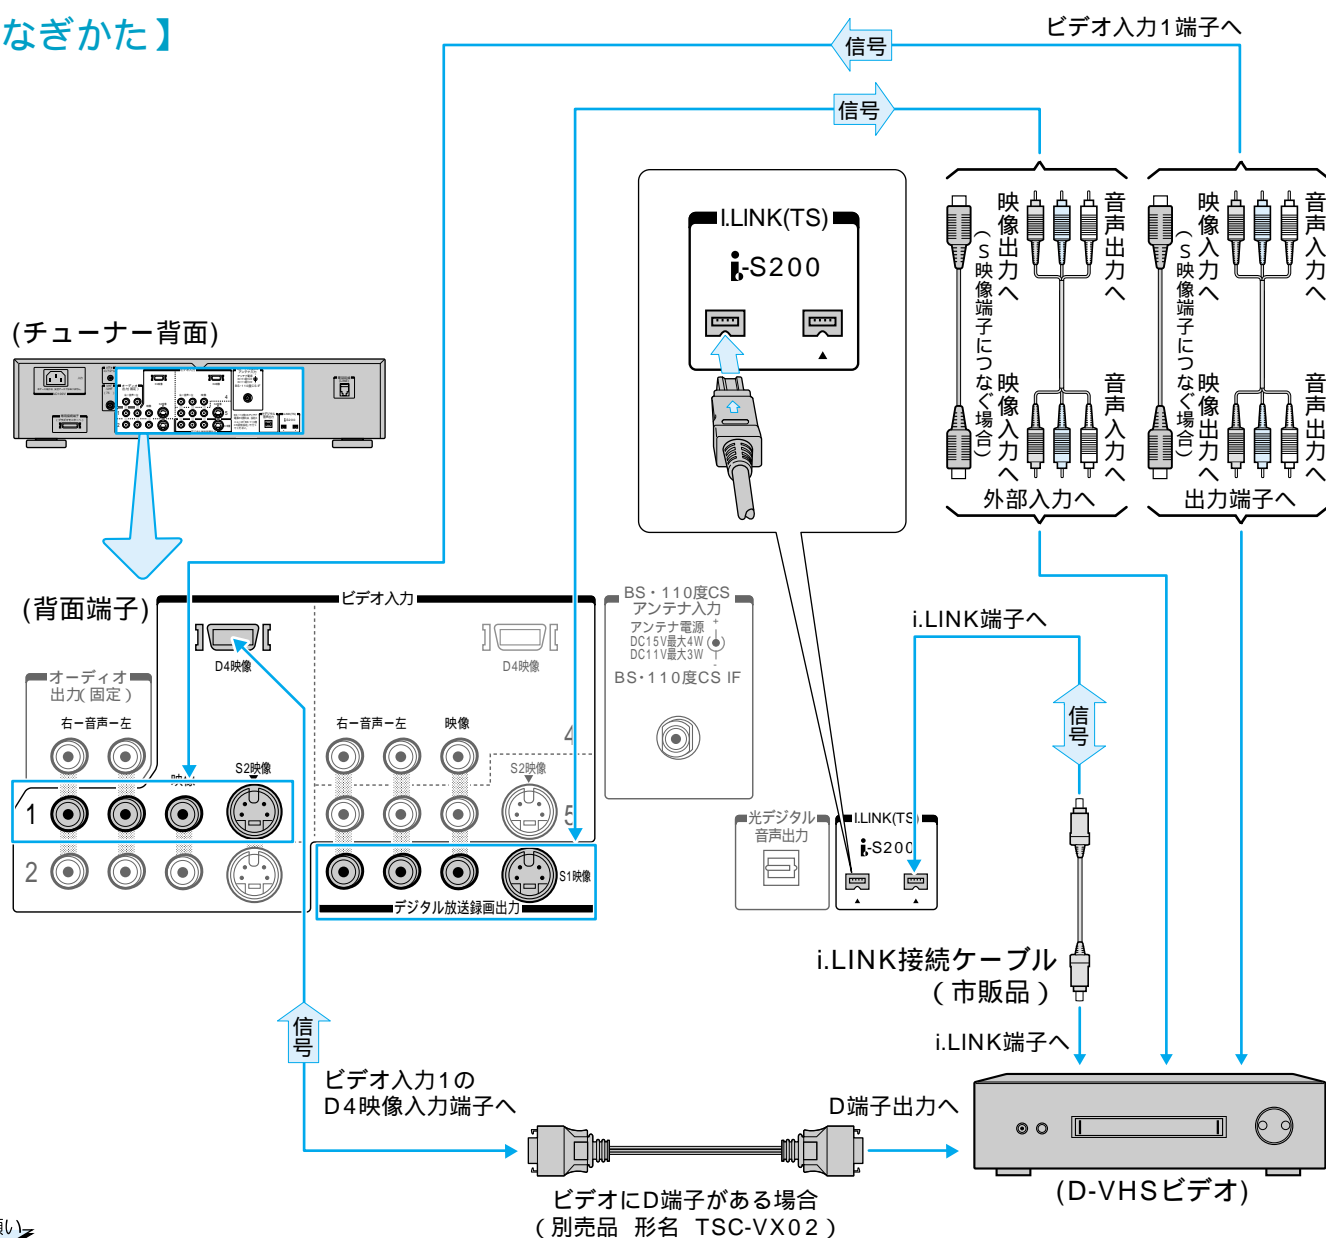

i.LINK接続ケーブルは、「S200」または「S400」のものをご使用ください。
i.LINK接続を使用する場合は、接続後必要に応じて「i.LINK設定」(180ページ)を行ってください。




お知らせ

D4映像入力端子に750Pを受信したときは、フルモードになり画面サイズは切り換えられません。
(1125i信号受信時は1080iと1035iに切り換えることができます。)
D4映像入力端子からの映像は、信号のフォーマットによっては二画面や静止画では見られません。
再生信号の接続はデジタル再生とアナログ再生の切り換えを円滑に行うためにビデオ入力1端子に接続してください。

i.LINK端子付きチューナーとのつなぎかた

下図のように接続します。

【つなぎかた】

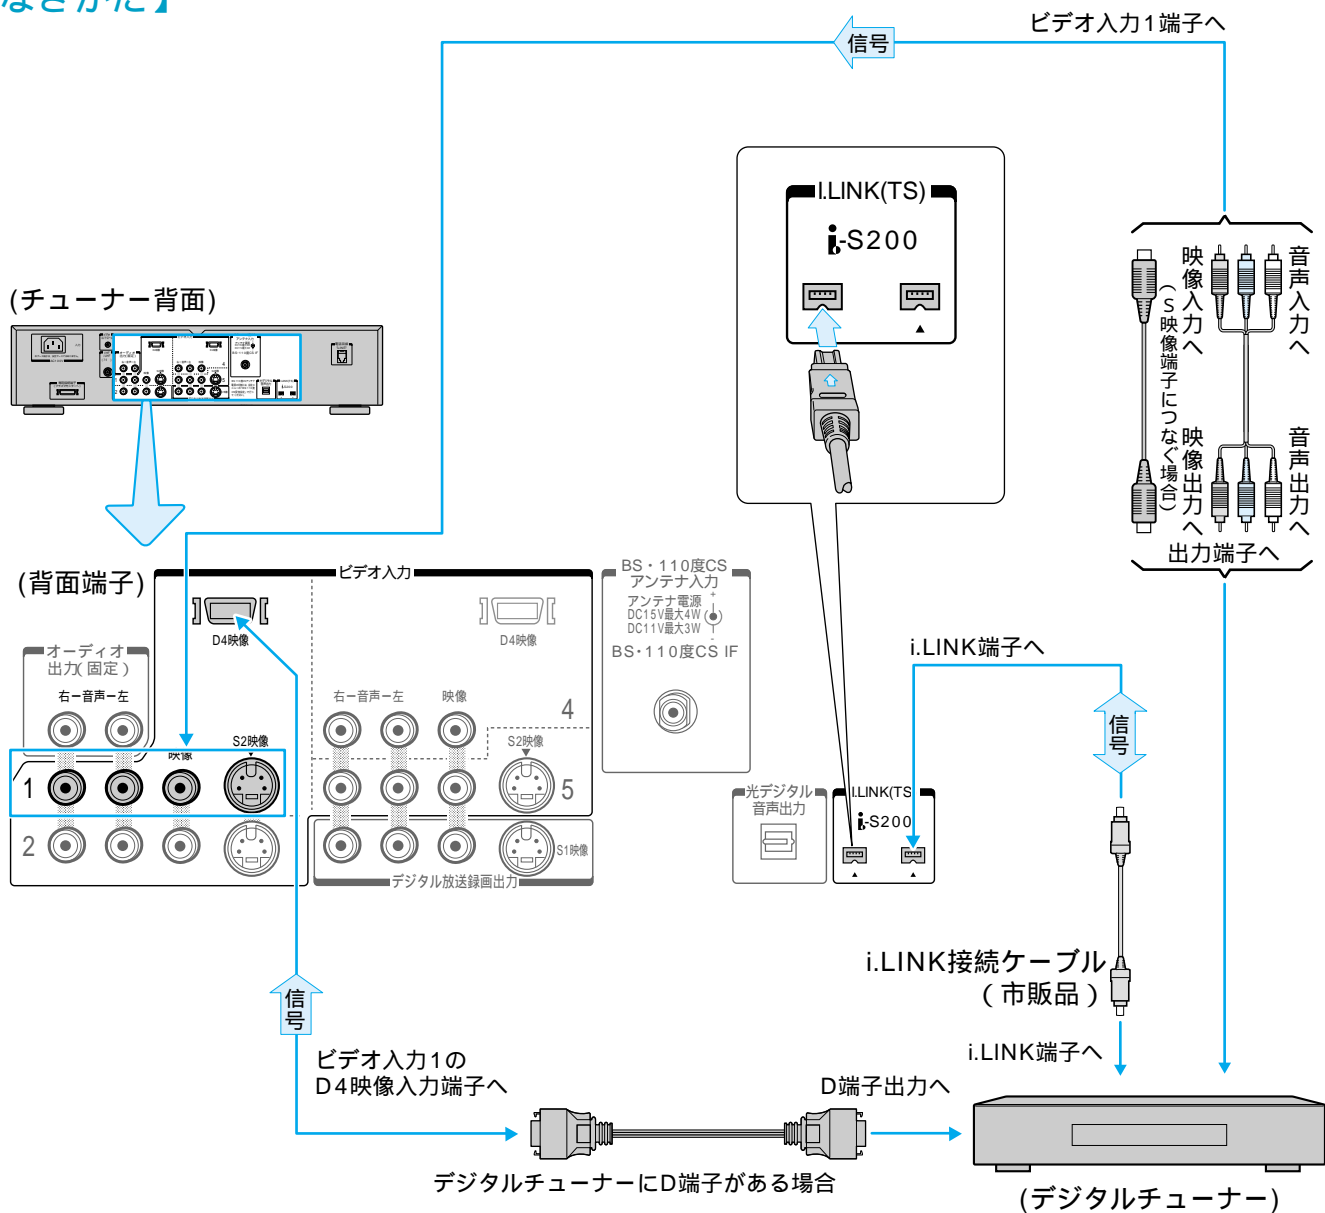

他の機器をつないで楽しむ



お願い
i.LINK接続ケーブルは、「S200」または「S400」のものをご使用ください。i.LINK接続を使用する場合は、接続後はじめに「i.LINK設定」(180ページ)を行ってください。



お知らせ
D4映像入力端子に750Pを受信したときは、フルモードになり画面サイズは切り換えられません。(1125i信号受信時は1080iと1035iに切り換えることができます。)
D4映像入力端子からの映像は、信号のフォーマットによっては二画面や静止画では見られません。

i.LINK端子付きの機器とのつながりかた つづき



お知らせ

他の機器から本機がi.LINK操作されているときは、本機から操作することはできません。本機から操作するには、他の機器からの操作を終了させてください。

i.LINKの操作中に、i.LINK接続を変えると画面が途切れる場合があります。その際「選ばれた機器にi.LINK接続できません。」が表示された場合は、下記を行ってください。

入力切替ボタンを押す
i.LINK接続の状態を確認したあと、もう一度入力切替ボタンを押す

ブロードキャスト入力について
・機器によっては、ブロードキャスト出力していても出力信号が異なるために本機ではご覧にならない場合があります。

D-VHSビデオから本機を制御してデジタル放送の録画を行っている場合、入力切替ボタンを押すと出力信号がとぎれますのでご注意ください。
i.LINK機器からデータ放送を再生しているときにデータ放送上の操作によって選局などの操作が行われた場合は、i.LINKモードを終了して通常の画面に戻る場合があります。

本機からi.LINK接続された機器を操作する

基本の操作

操作をする前に...


接続されるi.LINK機器やご使用の状況によっては、あらかじめ設定が必要な場合があります。詳しくは、「i.LINK設定」(180ページ)をご覧ください。

i.LINK端子付き機器の操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


1 i.LINK 操作パネルボタンを押し、i.LINK モードにする



i.LINKモードになります。
入力切替ボタンでもi.LINKモードに切り換えられます。

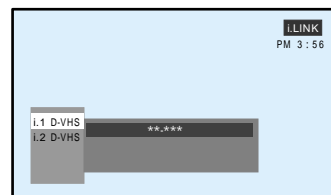

2 カーソルボタン▲・▼で操作したい機器を選ぶ




カーソルボタン ◀ でカーソル位置を左端にした後、カーソルボタン ▲・▼ で機器を選んでください。

ブロードキャスト入力を見る場合は、「ブロードキャスト」を選んでください。
(ブロードキャストとその他については、185ページをご覧ください。)

お知らせ

i.LINK接続・登録されている機器が1台の場合で、ブロードキャスト入力がオフに設定されている場合は機器の選択は必要ありません。手順3に進んでください。


3 カーソルボタン▶でカーソルを操作ボタン部分に移動した後、カーソルボタン▲・▼・◀▶で、操作するボタン表示を選び、決定ボタンを押す



操作パネル表示は、操作する機器によって異なります。



D-VHSビデオの場合.....次ページへ
i.LINK端子のあるチューナーの場合.....136ページへ

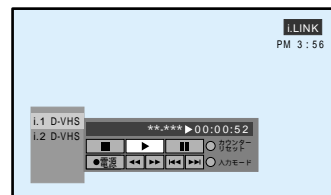

操作パネル表示を一時的に消したいとき


操作パネルボタンを押す
・操作パネル表示が消えます。
もう一度、表示させるには、操作パネルボタンを押す

4 [i.LINKでの操作を終了するには] 入力切替ボタンを押す



D-VHS ビデオの場合

(操作パネル表示例)

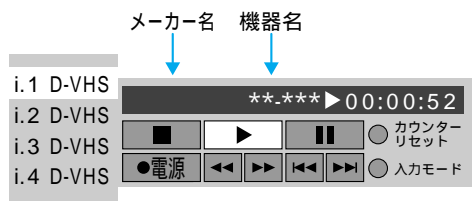

(本機でできる操作)

ボタン表示	動 作
電源	電源の入/待機
▶	再生
■	停止
	一時停止/解除
◀◀	前に戻って、頭出し再生
▶▶	1つ先に進んで、頭出し再生
▶▶▶	早送り
◀◀◀	巻戻し
カウンターリセット	カウンター表示をリセット
入力モード ビデオ1設定 (182ページ) が 行われていない機 器の場合は表示さ れません。	<p>テレビの入力モード切り換え</p> <p>お買い上げ時は「自動切換」に設定されています。 設定を変える場合は、下記の操作で行ってください。 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「入力モード」を選び、決定ボタンを押す カーソルボタン▲・▼で下記のどれかを選び決定ボタンを押す 自動切換...D-VHSビデオがデジタル再生を行っているときは iLINK入力に、そうでない場合は、ビデオ入力1に 切り換わります。</p> <p>i.LINK入力.....i.LINK入力に固定されます。 ビデオ入力1...あらかじめ設定されているビデオ入力1に固定さ れます。</p>



操作パネルを使って録画の操作をすることはできません。

機器によっては、操作パネル表示にメーカー名や機器名が表示されない場合があります。

操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器によって異なります。

各機器の取扱説明書をご覧ください。


一時停止の操作は映像信号だけが一時停止されます。データ放送が起動している場合は、データ放送が選局し直され、静止画像は表示されません。また、信号が不安定な場合は静止画像は表示されません。

i.LINK端子付きの機器とのつながりかた つづき

本機からi.LINK接続された機器を操作する つづき

デジタルチューナーの場合

(操作パネル表示例)

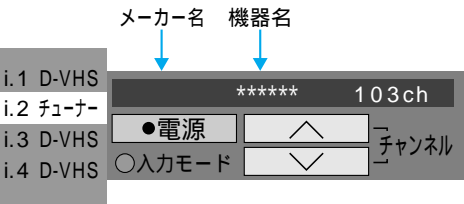

(本機でできる操作)

ボタン表示	動 作
電源	電源の入/待機
∧	上方向に選局...機器によっては操作できない場合があります。
∨	下方向に選局...機器によっては操作できない場合があります。
入力モード ビデオ1設定 (182ページ) が 行われていない機 器の場合は表示さ れません。	テレビの入力モード切り換え お買い上げ時は「i.LINK入力」に設定されています。 設定を変える場合は、下記の操作で行ってください。 カーソルボタン ▲・▼・◀・▶ で「入力モード」を選び、決定ボタン を押す カーソルボタン ▲・▼ で下記のどれかを選び決定ボタンを押す i.LINK入力.....i.LINK入力に固定されます。 ビデオ入力1...あらかじめ設定されているビデオ入力1に固定 されます。



機器によっては、操作パネル表示にメーカー名や機器名が表示されない場合があります。
操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器によって異なります。
各機器の取扱説明書をご覧ください。

i.LINKについて

i.LINKとは

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像信号やデジタル音声信号、データ信号を双方向で通信できる、シリアルインターフェースです。i.LINKケーブル1本で接続することができます。

本機が接続できる i.LINK 機器について

下記の製品については、電源 入 / 切 (待機)、再生、停止、BSデジタル放送の予約録画や一発録画が本機からのi.LINKでコントロールできることが確認されています。それ以外の機能については、正しく動作しないことがあります。

製 品	メーカー	型 名 (STDモード対応)		型 名 (HS/STDモード対応)	
D-VHSビデオ	東芝			A-HD2000	
D-VHSビデオ	シャープ	VC-DS1			
D-VHSビデオ	ソニー	SLD-DC1			
D-VHSビデオ	日本ビクター	HM-DR1	HM-DR10000	HM-DH20000 HM-DH35000	HM-DH30000
D-VHSビデオ	松下電器産業			NV-DH1 NV-DH2	NV-DHE10 NV-DHE20

上記以外で、i.LINK制御できる機器もありますが、正しく動作しない場合があります。

また、上記リストの製品でも、本機から正しく制御できなくなる場合があります。

D-VHSビデオで110度CS放送の録画が可能なについては、各ビデオメーカーにお問い合わせください。

HSモード対応ではないD-VHSビデオの場合、BSデジタルハイビジョン放送は、ハイビジョンでのデジタル録画ができません。

東芝 (A-HD2000)、日本ビクター (HM-DH20000、HM-DH30000など) は録画モードがD-VHSビデオ側で確定されます。

設定方法はD-VHSビデオの取扱説明書をご覧ください。

複数の機器を接続して使用する場合は、各機器の仕様によって動作が安定しない場合があります。

DV機器はフォーマットが異なるため、接続してもデータのやりとりなどはできません。


他の機器をつないで楽しむ

i.LINK 接続のしかた


i.LINK接続では、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつないだ機器も操作やデータのやりとりができます。そのため、機器をつなぐ順番を考慮する必要はありません。

ただし、接続する機器の仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。


i.LINK機器は、右図のようにi.LINKケーブルを使用してデジチェーン(数珠つなぎ)でつなぎます。



i.LINK端子を3つ以上持つ機器の場合は、右図のように分岐してつなぐこともできます。



右図のようなループ(輪)状にはつながないでください。



接続できる機器の数について

他の機器を16台までデジチェーンでつなぎます。分岐して接続した場合は、最大62台まで他の機器を接続できます。

i.LINK端子付きの機器とつなぐとき っつき

i.LINKについて っつき

接続についてのご注意

接続の際は、4ピン、「S200」または「S400」のタイプのi.LINK専用ケーブル(市販品)をご使用ください。
一部の機器では、電源を切られているとデータを中継しない場合があります。
i.LINK機器にはその機器が対応している最大データ転送速度が、i.LINK端子の周辺に記載されています。
データ転送速度には、S100(100Mbps)、S200(200Mbps)、S400(400Mbps)の3種類が定められています。最大データ転送速度が異なる機器をつないだ場合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度が遅くなる場合があります。

i.LINKでの再生について

本機はデジタル放送についてはBSデジタル放送、および110度CSデジタル放送専用となっています。そのため、それら以外のデジタル信号(DVカメラの信号など)については、まったく再生できないか、または正常に再生できません。

[詳しい説明]

- ・本機はデジタル放送についてはBSデジタル放送、および110度CSデジタル放送専用となっており、それらの放送によるMPEG-TS信号だけに対応しています。そのため、DV機器などの他の信号フォーマットについては再生できません。
また、MPEG-TS信号であってもBSデジタル放送や110度CSデジタル放送以外のもの(アナログ信号を独自にエンコードしたMPEG-TS信号など)については、正常に再生できません。

i.LINK 機能をご使用の際のご注意

i.LINK機能をご使用中は、使用していない他のi.LINK機器のi.LINK機器のケーブルの抜き差しや、新しいi.LINK機器の追加、電源の入/切は行わないでください。

正しく制御できなくなったときは、接続されている、いずれかの機器が何らかの影響をおよぼしている場合があります。考えられます。(各機器のケーブルの抜き差し(リセット動作)で復帰する場合があります。)

登録機器名の表示が正しくない場合は、一度ケーブルを抜き、機器を削除(183ページ)した後、再度機器を接続・登録してください。

ダウンロード(202ページ)が行われた後は、自動的にリセット動作(本機の電源の入/切)が行われます。本機以外のi.LINK機器の間で操作しているときに、リセット動作(本機の電源の入/切)が行われると問題となる場合には、自動ダウンロードの設定(203ページ)を「ダウンロードしない」にしてご使用ください。

D-VHS 方式で録画する際のご注意

D-VHS用のビデオテープをご使用ください。

他機から本機を i.LINK 制御する際のご注意

「外部機器からの制御(185ページ)を「あり」に設定すると、他の機器から本機をi.LINK制御できるようになります。ただし、その場合は、本機の電源を「入」にしてから、制御してください。

本機の電源が「切」や「待機」のときは、他機から制御することはできません。

D-VHS ビデオでダビングする際のご注意

下図のような本機の2つのi.LINK端子を使って2台のD-VHSビデオを接続し、ダビングを行う場合は、本機の電源を「入」にした状態で行ってください。

電源が「待機」の状態で行うとダウンロード(202ページ)が実行された場合、ダビングは中止されます。



i.LINKは、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)1394-1995及びその拡張仕様を示す呼称です。

このIEEE 1394-1995は、電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKとi.LINKロゴ「i」は、ソニー株式会社の商標です。

著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。

この技術は、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。


第5章 設置 / 最初の設定

モニターにスピーカーを接続する

モニターの「スピーカー右 / 左端子」とスピーカーを接続します。

スピーカーを設置する

42P2700

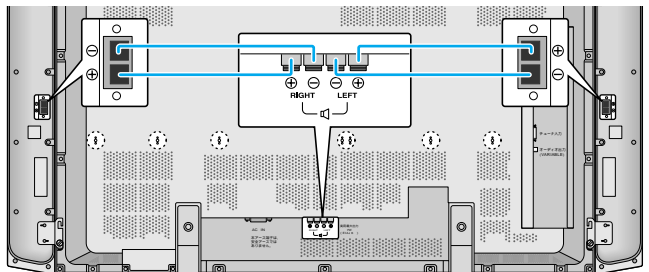

スピーカー(右) (モニター背面スピーカー端子部) スピーカー(左)

○印はスピーカーコードクランパ(付属)取付部(7箇所)

お知らせ

スピーカーコードの接続について


必ずモニター、チューナーの電源を切ってから接続してください。

モニターのスピーカー右/左端子は、⊕(プラス) ⊕どうし、⊖(マイナス)は⊖どうしを接続してください。

スピーカー端子にスピーカー以外の機器を接続しないでください。

スピーカーコードクランパ(付属)をモニター背面の穴(7箇所)に挿入し、スピーカー接続コードを通してください。(42P2700のみ)

50P2700

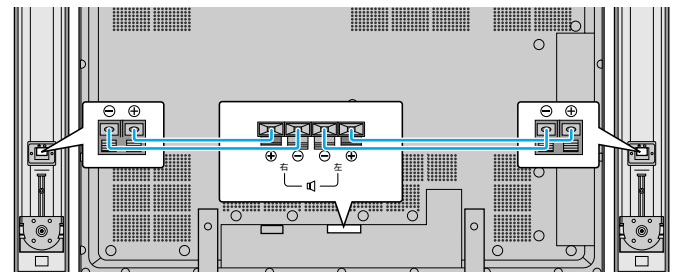


スピーカー(右) (モニター背面スピーカー端子部) スピーカー(左)

42P2700

モニターに取り付ける場合


- 1 モニターのネジ穴に取付金具の穴を合わせて、付属品のネジでモニターにスピーカーユニットを取り付ける

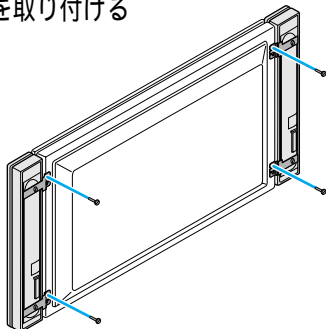


50P2700

スタンドを使用する場合

- 1 スピーカーユニットのレールをスタンドのフォルダに差し込む

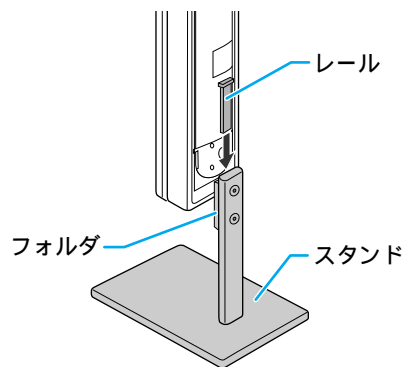


- 2 付属品のカザリネジを締め付け、スタンドに固定する

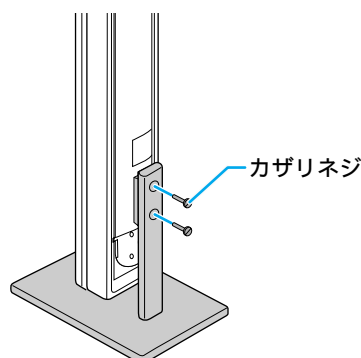


モニターに取り付ける場合

- 1 付属の取付金具 4 個をスピーカーユニットの溝に差し込み、付属品のカザリネジで固定します。クッションをはり付けます。

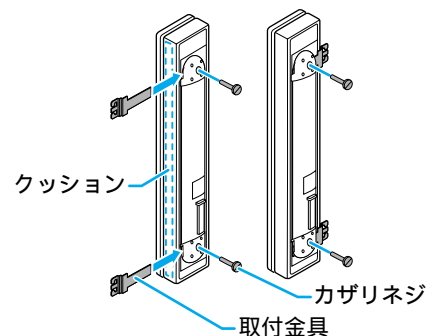



- 2 モニターのネジ穴に取付金具の穴を合わせて、付属品のネジでモニターにスピーカーユニットを取り付ける

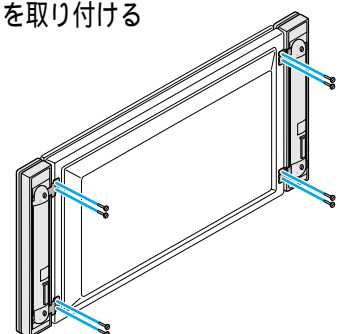

モニターにチューナーを接続する

モニターの「専用チューナー接続端子」とチューナーの「専用接続端子」を接続します。
使用するケーブルは、付属品のモニター専用接続ケーブルをご使用ください。
モニターの主電源スイッチを切ってから接続してください。

(モニター背面部)

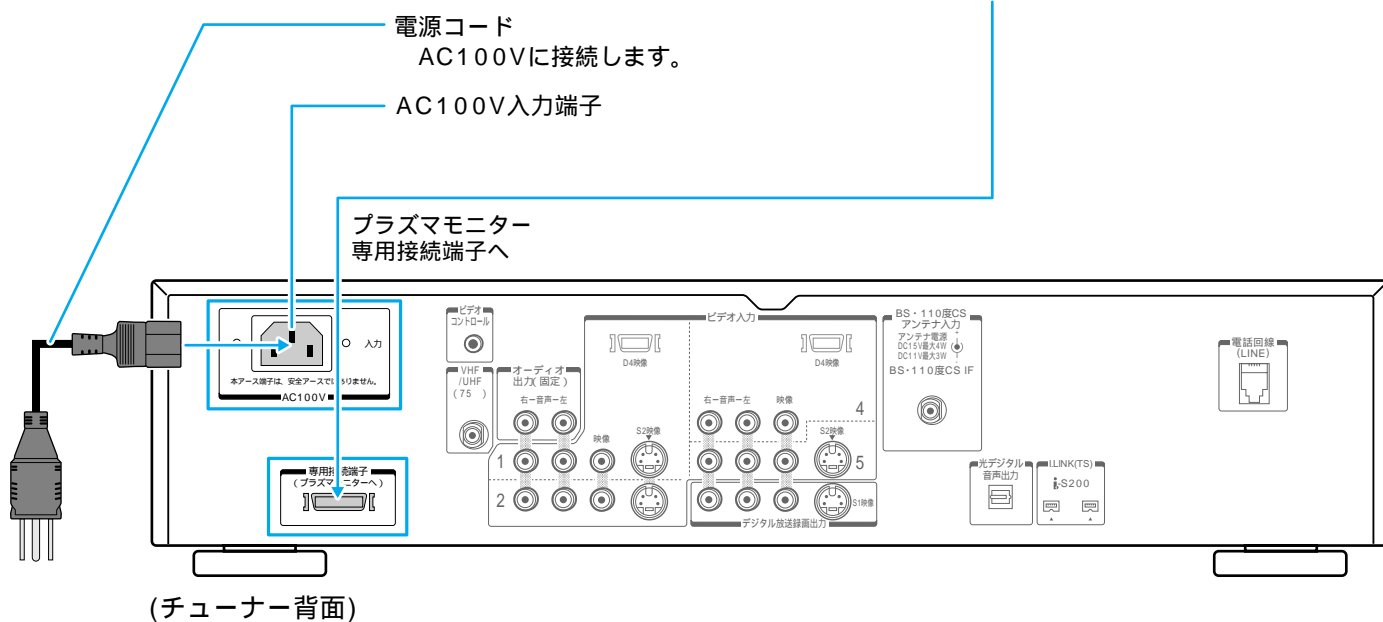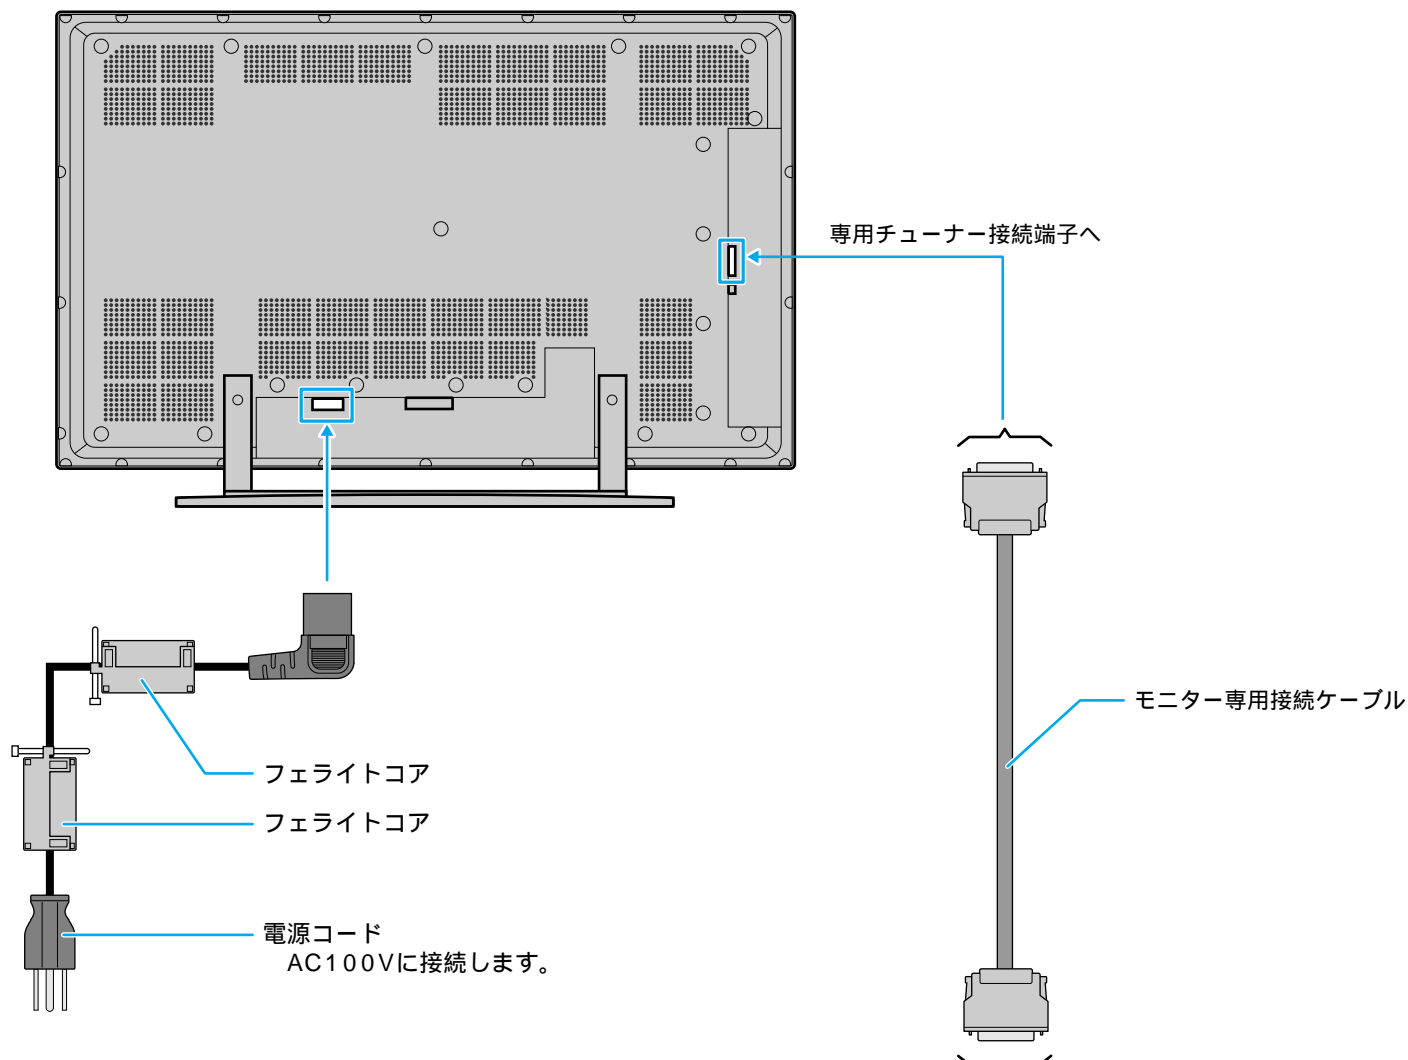

(チューナー背面)

電源コードを接続する

1 モニターの電源コードにフェライトコア（付属品）を取り付ける

次ページを参照してください。

2 電源コードをモニターとチューナーに確実に差し込む

不完全な接続は、火災やノイズの原因となります。

3 電源プラグをコンセントに確実に差し込む

不完全な接続は、火災やノイズの原因となります。


AC変換プラグご使用上の注意



警告

本システムの電源プラグは、アース付き 3 芯プラグです。機器のアースは確実につないでください。電波妨害の原因となることがあります。

コンセントが 2 芯の場合は、アース工事を行い、付属の AC 変換プラグを使用してください。感電の原因となりますので、アース工事は、必ず専門業者にご依頼ください。

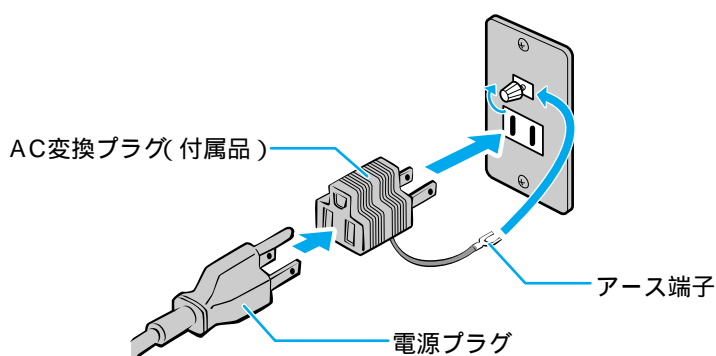

プラグの形状はモニター用とチューナー用では多少異なります。



電源プラグは、電流容量に適した壁コンセントをご使用ください。ビデオなどの連動型コンセントにはつながないでください。本機での予約ができなくなります。


フェライトコアの取り付けかた

モニターの電源コードにフェライトコアを取り付けてください。
フェライトコアと取り付けずに使用すると、ノイズの原因となります。

1 フェライトコアを開いて電源コードをはさむ

2 フェライトコアを閉める


3 フェライトコアがずれないように束線バンドを締めて固定する

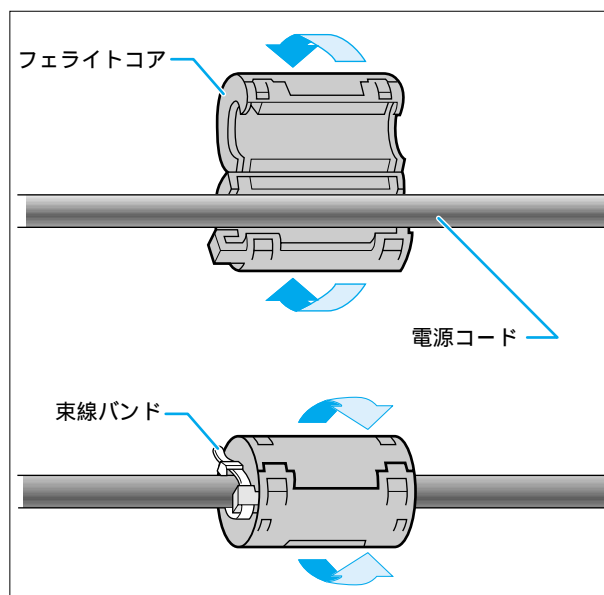

フェライトコアおよび束線バンドの取付位置

フェライトコアは、モニターの電源コードの本体に近い側と電源プラグに近い側に取り付けてください。

電源コード（モニター）

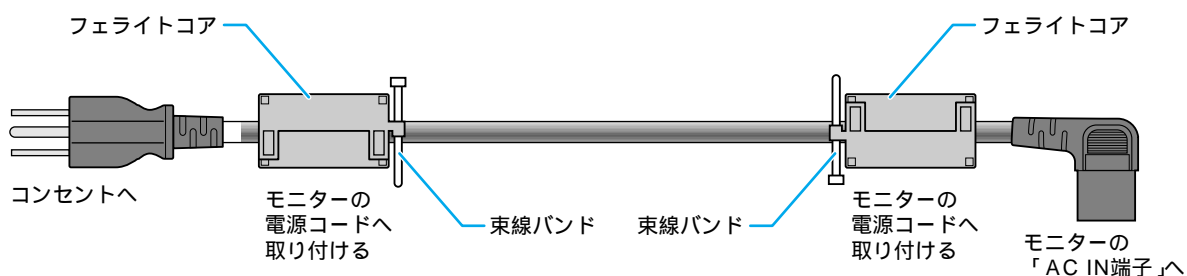

テレビを設置する

設置の前に「安全上のご注意」(8 ~ 14 ページ) を必ずお読みください。

転倒防止について



注意


転倒防止の処置を行うこと

転倒防止の処置を行わないと、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

テレビにお子様が登ったり、押したりしますとテレビが倒れることがあります。その際の事故防止と、地震などの非常時の安全確保のために、転倒防止の実施をお願いします。


壁または柱などに固定するとき

テレビ本体のフックを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで取り付けてください。移動させるときは、ひもを外してください。

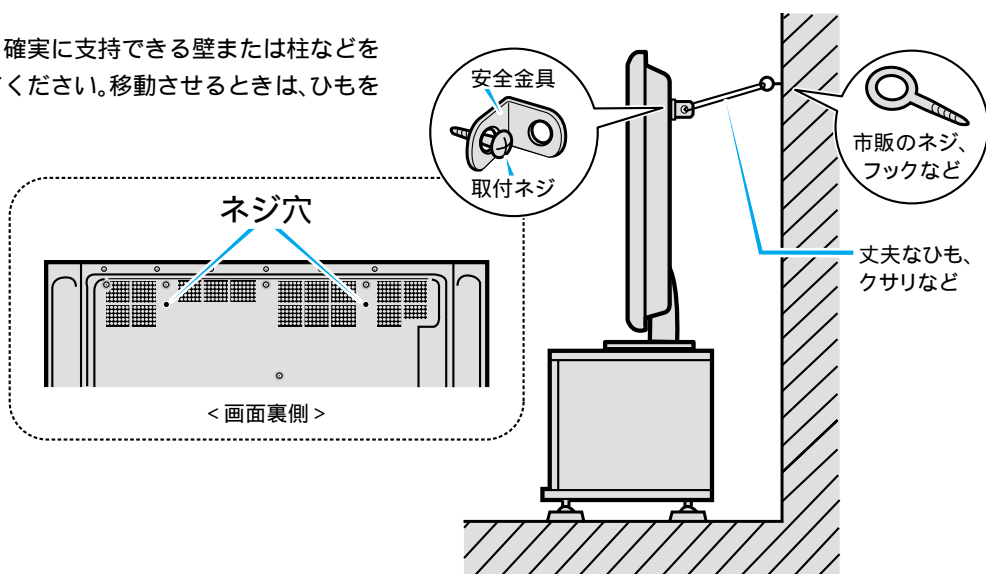

正しい置きかた

丈夫で水平な安定した所

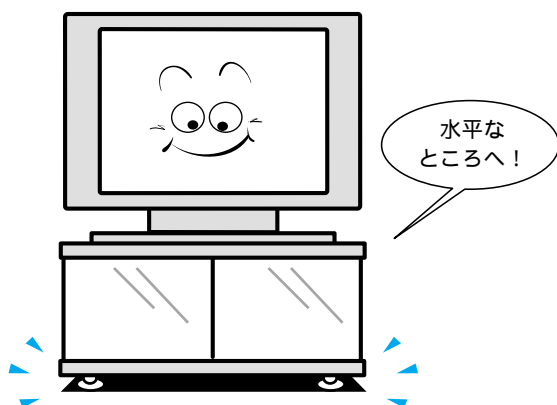

テレビ台について

テレビ台はカタログ記載のものをおすすめします。(別売りとなります。)


テレビ前面部をテレビ台より、はみだしたり、片寄った載せかたをしないでください。

テレビ台を使用して畳やじゅうたんなど柔らかい上に設置するときは、キャスターを外してください。

キャスターを外さないと不安定になり、倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

周囲からはなして置く

通風孔をふさがないように「かべ」などから10cm以上あける。

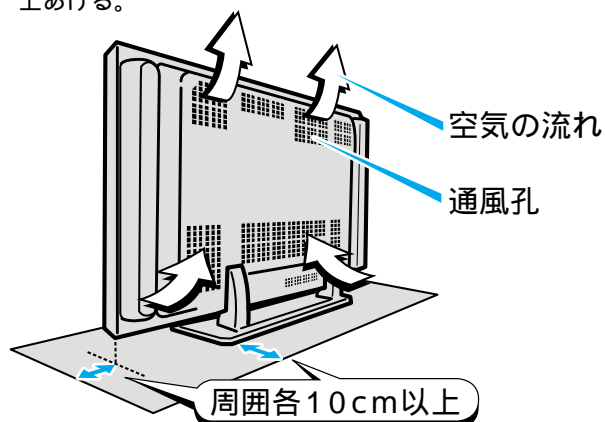

お手入れのしかた



注意

お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと
感電の原因となることがあります。



プラグを抜け

ベンジン・アルコール・殺虫剤は使わない
ベンジン・アルコール・殺虫剤など揮発性のものは使わない
てください。キャビネットが変質したり、塗料がはげた
りすることがあります。
ゴムやビニール製品を長時間、テレビに触れさせて置くと、
「シミ」が付くことがあります。

キャビネットや操作パネルのお手入れ
柔らかい布で軽くふき取ってください。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

パネル面のお手入れ

電源を切ってから柔らかい乾いた布で。
表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、た
たいたりしないでください。シンナーなどの溶剤は
使用しないでください。


汚れのひどいときは
水でうすめた中性洗剤で

1. よく絞ってふき取る
2. 乾いた布で仕上げる




正しい見かた

少し離れてご覧ください。
画面の縦の長さの 5 ～ 7 倍が適当です。

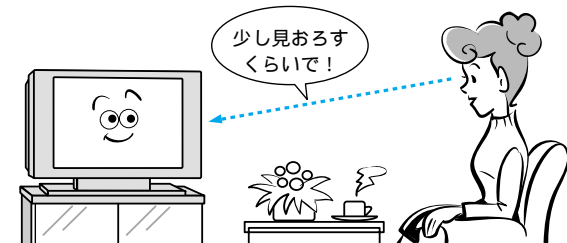

部屋の明るさは新聞が読める程度で

明るすぎ、暗すぎは目を疲れ
させます。
時々、目を休めましょう。

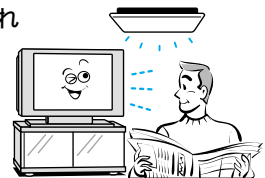

音量は適切に


音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大き
さでお聞きください。特に夜間ご注意ください。

お願い


BS・110度CSアンテナの設置について
マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備には、
アンテナを設置できません。また、避難通路・消防上必要な
通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防
法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。
また建物の管理者にもご相談ください。

アンテナ工事は技術と経験が必要
販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、安
全な場所を選び堅固に設置してください。

アンテナは定期的に点検・交換を
通常アンテナの設置場所は、屋
外のため、傷みやすく性能が低
下します。特に、ばい煙の多い
地域、温泉、海岸の近くでは傷
みやすくなります。映りが悪く
なったときは、お買い上げの販
売店にご相談ください。

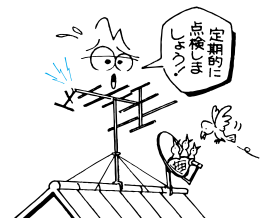

殺虫剤などについて
キャビネットに殺虫剤など揮
発性のものを、かけたりしな
いでください。変質したり塗
料がはげることがあります。

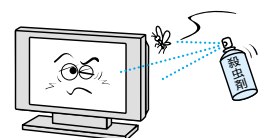

B-CASカード(ビーキャスカード)の装着のしかた


付属のB-CAS(ビーキャス)カードは、有料放送の受信や「お知らせ」の受信などに必要です。

常に本体に挿入しておいてください。

付属のB-CAS(ビーキャス)カードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に付属の加入申込書に必ず貼ってください。


「必ずお読みください」の「付属のB-CAS(ビーキャス)カードについて」(16 ページ)も必ずご覧ください。

1 チューナー前面のとびらをあける

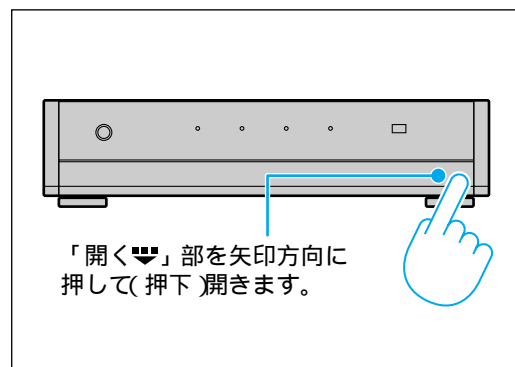

2 B-CAS(ビーキャス)カードをカード差し込み口に入れる

カードの向き(端子面が下向き)を間違えないように注意してください。
カードは奥まで差し込んでください。

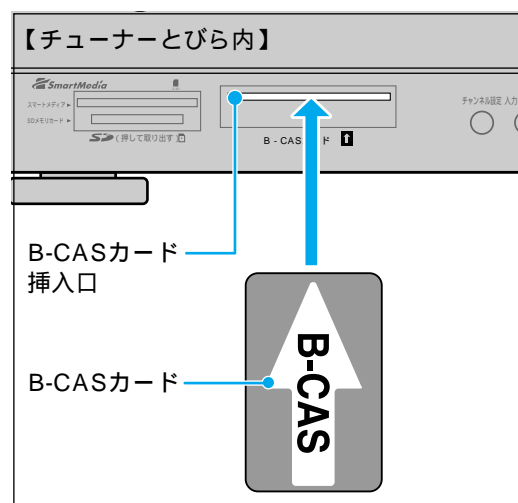

3 とびらを閉める




取り出す場合は上記手順2でB-CAS(ビーキャス)カードをそのまま抜いてください。

アンテナ線の接続と設定


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

アンテナ線がVHF/UHF 混合の場合（あるいはVHF だけ、またはUHF だけの場合）

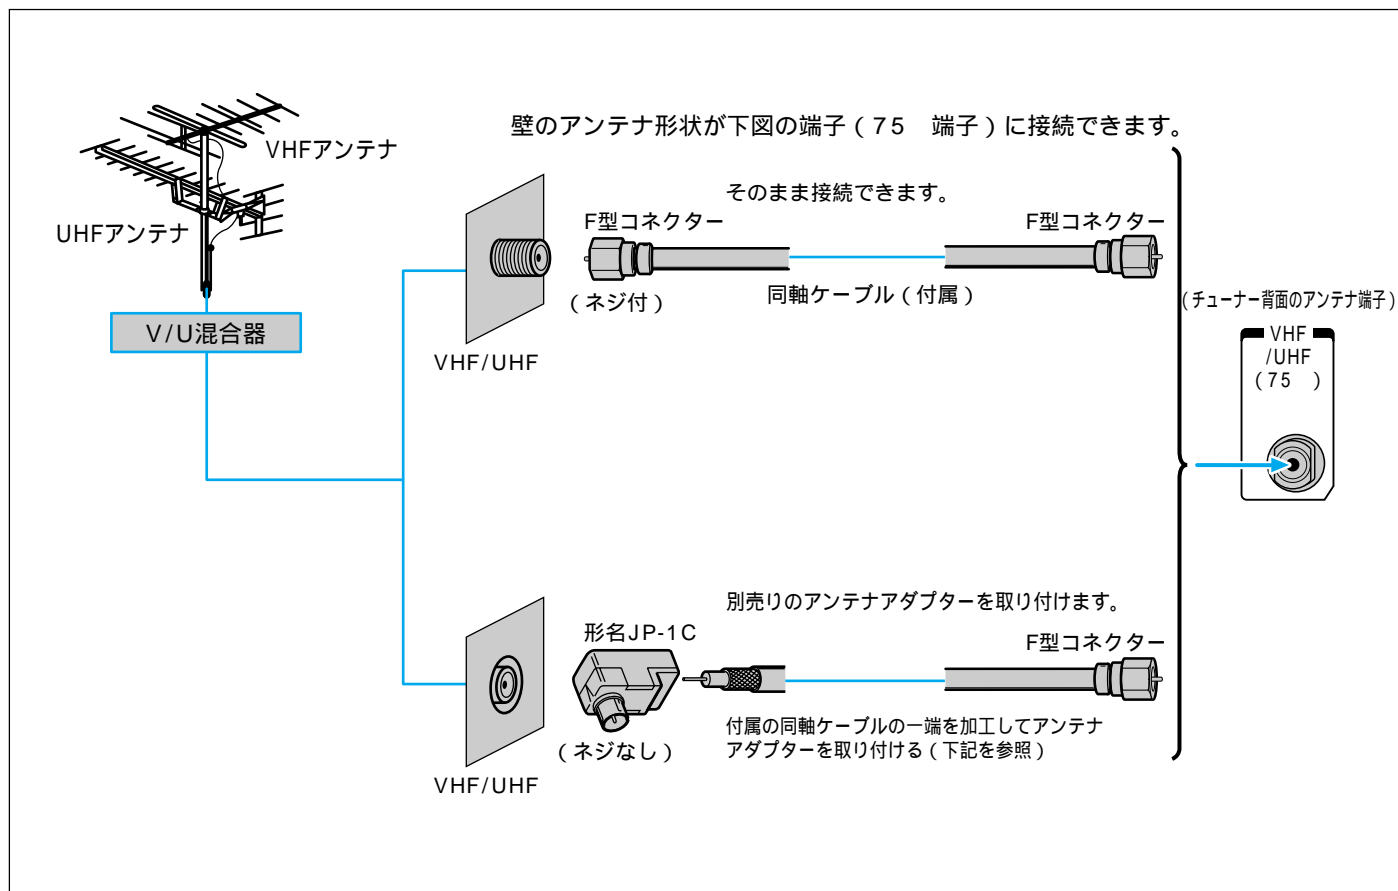


アンテナ線とアンテナアダプターの取り付けかた

同軸ケーブルの加工

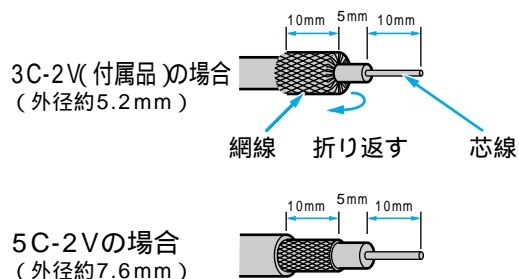


同軸ケーブルのとき（別売品をお使いください）

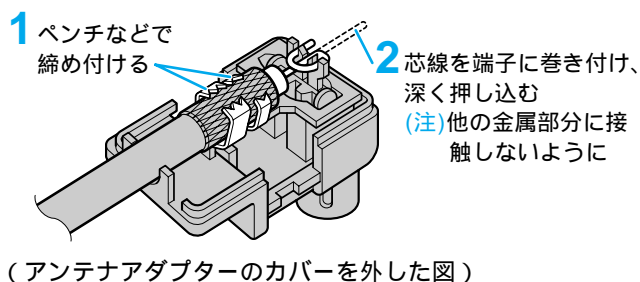


300 のアンテナ端子にはノイズが出ることがありますので接続しないでください。
アンテナアダプターは、いくつかのタイプがあり、構造によって多少異なります。（イラストは一例です。）
平行フィーダー線は使用しないでください。

アンテナ線の接続と設定 つづき


マンションなどの共聴システムするとき (VHF/UHF/BS・110度CS 混合するとき)

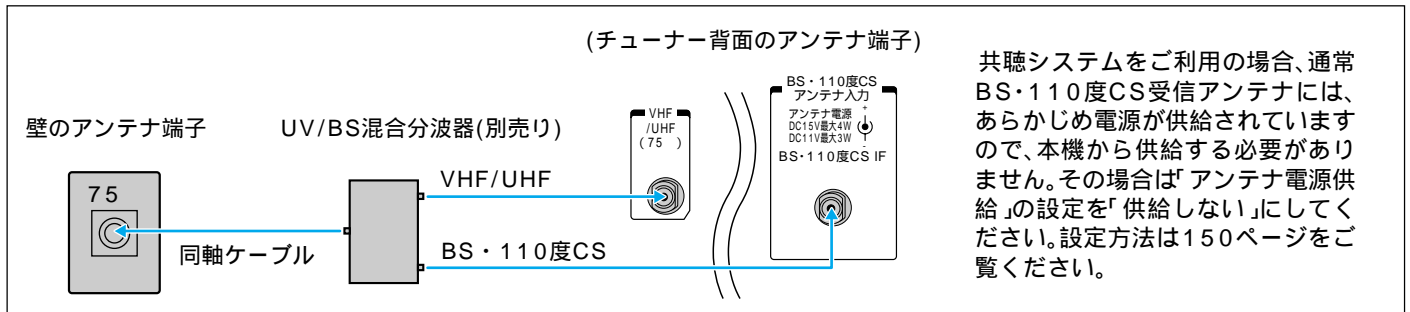

ビデオを経由したつなぎかた (壁面端子が75 でビデオの入力がV・U混合するとき)

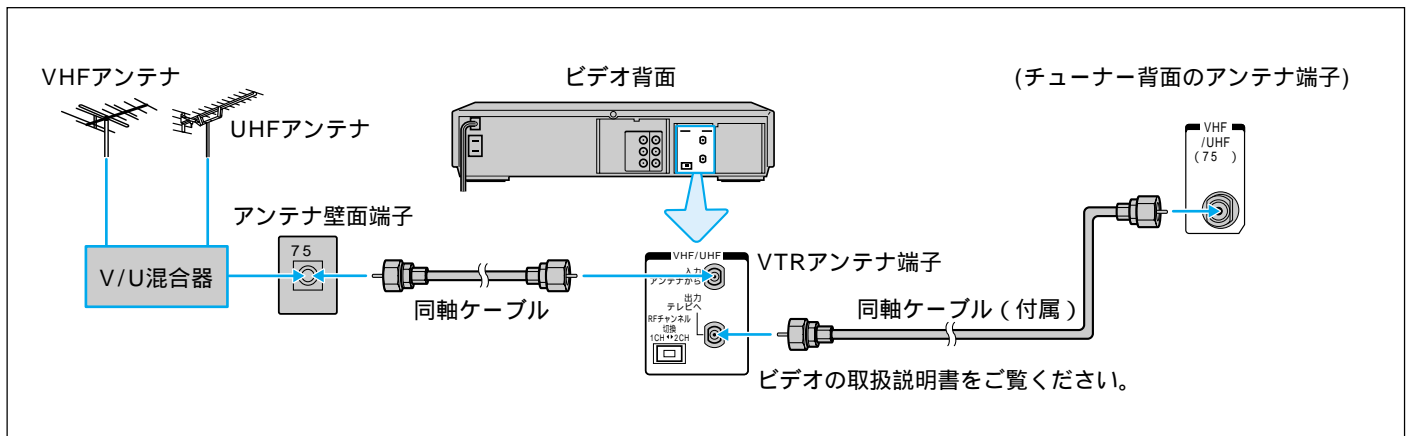

分配器を使用したつなぎかた

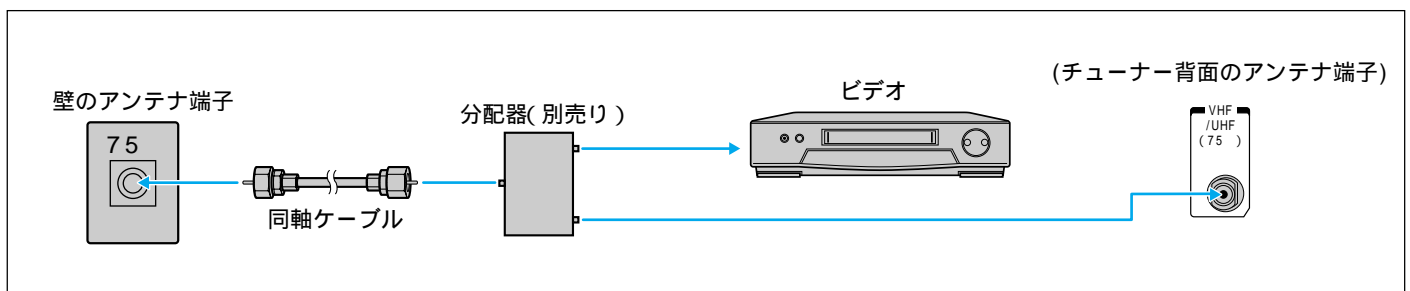

VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

V/U混合器、形名HMX-77など(別売り)が必要です。
詳しくは販売店にご相談ください。



アンテナ工事はお買い上げの販売店にご相談ください。
詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みください。
接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切ってください。
VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブル(付属)をおすすめします。
平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
同軸ケーブルをご使用の場合はBS・110度CSアンテナケーブルと離してください。(一緒に重ねたり、束ねたりしないでください。)

既存のアンテナで分波器が接続されているときは、分波器を外してつないでください。
アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。
CATVについては、CATV関係各社にお問い合わせください。
VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
VHFとUHFのアンテナ設置の際には、GR(ゴーストリダクション)設定(175ページ)を「オフ」にしてください。

BS・110度CSアンテナ線のつながりかた


BSデジタル放送のみご覧になる場合は、BSデジタル放送受信用アンテナを、110度CSデジタル放送も合わせてご覧になる場合は、BS・110度CS放送用受信アンテナをご使用ください。

アンテナをつないだ後にアンテナの方向調整が必要です。


本機とBS・110度CSアンテナの接続には、BS・110度CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。

アンテナの取扱説明書もご覧ください。

BS・110度CSデジタル放送用アンテナをつなぐとき

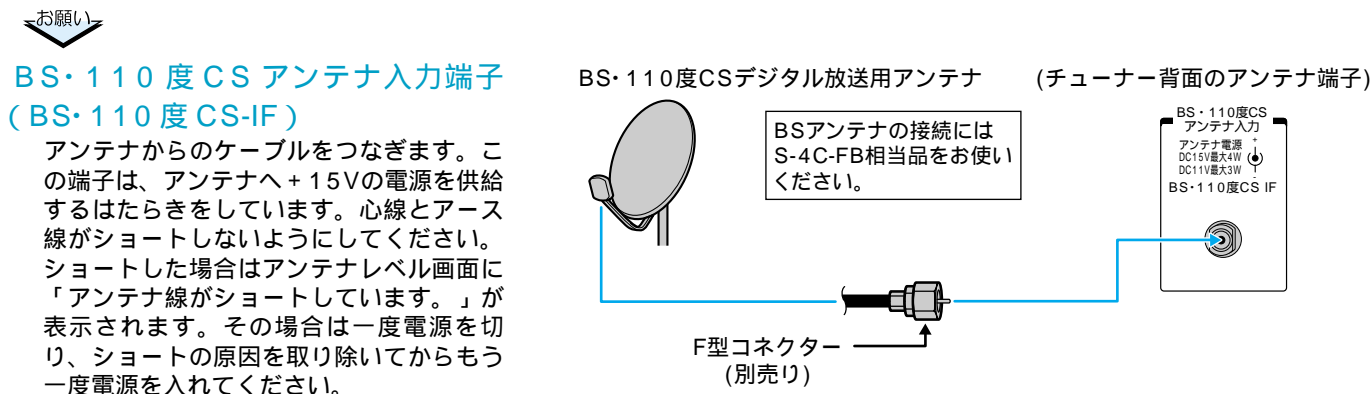

BS・110度CSデジタル放送用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

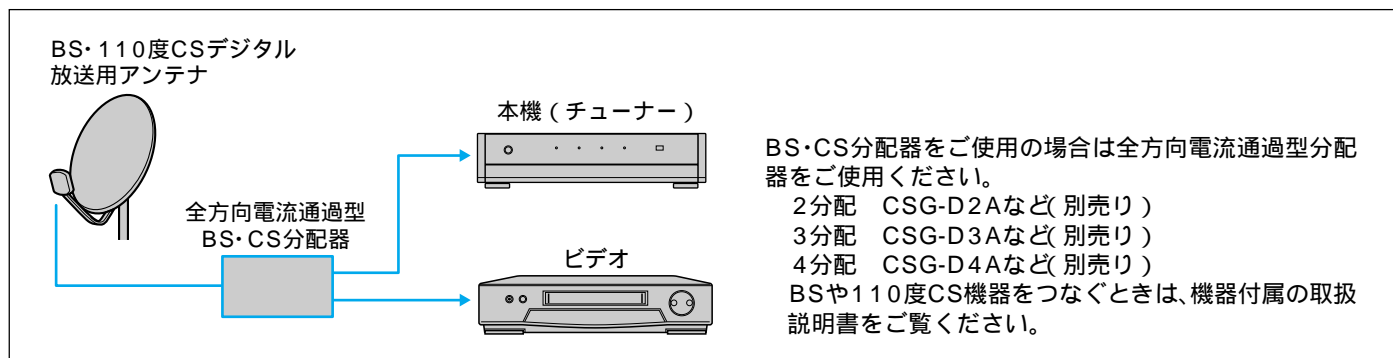

アンテナ電源について

アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源をアンテナ電源といいます。

お買い上げ時は「供給する」に設定されています。

共聴システムなどで、すでに別のチューナーなどからアンテナ電源が供給されている場合は、供給する必要はありません。

このときは、アンテナ電源供給の設定は「供給しない」に設定してください。設定の確認と変更は150ページを参照ください。

チューナーの電源を切った状態のときアンテナ電源は供給されません。

チューナーの電源が「待機」の状態でも、契約情報の更新や予約実行またはダウンロード実行などの際に自動的にアンテナ電源が供給されることがあります。

BS内蔵ビデオ単独で録画するときなどは、本機以外からのアンテナ電源供給が必要になります。

従来のBSアンテナについて

従来のBSアンテナのほとんどは使用できます。ただし、従来のBSアンテナはBSデジタル放送受信に必要とされる「位相雑音性能」の規定がなくBSデジタル電波を受信した場合、安定した受信ができない場合があります。

この場合はBSデジタル用のアンテナに交換してください。なお、従来のBSアンテナでは110度CSデジタル放送は受信できません。その場合は、BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナをご使用ください。

アンテナ線の接続と設定 つづき

BS・110度CSアンテナの設定と調整

BS・110度CSアンテナ電源供給設定のしかた

アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源をアンテナ電源といいます。お買い上げ時は「供給する」に設定されています。マンションなどでアンテナに他の機器から電源が供給されているとき「供給しない」に設定します。

1 メニューボタンを押す



メニュー

メニューが表示されます。





2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。

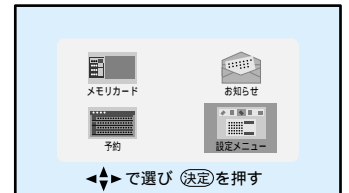



3 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選ぶ

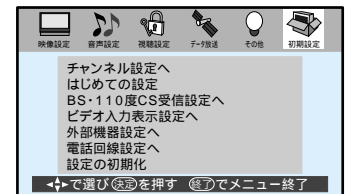

4 カーソルボタン▲・▼で「BS・110度CS受信設定へ」を選び、決定ボタンを押す



「BS・110度CS受信設定」画面が表示されます。

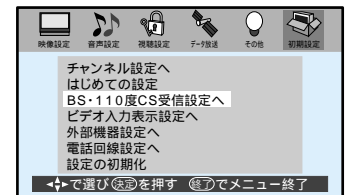



149ページの「BS・110度CSアンテナ線のつながり」も合わせてご覧ください。



- 5** カーソルボタン▲・▼で「アンテナ電源供給」を選び、決定ボタンを押す
「アンテナ電源供給」設定画面が表示されます。

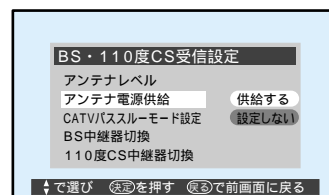

- 6** カーソルボタン▲・▼で「供給しない」を選び、決定ボタンを押す
項目を選ぶとその状態に設定されます。

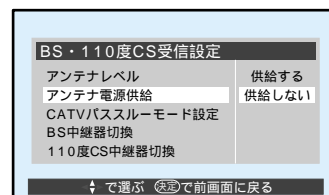

- 7** [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



チューナーの電源を切った状態のときアンテナ電源は供給されません。
「供給する」に設定されている場合は、「待機中」であっても契約情報の更新や予約実行またはダウンロード実行などの際に自動的にアンテナ電源が供給されます。

アンテナ線の接続と設定 つづき

BS・110度CSアンテナの設定と調整 つづき

BS・110度CSアンテナの方向調整をする

アンテナレベル表示を使って、BSまたは110度CS放送をよりよく受信するために、アンテナの方向調整を行います。

アンテナレベルはアンテナ角度の最適値を確認するためのものです。この数値が最大になるようにアンテナの方向を調整してください。

アンテナの調整方法については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

1 メニューボタンを押す



メニューが表示されます。

メニュー





2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。

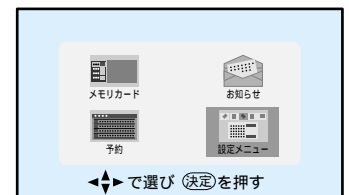



3 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選ぶ

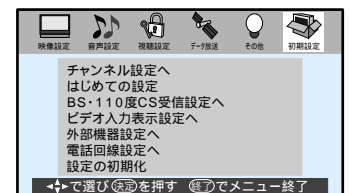



4 カーソルボタン▲・▼で「BS・110度CS受信設定へ」を選び、決定ボタンを押す

「BS・110度CS受信設定」画面が表示されます。

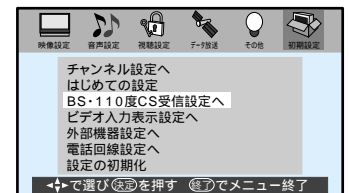



- 5** カーソルボタン▲▼で「アンテナレベル」を選び、決定ボタンを押す
「アンテナレベル」画面が表示されます。

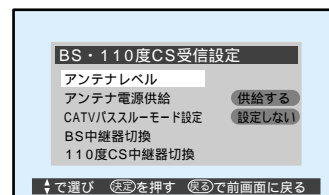

- 6** BS...(CS...)ボタンを押して、放送の種類(BSまたは110度CS)を切り換える



- 7** チャンネルボタンへ▼を押して、現在放送が行われているチャンネルを選択する



- 8** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
アンテナレベルが大きくなると が表示され、小さくなると が表示されます。
アンテナレベルの最大値を覚えておきアンテナを固定したときにレベル値が下がっていないことを確認してください。



- 9** [通常画面に戻るには]
アンテナを固定して、終了ボタンを押す



映像が出ない場合

契約していないチャンネルを選んでいる場合があります。
契約しているチャンネルまたは無料のチャンネルを選んで、アンテナの調整をしてください。

アンテナ線がショートした場合

画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。
その場合は、一度電源を切り、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れてください。

電話回線の接続

⚠ 注意


モジュラー分配機、電話機コード、変換アダプタの端子に触れたり、分解や改造をしないこと
電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などに高い衝撃電流が流れますので、感電の原因となります。

正しく接続すること

正しく接続しないと本機や他の機器の故障や火災の原因となることがあります。

下記により、電話回線の状態を確認してから、電話回線の接続を行ってください。

電話回線状態の確認

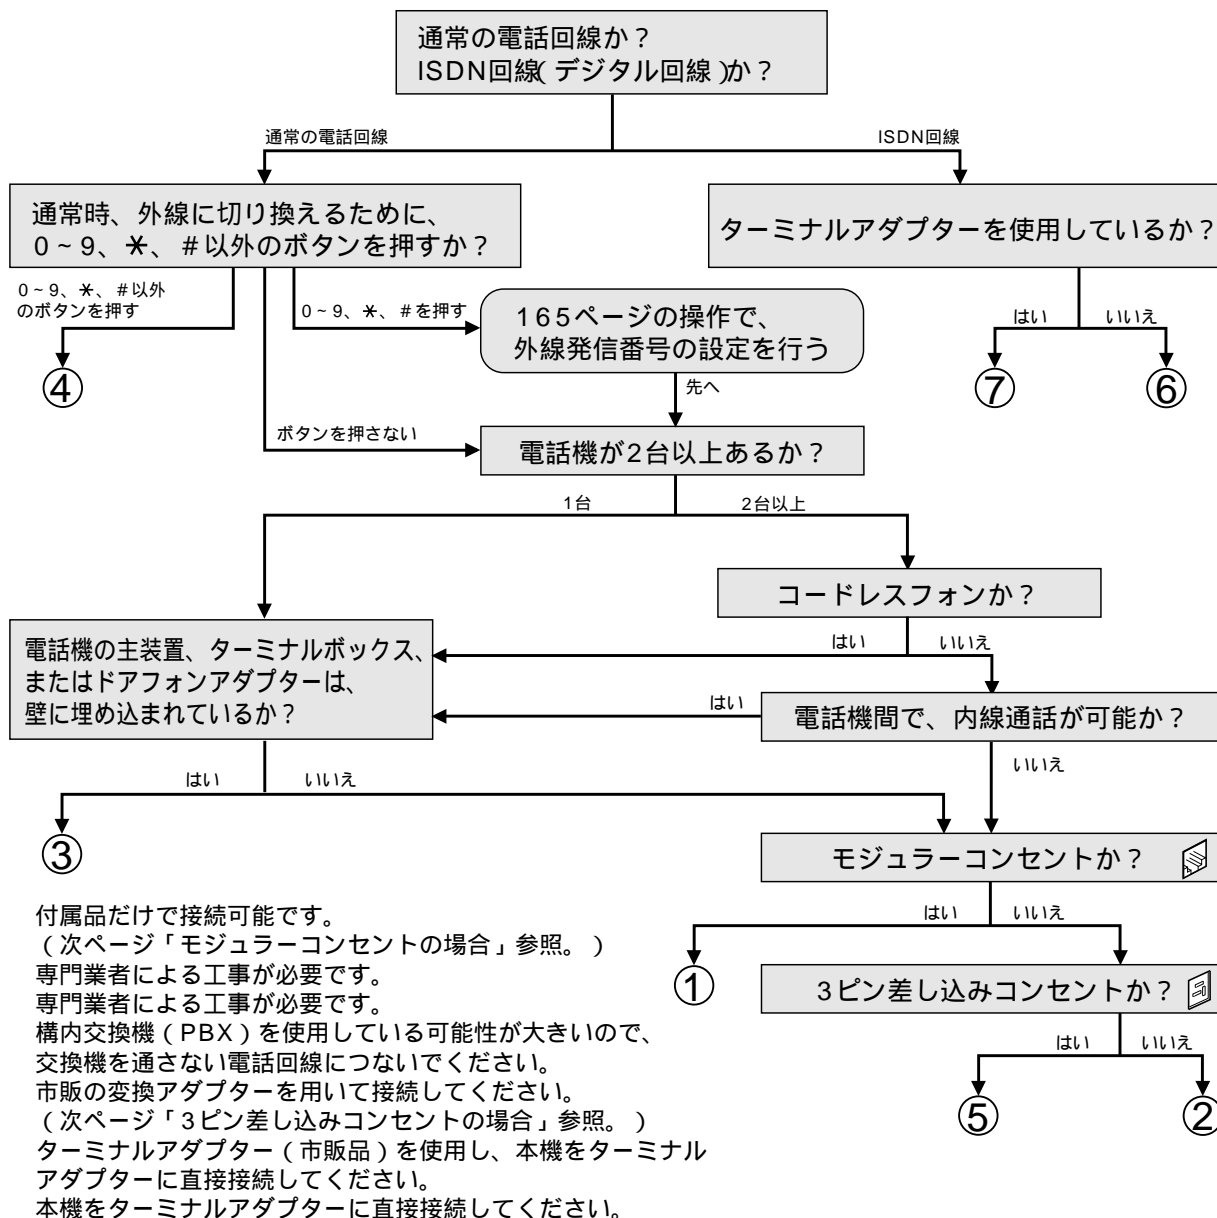

ISDN回線の場合

- ・ターミナルアダプター側で通信設定が必要な場合があります。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

ADSLの場合

- ・スプリッターのモジュラージャック(ADSLモデム側ではなく電話機につないでいる方)に接続してください。ADSL接続については、ADSL機器(モデムやスプリッター)の取扱説明書をご覧ください。




または の場合は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番に工事のお問い合わせをしてください。
電話工事は、資格が必要で有料となります。無資格のかたは工事でできません。

電話回線とのつながりかた

本書と合わせてお使いの電話機に付属されている取扱説明書をお読みください。


モジュラーコンセントのとき

電話回線に本機専用のモジュラー分配器(付属)を接続し、電話機コード(付属)を分配器と本機の電話回線端子につなぎます。

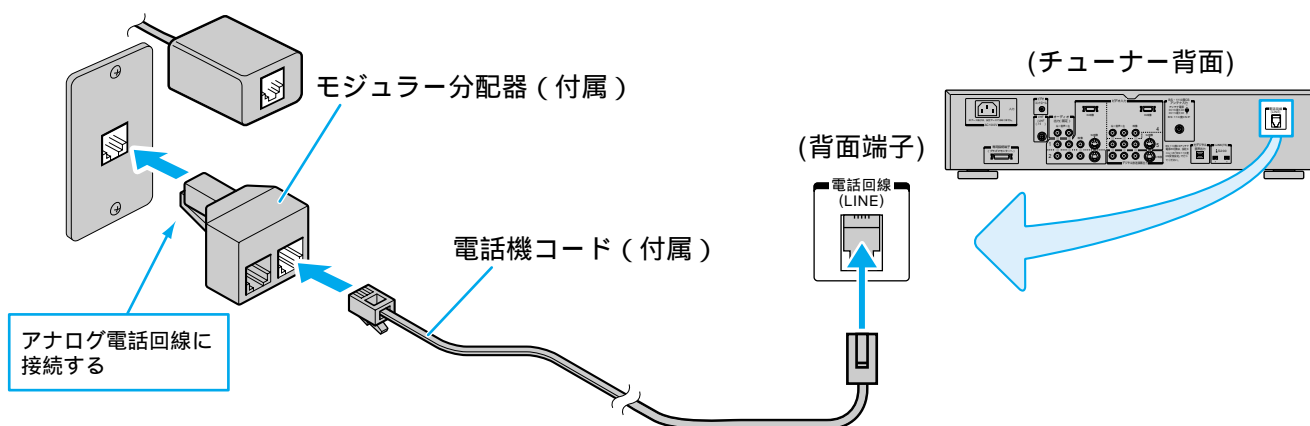

3ピン差し込みコンセントのとき

市販の変換アダプターを購入のうえ、付属の本機専用のモジュラー分配器、電話機コードを接続してください。

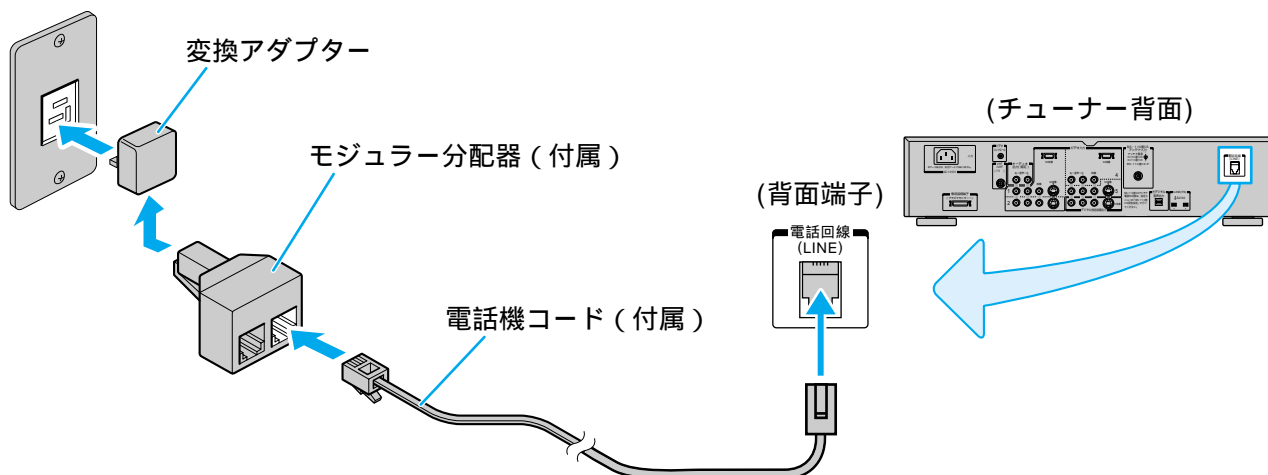

直接配線されているとき

そのままでは接続できませんので、モジュラーコンセント方式に変更する工事を行う必要があります。
取り付け工事は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。
電話工事は無資格のかたはできません。



お知らせ

本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、PHSには使用できません。
構内交換機(PBX)には使用できないものがあります。
付属の電話機コードが短い場合は、専用の2線式電話機コードをお求めください。


電話機やファクシミリをご利用にならないときは、直接電話回線につなぎます。

電話回線の接続 つづき

電話機やファクシミリとのつながりかた

電話機やファクシミリと接続します

このほかにも、家庭用コードレス電話の親機、家庭用コードレス留守番電話の親機、家庭用コードレスファクシミリの親機、留守番電話、PHS親機などにも接続することができます。

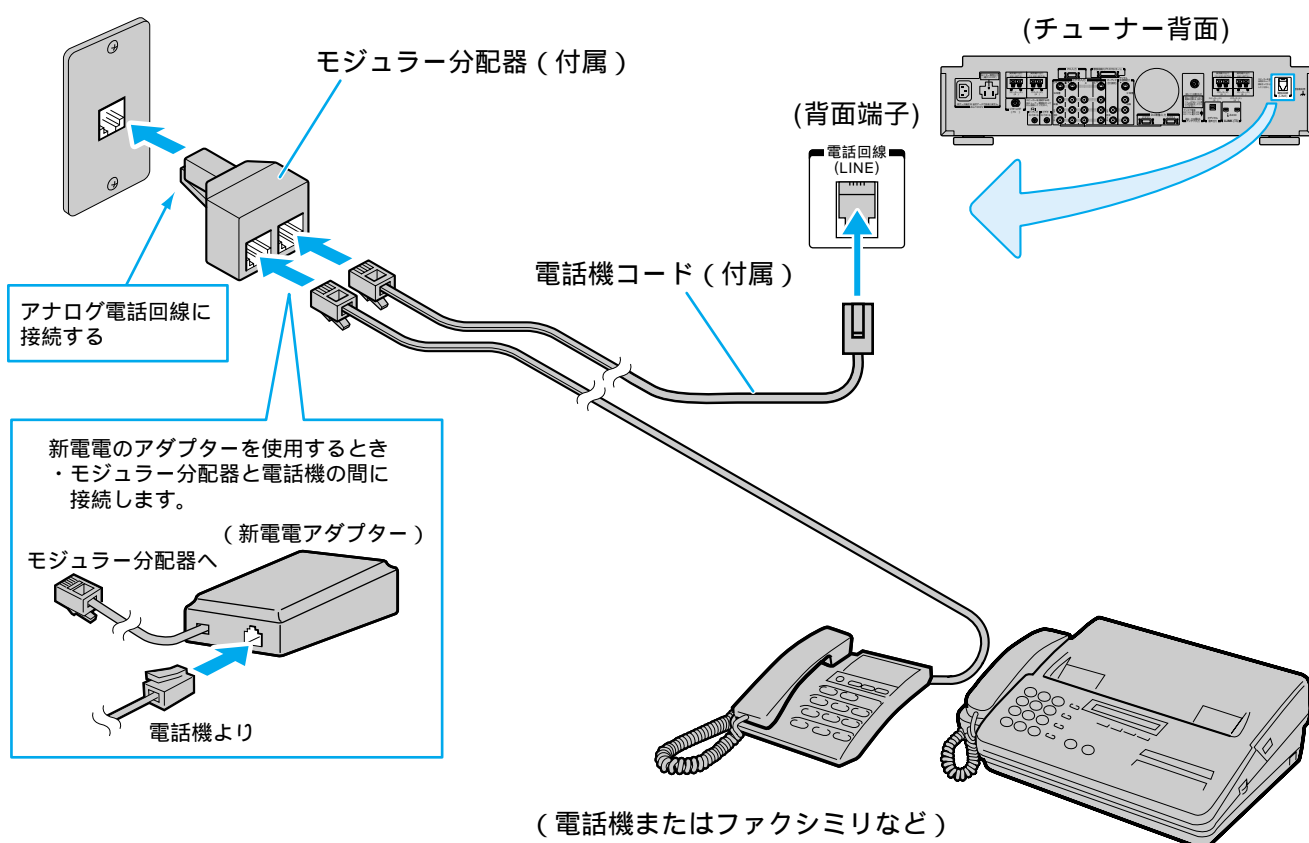

ノイズの混入があると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。



お知らせ

本機がセンターと通信中は、電話機やファクシミリのご使用はできません。
電話機やファクシミリを使用しているときは、本機の通信は行えません。
親子電話の場合は、本機の通信中に親子とも電話機を使用することはできません。正しく情報が送られません。
本機を接続している電話機コンセント以外に、別の部屋などに電話機コンセントがあり、電話機を接続している場合は、本機の通信中にその電話機を使用すると通信エラーが発生し、正しく情報が送られません。

4線式のホームテレホンには接続できません。ホームテレホンに接続される場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。

NTTの「キャッチホン」契約をされている場合は、本機の通信中に電話がかかってくると、エラーが生じ通信が終了します。NTTの「キャッチホン」契約をされている場合は、通信はそのまま継続されます。

一部のダイヤル式の電話をご使用の場合には、本機が電話回線を通じてセンターと通信を行っているときに、電話機の呼出音が鳴る場合があります。

このような場合には、電話回線との接続には、付属のモジュラー分配器ではなく、市販の電話回線切換器をご使用ください。

本機が通信中、緊急に電話機やファクシミリをご使用になる場合は、本機の電源を「切」にしてください。ただし、サービスは終了します。

自動チャンネル設定をする

ここでは、地上放送のチャンネルを自動設定します。


ご使用になる地域で放送されているチャンネルを設定することができます。

販売店であらかじめ設定する場合を除き、お買い上げ時はリモコンの1～12にはVHFの1～12チャンネルが番号と同じに設定されています。


BSデジタルチャンネルはお買い上げ時に設定されていますので、新たに設定する必要はありません。ただし、BSデジタルチャンネルの設定を変更する場合や110度CSデジタルチャンネルを設定する場合は「手動チャンネル設定」(164ページ)で行ってください。

自動チャンネル設定の前に


下記の流れに従ってチャンネルを設定します。

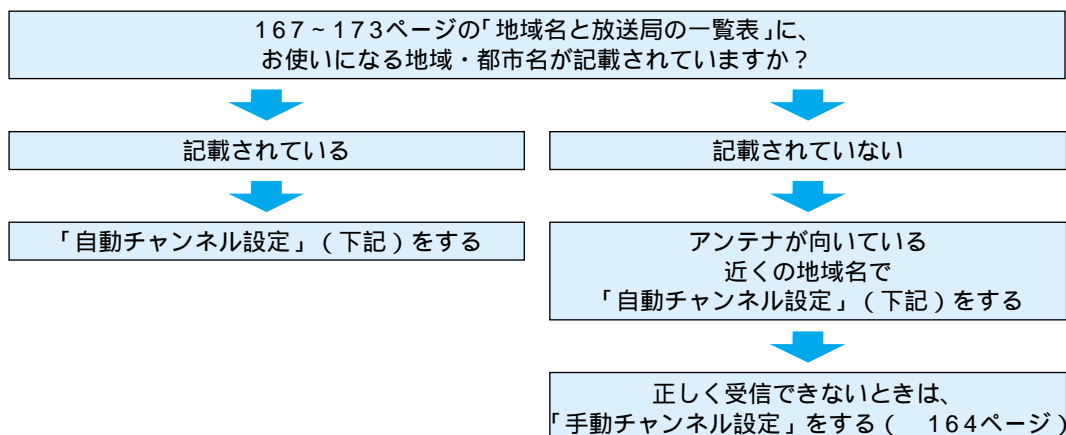

【チューナー】

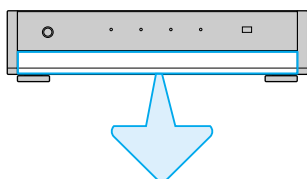


【チューナーとびら内】

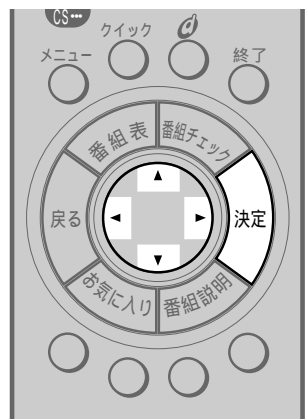


自動チャンネルを設定する

1 「チャンネル設定」ボタンを右の画面が出るまで数秒押す



「チャンネル設定」ボタンは本体の扉の中にあります。

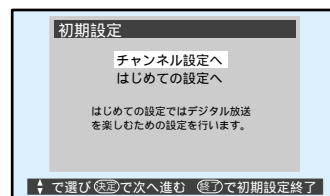



2 カーソルボタン▲・▼で「チャンネル設定へ」を選び、決定ボタンを押す

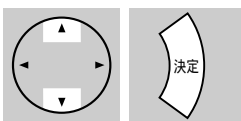

3 カーソルボタン▲・▼で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

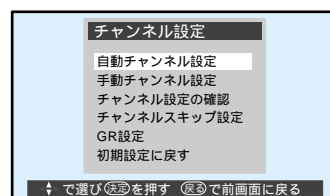

4 カーソルボタン▲・▼・◀・▶でお住まいの地方名を選び、決定ボタンを押す

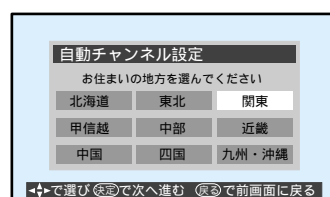



[次のページにつづく]

自動チャンネル設定をする つづき




自動チャンネルを設定する つづき

- 5** カーソルボタン▲・▼・◀・▶でお住まいの都道府県名を選び、決定ボタンを押す

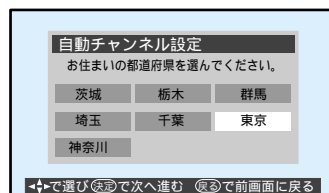



- 6** カーソルボタン▲・▼・◀・▶でお住まいの地域・都市名を選び、決定ボタンを押す

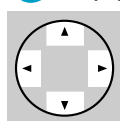

つぎつぎにチャンネル設定確認画面が表示されながら自動的にリモコンの1～12ボタンにチャンネルが設定されます。

自動で設定されるチャンネルは167～173ページの一覧表をご覧ください。

自動チャンネル設定が終わると、右のメッセージが数秒間表示されます。

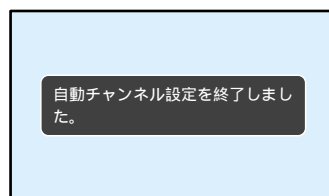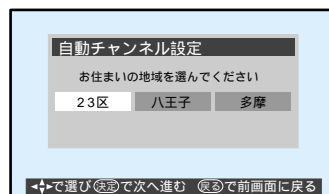

- 7** [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



設定したチャンネルを一覧表示して確認するときは、「チャンネル設定の確認のしかた」(176ページ)をご覧ください。

受信できないチャンネルがあるときは「手動チャンネル設定」(164ページ)で設定してください。

リモコンのメニューボタンでもチャンネル設定画面(前ページの手順3の画面)は表示できます。

自動チャンネル設定は、本体ボタンとリモコンボタンのどちらでも操作できます。

リモコンボタン	リモコンボタンと同じ はたらきをする本体ボタン
カーソル ▲・▼	チャンネル▲・▼
カーソル ◀・▶	音量 -・+
決定	入力切換
戻る	チャンネル設定
チャンネルへへ	チャンネルへへ

はじめての設定をする

はじめての設定では最初に必要な設定をまとめて行います。
設定は下記の順番で行います。

はじめての設定


最初に必要な設定を画面に従ってまとめて行います。
設定項目は次のとおりです。

設定項目	内 容
郵便番号と地域の設定	お住まいの地域に応じたデータ放送（天気予報・選挙速報）や緊急警報放送を受信したり、また電話回線を通して双方向のデータ送受信をするため、最寄りのアクセスポイントでご利用いただく設定を行います。
電話回線設定	デジタル放送では、電話回線を利用したサービスが行われています。それらのサービスを楽しむための設定です。
簡易確認テスト	受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストをまとめて行います。

設定が間違っていると、映像やメニューなどが表示されません。



1 メニューボタンを押す

メニューが表示されます。


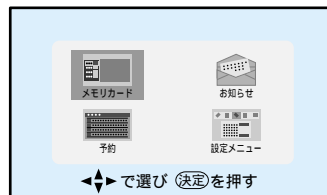


2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。

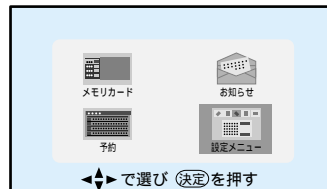


3 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「はじめての設定」を選び、決定ボタンを押す

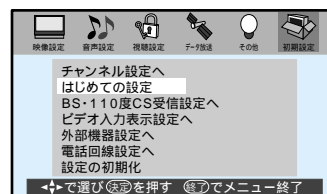

4 右の画面を読んだ後、決定ボタンを押す



郵便番号と地域の設定 電話回線設定 簡易確認テストの順に続けて設定します。

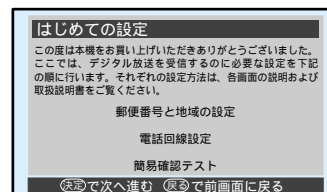

[次のページにつづく]

はじめての設定をする つづき




はじめての設定 つづき

郵便番号と地域の設定 つづき


5 数字(0 ~ 9)ボタンであなたのお住まいの郵便番号を入力し、決定ボタンを押す

「地方選択」画面が表示されます。
入力を間違えた場合は、カーソルボタン◀でカーソルを戻してからもう一度入力してください。





お知らせ

データ放送を受信している状態で郵便番号の設定をした場合、設定終了後はその設定内容は反映されません。もう一度データ放送を選局しなおしてください。

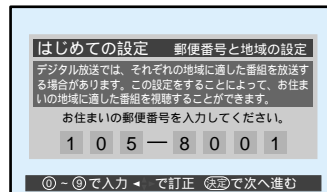



6 カーソルボタン▲▼◀▶で該当する地方を選択し、決定ボタンを押す

「地域選択」画面に進みます。
「設定しない」を選んだ場合、次ページの手順8の「電話回線設定」に進みます。

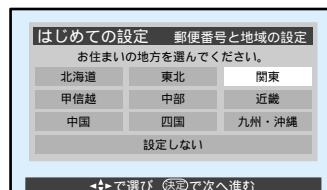

7 カーソルボタン▲▼◀▶で該当する地域を選択し、決定ボタンを押す

伊豆、小笠原諸島地域の方は、「東京都島部」を選んでください。
南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。
次ページの手順8の「電話回線設定」に進みます。

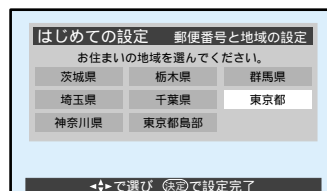


お知らせ

データ放送を受信している状態でこの設定をした場合、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されていません。再度データ放送を選局し直してください。
郵便番号入力で上3桁を入力して決定ボタンを押すと残り4桁は自動的に「0」が入力されます。
上2桁までの入力力で決定ボタンを押すと、エラーになります。決定ボタンを押してもう一度入力してください。




電話回線設定(外線発信番号の設定)

- 8** [電話回線の設定を行うには]
 右の画面でカーソルボタン◀▶を押して「はい」を選び、決定ボタンを押す
 次は手順9に進みます。




電話回線の設定を行わない場合

カーソルボタン◀▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 ・次は手順13の確認画面に進みます。

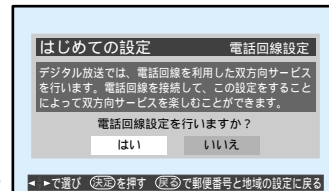

- 9** 右の画面で下記を行う



ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際には、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合があります。これを外線発信と呼びます。


外線発信番号が必要な場合

カーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す
 ・次は手順10に進みます。





外線発信番号が不要な場合

カーソルボタン◀▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す
 ・次は手順11に進みます。

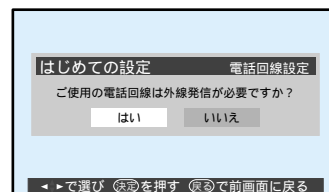

- 10** [手順9で「はい」を選んだ場合]
 外線発信番号を入力して、決定ボタンを押す
 0～9、#、* のボタンを押すことで設定します。
 (左詰めで入力してください)
 最大3桁までの設定ができます。
 間違えて入力した場合は、カーソルボタン◀で前の桁に戻り、設定をやり直してください。
 1桁、または2桁の設定を行う場合は、左詰めで入力し他の桁には何も入力しないで、決定ボタンを押してください。
 「110」や「118」や「119」を入力した場合は、自動的に取り消されます。
 次は手順11に進みます。

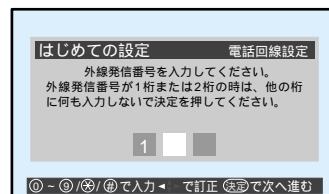

[次のページにつづく]

はじめての設定をする つづき




はじめての設定 つづき

電話回線設定(ダイヤル方式の設定)つづき

11 カーソルボタン▲▼で設定するダイヤル方式を選び、決定ボタンを押す

通常は「自動判定へ」を選びます。



「ダイヤル方式判定エラー」が表示された場合

判定中は右の画面になります。
最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
自動判定が終了すると判定結果が表示されます。
次は手順12に進みます。

「ダイヤル方式判定エラー」が表示された場合

右のメッセージの場合

- 電話回線の接続確認(154～156ページ)をしてからもう一度行ってください。

右のメッセージの場合



- 電話回線の種類によっては、自動判定できない場合があります。決定ボタンを押してダイヤル方式設定の画面に戻り、ご使用になっている電話回線のダイヤル方式(トーン、20PPS、10PPS)を選んで決定ボタンを押し、手順12に進みます。
- ダイヤル方式がご不明の場合は、ご契約のNTT窓口にお問い合わせください。

右のメッセージの場合

- 「外線発信番号あり」に設定している場合で、さらに、191ページで外線発信後の待ち時間を指定している場合は、右のメッセージが表示され、ダイヤル方式自動判定ができません。

自動判定が終了しない場合

3分以上たっても終了しない場合は、戻るボタンを押して自動判定を中止し、電話回線との接続が正しく行われているか確認してください。(154～156ページ)

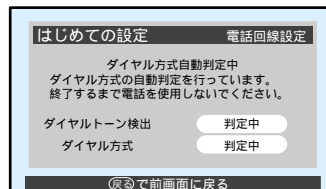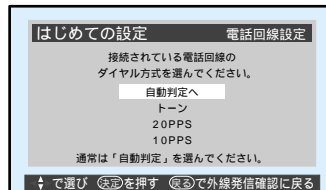

ダイヤル方式判定エラー

ダイヤル方式の自動判定でダイヤルトーンの検出ができませんでした。電話回線が正しく接続されているか確認してください。

決定を押す

ダイヤル方式判定エラー

ダイヤル方式の自動判定ができませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

決定を押す

ダイヤル方式判定エラー

外線発信番号の設定によりダイヤル方式自動判定ができません。

決定を押す

12 [手順11で「自動判定」を選んだとき] 判定結果を確認して、決定ボタンを押す

13 設定内容を確認する

設定内容を変更する場合は戻るボタンを押してください。戻るボタンを押すごとに、「はじめての設定」の各項目の最初の画面に戻ります。

簡易確認テストを行う場合


次は手順14に進みます。

簡易確認テスト行わない場合


カーソルボタン◀▶で「いいえ」を選び、決定ボタンを押す

・これではじめての設定は終了です。

通常画面に戻るには終了ボタンを押す

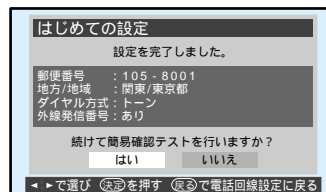


設定内容によって表示は異なります。

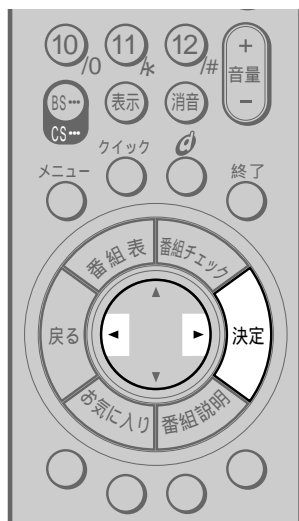


簡易確認テスト

14 カーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す




簡易確認テストが開始されます。
BS受信テスト中はBSチャンネルを、110度CS受信テスト中は110度CSチャンネルを受信します。
戻るボタンを押すとテストを中止して前画面に戻ります。
「テスト結果」については下記をご覧ください。

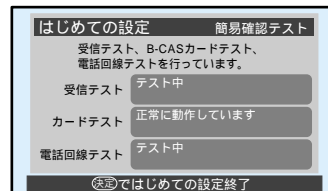

15 [簡易確認テストが終了したら] 決定ボタンを押す



これで「はじめての設定」は終了です。
通常画面に戻るには、終了ボタンを押します。

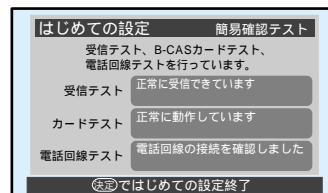

電話回線テストの結果

「電話回線の接続を確認しました。」が表示された場合

- ・正しく接続されています。

「ダイヤルトーンの検出できませんでした。」が表示された場合

- ・電話回線の接続 (154ページ) および電話回線設定 (162ページ) を参照し、もう一度接続・設定の状態を確認してください。

「電話回線の接続を確認できませんでした。」が表示された場合

- ・ダイヤル方式の設定が間違っているか、ターミナルアダプターを使用していることが考えられます。詳しくは154、162ページをご覧ください。

「外線発信番号の設定により電話回線テストができませんでした。」が表示された場合

- ・「外線発信番号あり」に設定し、さらに191ページで外線発信後の待ち時間を指している場合は、ダイヤル方式自動判定はできません。

テスト結果について

受信テスト

BSデジタル放送と110度CSデジタル放送が受信できることをテストします。

正しい場合

「BSデジタル放送を受信しています。」が表示されます。

「正しく受信できていません。」または「BS(110度CS)は受信できていますが110度CS(BS)が受信できません。」が表示された場合

「BS・110度CSアンテナの設定と調整 (150ページ)」と「BS・110度CS受信設定 (177ページ) を参照し、もう一度設定の状態を確認してください。

カードテスト

本機で使えるカードかどうかテストします。

正しい場合

「正常に動作しています。」が表示されます。

「このB-CASカードはご使用になれません。」が表示された場合

B-CASカードを確かめてください。
カスタマーセンターにお問い合わせください。

「B-CASカードを正しく挿入してください。」が表示された場合

B-CASカードを挿入後、もう一度簡易確認テストを行ってください。

「このICカードはご使用になれません。正しいB-CASカードを挿入してください。」が表示された場合

B-CASカードを挿入後、もう一度簡易確認テストを行ってください。

「B-CASカードが故障しています。」が表示された場合


B-CASカードを交換してください。
カスタマーセンターにお問い合わせください。

電話回線テスト

電話回線が正しくつながることをテストします。
テスト結果については左の「お知らせ」をご覧ください。

初期設定を個別に行うとき

【チューナー】

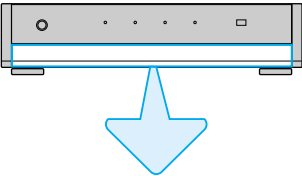

【チューナーとびら内】



お知らせ

手動チャンネル設定は本体ボタンとリモコンボタンのどちらでもできます。（下の表を参照してください。）
ただし本体ボタンで放送の種類（BSまたは110度CS）を切り換えることはできません。
リモコンのメニューボタン操作でもチャンネル設定画面は表示できます。
メニューボタンを押す
カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選ぶ
カーソルボタン▲・▼で「チャンネル設定へ」を選び、決定ボタンを押す
・「チャンネル設定」画面になります。
微調整ができるのはリモコンのカーソルボタン◀・▶だけです。

リモコンボタン	リモコンボタンと同じはたらきをする本体ボタン
カーソル ▲・▼	チャンネル ▲・▼
決定	入力/放送切換
戻る	チャンネル設定
チャンネルへ・∨	チャンネル ▲・▼
カーソル ◀・▶	音量 +・-

チャンネル設定

ご使用になる地域で放送されているチャンネルを設定することができます。
お買い上げ時はリモコンの1～12にはVHFの1～12チャンネルが番号と同じに設定されています。
DS1～DS10には、27ページのチャンネルが各DSボタンに設定されています。

自動チャンネル設定

お使いになる地域に合わせると、その地域で放送されている地上放送（VHF/UHF）のチャンネルおよび各放送局名に自動的に設定されます。
自動設定されるチャンネルは167～173ページの一覧表をご覧ください。
操作方法は「自動チャンネル設定をする」（157ページ）をご覧ください。

手動チャンネル設定


自動チャンネル設定後、次の場合は、さらに手動チャンネル設定を行ってください。
・自動チャンネル設定で設定ができないとき
・お住まいの地域で放送局が増えたとき
・設定されたチャンネルの表示を変えたいとき
・その他、チャンネル設定の内容を変更するとき
以下のチャンネルを設定できます。
地上放送/CATVチャンネル
BSデジタル放送チャンネル
110度CSデジタル放送チャンネル

地上放送（VHF/UHF）/CATV（C13～C38）チャンネルの場合
設定例：リモコンの ボタンにUHF放送の「14」チャンネル、画面表示番号を「5」、
放送局名を「MXテレビ」で設定するとき


1 チャンネル設定ボタンを右の画面が出るまで数秒押す



「チャンネル設定」ボタンはチューナーのとびらの中にあります。

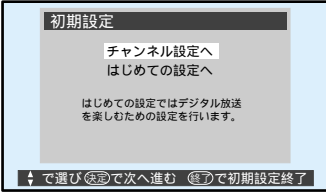


2 カーソルボタン▲・▼で「チャンネル設定へ」を選び、決定ボタンを押す




「チャンネル設定」画面が表示されます。

3 カーソルボタン▲・▼で「手動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

手動チャンネル設定一覧の画面が表示されます。

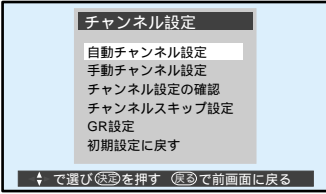


【次のページにつづく】

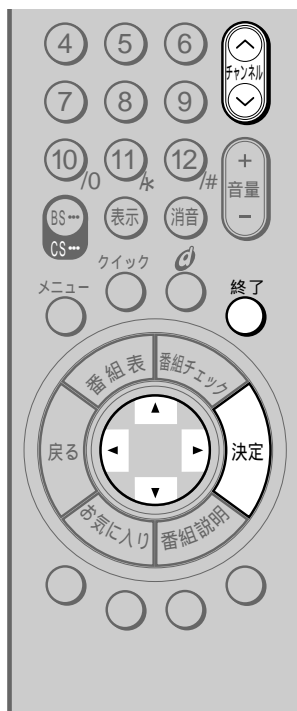

チャンネル設定 つづき

4 下記の操作で地上放送チャンネルを設定する




カーソルボタン▲・▼で設定するリモコンの1～12のボタンを選び、決定ボタンを押す
チャンネル設定画面が表示されます。

例：リモコンを5にする

DS1～DS10には地上放送は設定できません。

カーソルボタン▲・▼で「チャンネル」を選び、チャンネルボタンへ▼で設定するチャンネルを選ぶ
例：チャンネルを14チャンネルにする

チャンネルボタンへ▼を押すと下記の順に切り換わります。



リモコン	チャンネル	表示	放送局
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	

手動チャンネル設定			
リモコンボタン	5		
チャンネル	14		
表示	5		
放送局	表示しない		

チャンネル調整を少しずらした方が見やすくなる場合


色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。ただし微調整できるチャンネルは、地上放送(UHF/VHF)とCATVです。

カーソルボタン◀・▶で見やすい映像に微調整する

・調整前の状態に戻すには、チャンネルボタンへ▼で選び直してください。

カーソルボタン▲・▼で「表示」を選び、チャンネルボタンへ▼でテレビ画面に表示させる番号を選ぶ(下記の手順に切り換わります。)

例：表示を5にする



CATVでBSのアナログ放送が行われている場合に使います。

カーソルボタン▲・▼で「放送局」を選び、チャンネルボタンへ▼で放送局名を選ぶ
例：放送局名を「MXテレビ」にする

選んだ状態が設定されます。

放送局を表示しない場合は、「表示しない」に設定してください。

決定ボタンを押す

手順4の の画面に戻ります。

他のボタンにもチャンネルを設定する場合、手順4の ～ を繰り返す

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

BSまたは110度CSデジタル放送チャンネルの場合

1 上記手順4の最初の画面でデジタル放送チャンネルを設定する

BSデジタル放送を設定する場合


カーソルボタン▲・▼で設定するリモコンのDS1～DS10のボタンを選び、決定ボタンを押す
1～12にはBSデジタル放送は設定できません。

設定されているチャンネルが110度CSの場合

BS・・・(CS・・・)ボタンを押す

チャンネルボタンへ▼で設定するBSチャンネルを選ぶ

チャンネルボタンへ▼を押すと下記の順に切り換わります。



リモコン	チャンネル	表示	放送局
DS1	BS BS101	BS101	NHK BS1
DS2	BS BS102	BS102	NHK BS2
DS3	BS BS103	BS103	NHK h
DS4	BS BSテレビ	---	BS日テレ
DS5	BS BSテレビ	---	BS日テレ
DS6	BS BSテレビ	---	BS-i

お知らせ

「手動チャンネル設定」の下記の操作は、ボタンを押すつづけると、選択項目の切換えが速くなり便利です。下記のうち選局動作を伴う操作は、押しつづけている間は選局を停止します。

- ・手動チャンネル設定一覧画面でのカーソル移動
- ・チャンネルボタンへ▼での各項目の選択操作

CATV(有線テレビ)について
CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

地上放送/CATVの場合は、「チャンネル設定」を行ったチャンネルは、チャンネルスキップ設定が自動的に「受信」に設定されます。

初期設定を個別に行うとき つづき


チャンネル設定 つづき



放送メディア(「BSテレビ」または「BSラジオ」または「BSデータ」)を選んだ場合

1つのボタンに同じ放送局のBSテレビまたはBSラジオまたはBSデータの複数チャンネルがまとめて設定されます。放送メディア設定後、下記の操作で設定したい放送局を選んでください。

カーソルボタン▲▼で「放送局」を選ぶ
チャンネルボタンへ〜で設定したい放送局を選ぶ

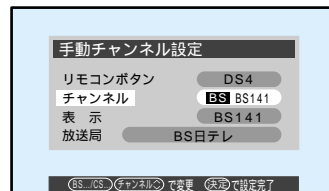

(例)
リモコンのチャンネルダイレクト選局ボタンDS4を押すごとに、「BS日テレ」の「BSテレビ」チャンネルが順次選局されます。

通常のBSデジタル放送のチャンネルを選んだ場合


リモコンのチャンネルダイレクト選局ボタン(例:DS4)を押したとき、上記で選んだチャンネルだけが選局されるように設定されます。

「表示」欄には選局時テレビ画面に表示されるチャンネル番号が表示されます。

(表示を変えることはできません。)

「放送局」欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます。

(放送局名を変えることはできません。)

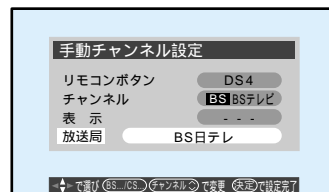

(例)
リモコンのチャンネルダイレクト選局ボタンDS4を押すと、BS141が選局される設定

110度CSデジタル放送を設定する場合

カーソルボタン▲▼で設定するリモコンのDS1～DS10のボタンを選び、決定ボタンを押す

1～12には110度CSデジタル放送は設定できません。

設定されているチャンネルが110度CSの場合

BS…(CS…)ボタンを押す

チャンネルボタンへ〜で設定する110度CSチャンネルを選ぶ
チャンネルボタンへ〜を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り換わります。

放送メディアとして選ぶことはできません。

リモコンのチャンネルダイレクト選局ボタン(例:DS9)を押したとき、上記で選んだチャンネルだけが選局されるように設定されます。

「表示」欄には選局時テレビ画面に表示されるチャンネル番号が表示されます。

(表示を変えることはできません。)

「放送局」欄には選んだチャンネルの放送が表示されます。

(放送局名を変えることはできません。)



地域名と放送局名の一覧表

157ページの「自動チャンネル設定」で設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
表にない放送局を設定するときは、164ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
表にない地域のかたは近くの地域・都市名で設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。
一覧表で空きチャンネルにはCHと表示がポジション番号と同じに設定されます。

CH:受信チャンネル番号
表示1:放送局名略称
表示2:画面表示番号

		表示2:画面表示番号																							
地方名	都道府県名	チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
		地域・都市名	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1											
			CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2											
北海道	北海道・北部	初期設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
		旭川	NHK教育		テレビ北海道		北海道文化放送		北海道テレビ放送		札幌テレビ放送		NHK総合		北海道放送										
		NHK教育		TVh		UHB		HTB		STV		NHK総合		HBC											
		2		2	33		33	37		37	39		39	7		7	9		9	11		11			
		釧路	NHK教育		北海道テレビ放送		北海道文化放送				札幌テレビ放送		NHK総合		北海道放送										
		NHK教育		HTB		UHB				STV		NHK総合		HBC											
		2		2	39		39	41		41	7		7	9		9	11		11						
		北見	NHK教育		北海道テレビ放送		北海道文化放送				札幌テレビ放送		NHK総合		北海道放送										
		NHK教育		HTB		UHB				STV		NHK総合		HBC											
		2		2			61		61	59		59	7		7	9		9	11		11				
		網走	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ放送		北海道文化放送		北海道テレビ放送				NHK教育										
		HBC		NHK総合		STV		UHB		HTB				NHK教育											
		1		1			3		3	5		5	27		27	35		35	12		12				
		稚内	北海道文化放送		NHK総合		札幌テレビ放送		北海道テレビ放送		北海道放送		北海道放送		NHK教育										
		UHB		NHK総合		STV		HTB		HBC				NHK教育											
		26		26			28		28	22		22	24		24	10		10	30		30				
		名寄	北海道文化放送		NHK総合		札幌テレビ放送		北海道テレビ放送		北海道放送		北海道放送		NHK教育										
		UHB		NHK総合		STV		HTB		HBC				NHK教育											
		26		26			4		4	6		6	24		24	10		10	12		12				
		根室	NHK教育		北海道文化放送		北海道テレビ放送		札幌テレビ放送		NHK総合		北海道放送												
		NHK教育		UHB		HTB		STV		NHK総合		HBC													
		2		2			62		62	60		60	7		7	9		9	11		11				
	北海道・南部	札幌	北海道放送	NHK総合		テレビ北海道		札幌テレビ放送		北海道文化放送		北海道テレビ放送		NHK教育											
		HBC		NHK総合		TVh		STV		UHB		HTB		NHK教育											
		1		1	3		3	17		17	5		5	27		27	35		35	12		12			
		函館	北海道文化放送		北海道テレビ放送		NHK総合		テレビ北海道		北海道放送		NHK教育		札幌テレビ放送										
		UHB		HTB		NHK総合		TVh		HBC		NHK教育		STV											
		27		27	35		35	4		4	21		21	6		6	10		10	12		12			
		帯広	北海道文化放送		北海道テレビ放送		NHK総合		北海道放送		NHK教育		札幌テレビ放送		NHK教育										
		UHB		HTB		NHK総合		HBC		STV		NHK教育													
		32		32	34		34	4		4	6		6	10		10	12		12						
		苫小牧	NHK教育		北海道テレビ放送		北海道文化放送		札幌テレビ放送		NHK総合		北海道放送		テレビ北海道										
		NHK教育		HTB		UHB		STV		NHK総合		HBC		TVh											
		49		49	61		61	53		53	57		57	51		51	55		55	47		47			
		小樽	NHK教育		北海道テレビ放送		北海道文化放送		札幌テレビ放送		北海道放送		NHK総合		テレビ北海道										
		NHK教育		HTB		UHB		STV		HBC		NHK総合		TVh											
		2		2	4		4	26		26	7		7	9		9	11		11	24		24			
	室蘭	NHK教育		テレビ北海道		北海道文化放送		北海道テレビ放送		札幌テレビ放送		NHK総合		北海道放送											
	NHK教育		TVh		UHB		HTB		STV		NHK総合		HBC												
	2		2	29		29	37		37	39		39	7		7	9		9	11		11				
	東北	青森	青森	青森放送		NHK総合		青森朝日放送		NHK教育				青森テレビ											
			RAB		NHK総合		ABA		NHK教育				ATV												
			1		1	3		3	34		34	5		5	38		38								
			八戸	アイビーシー岩手放送		テレビ岩手		岩手めんこいテレビ		岩手朝日テレビ		NHK教育		NHK総合		青森朝日放送		青森放送		青森テレビ					
			IBCテレビ		テレビ岩手		岩手めんこいテレビ		岩手朝日テレビ		NHK教育		NHK総合		ABA		RAB		ATV						
			2		2	37		37	29		29	27		27	7		7	9		9	31		31	33	
		むつ					NHK総合		青森朝日放送		青森テレビ		青森放送		NHK教育										
							NHK総合		ABA		ATV		RAB		NHK教育										
							4		4	56		56	58		58	10		10	12		12				
		岩手	盛岡	テレビ岩手			NHK総合		アイビーシー岩手放送		NHK教育		岩手めんこいテレビ		岩手朝日テレビ										
			テレビ岩手				NHK総合		IBCテレビ		NHK教育		岩手めんこいテレビ		岩手朝日テレビ										
			35		35	4		4	6		6	8		8	33		33	31		31					
			釜石	NHK総合		岩手朝日テレビ		岩手めんこいテレビ		テレビ岩手		アイビーシー岩手放送		NHK教育											
			NHK総合		岩手朝日テレビ		岩手めんこいテレビ		テレビ岩手		IBCテレビ		NHK教育												
		2		2	62		62	60		60	58		58	10		10	12		12						

設置／最初の設定

初期設定を個別に行うとき つづき

地方名	都道府県名	チャンネル波シヨシヨ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
		地域・都市名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名									
			表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1									
			CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2	CH表示2										
東北	岩手	二戸		アイビーシー岩手放送		岩手朝日テレビ	NHK総合				岩手めんこいテレビ		テレビ岩手	NHK教育										
				IBCテレビ		岩手朝日テレビ	NHK総合		岩手めんこいテレビ		テレビ岩手	NHK教育												
				2	2		27	27	5	5		29	29	37	37	12	12							
	宮城	仙台	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ放送				仙台放送									
			TBCテレビ		NHK総合		NHK教育		東日本放送		ミヤギテレビ				仙台放送									
			1	1		3	3		5	5		32	32		34	34	12	12						
		石巻	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ放送				仙台放送									
			TBCテレビ		NHK総合		NHK教育		東日本放送		ミヤギテレビ				仙台放送									
			59	59		51	51		49	49		61	61		55	55		57	57					
		気仙沼		NHK総合		東北放送		仙台放送		東日本放送		NHK教育			宮城テレビ放送									
				NHK総合		TBCテレビ		仙台放送		東日本放送		NHK教育			ミヤギテレビ									
				2	2		4	4		6	6		43	43		10	10		37	37				
	秋田	秋田		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ										
				NHK教育			秋田朝日放送			NHK総合		ABSテレビ	AKT											
				2	2		31	31		9	9		11	11		37	37							
		大館	青森放送		NHK総合	秋田朝日	秋田放送		NHK教育					秋田テレビ										
			RAB		NHK総合	秋田朝日放送	ABSテレビ		NHK教育					AKT										
			1	1		4	4	59	59	6	6	8	8		57	57								
		大曲・横手		NHK教育		秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ											
				NHK教育		秋田朝日放送				NHK総合		ABSテレビ	AKT											
				43	43		41	41		45	45		47	47	51	51								
		山形	山形		NHK教育		テレビユー山形		NHK総合		山形放送	山形テレビ												
					NHK教育		TUY		NHK総合		YBC山形放送	さくらんぼテレビ	山形テレビ											
					4	4		36	36		8	8		10	10	30	30	38	38					
			鶴岡・酒田	山形放送		NHK総合		NHK教育		テレビユー山形			さくらんぼテレビジョン	山形テレビ										
				YBC山形放送		NHK総合		NHK教育		TUY			さくらんぼテレビ	山形テレビ										
				1	1		3	3		6	6		22	22		24	24	39	39					
		米沢		さくらんぼテレビジョン		NHK教育		テレビユー山形		NHK総合		山形放送	山形テレビ											
				さくらんぼテレビ		NHK教育		TUY		NHK総合		YBC山形放送	山形テレビ											
				60	60		50	50		56	56		54	54		58	58							
新庄		NHK教育		さくらんぼテレビジョン		テレビユー山形		NHK総合		山形放送	山形テレビ													
		NHK教育		さくらんぼテレビ		TUY		NHK総合		YBC山形放送	山形テレビ													
		2	2		28	28		26	26		9	9		11	11	58	58							
福島	福島・郡山		NHK教育		テレビユー福島		福島中央テレビ		NHK総合		福島放送	福島テレビ												
			NHK教育		テレビユー福島		福島中央テレビ		NHK総合		KFB	FTV												
			2	2		31	31		33	33		9	9	35	35	11	11							
	いわき		NHK総合		福島中央テレビ		福島中央テレビ	テレビユー福島	福島テレビ		NHK教育		福島放送											
			NHK総合		福島中央テレビ		福島中央テレビ	テレビユー福島	FTV		NHK教育		KFB											
			4	4		58	58	62	62		8	8		10	10		60	60						
	会津若松	NHK総合		NHK教育	テレビユー福島		福島テレビ		福島中央テレビ		福島放送													
		NHK総合		NHK教育	テレビユー福島		FTV		福島中央テレビ		KFB													
		1	1		3	3	47	47		37	37		41	41										
関東	茨城	水戸	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京										
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
			44	1		46	3	42	4	40	6		38	8		36	10		32	12				
		日立	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京										
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京										
			52	1		50	3	54	4		56	6		58	8		60	10		62	12			
	栃木	宇都宮	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		とちぎテレビ		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京								
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		とちぎテレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京								
			29	1		27	3	25	4	31	31	23	6		21	8		19	10		17	12		
		矢板	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		とちぎテレビ		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京								
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		とちぎテレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京								
			51	1		49	3	53	4	33	31	55	6		57	8		59	10		61	12		
	群馬	前橋	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京						
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		放送大学		TBS		テレビ埼玉		群馬テレビ		テレビ東京								
			52	1		50	3	54	4	40	40	56	6	38	38	58	8		60	10	48	48	62	12
		桐生	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京						
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		放送大学		TBS		フジテレビ		群馬テレビ		テレビ東京								
			43	1		45	3	39	4	40	40	37	6		35	8		33	10	41	48	31	12	
		埼玉	さいたま	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		群馬テレビ		テレビ東京					
				NHK総合		NHK教育	日本テレビ		放送大学		TBS		テレビ埼玉		群馬テレビ		テレビ東京							
				1	1		3	3	4	4	16	16	6	6	38	38	8	8		10	10	48	48	12
			熊谷・児玉	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京					
				NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		テレビ埼玉		フジテレビ		テレビ朝日		群馬テレビ		テレビ東京					
				33	1		35	3	25	4		23	6	28	38	21	8		19	10	48	48	17	12
千葉	秩父	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送		テレビ埼玉		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京									
		NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		テレビ埼玉		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京									
		51	1		49	3	53	4		55	6	47	38	57	8		59	10		61	12			
	千葉・船橋	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		放送大学		東京放送		テレビ神奈川		千葉テレビ放送		テレビ朝日		テレビ東京							
		NHK総合		NHK教育	日本テレビ		放送大学		TBS		TVKテレビ		CTC		テレビ朝日		テレビ東京							
		1	1		3	3	4	4	16	16	6	6	42	42	8	8	46	46	10	10		12	12	

地方名	都道府県名	チャンネルポジション 地域・都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
			表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1
			CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2
関東	千葉	銚子	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送		フジテレビジョン	千葉テレビ放送	テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ	CTC	テレビ朝日		テレビ東京
			51 1		49 3	53 4		55 6		57 8	39 46	59 10		61 12
	東京	東京23区	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網	東京メトロポリタンテレビ	東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン	千葉テレビ放送	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBS	TVKテレビ	フジテレビ	CTC	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
			1 1		3 3	4 4	14 14	6 6	42 42	8 8	46 46	10 10	38 38	12 12
		八王子	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網	東京メトロポリタンテレビ	東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			51 1		49 3	53 4	47 14	55 6		57 8		59 10		61 12
	多摩		NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網	東京メトロポリタンテレビ	東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			30 1		32 3	26 4	28 14	24 6		22 8		20 10		18 12
	神奈川	横浜・川崎	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン	千葉テレビ放送	テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	TVKテレビ	フジテレビ	CTC	テレビ朝日		テレビ東京
			1 1		3 3	4 4		6 6	42 42	8 8	46 46	10 10		12 12
		横浜みなと	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン	千葉テレビ放送	テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	TVKテレビ	フジテレビ	CTC	テレビ朝日		テレビ東京
			52 1		50 3	54 4		56 6	48 42	58 8	46 46	60 10		62 12
		平塚・茅ヶ崎	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			33 1		29 3	35 4		37 6	31 42	39 8		41 10		43 12
		小田原	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			52 1		50 3	54 4		56 6	46 42	58 8		60 10		62 12
	秦野		NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	TVKテレビ	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
			47 1		49 3	51 4		53 6	61 42	55 8		57 10		59 12
甲信越	新潟	新潟			新潟テレビ21	テレビ新潟放送網	新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
					NT21	TeNY	BSN新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
					21 21	29 29	5 5			8 8		35 35		12 12
		上越	NHK教育		NHK総合			新潟テレビ21		テレビ新潟放送網		新潟放送		新潟総合テレビ
			NHK教育		NHK総合			NT21				BSN新潟放送		新潟総合テレビ
			1 1		3 3			37 37		27 27		10 10		33 33
	山梨		NHK総合		NHK教育		山梨放送	テレビ山梨						
			NHK総合		NHK教育		YBS	UTY						
			1 1		3 3		5 5	37 37						
	長野	長野(美ヶ原)		NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州			NHK教育	長野放送	信越放送	
				NHK総合		ABN		テレビ信州			NHK教育	NBS	信越放送	
				2 2		20 20		30 30			9 9	38 38	11 11	
		長野(善光寺平)		NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州			NHK教育	長野放送	信越放送	
				NHK総合		ABN		テレビ信州			NHK教育	NBS	信越放送	
				44 44		50 50		40 40			46 46	42 42	48 48	
		松本		NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州			NHK教育	長野放送	信越放送	
				NHK総合		ABN		テレビ信州			NHK教育	NBS	信越放送	
				44 44		50 50		48 48			46 46	42 42	40 40	
		飯田			NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		長野朝日放送
					NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		NBS		ABN
					3 3	4 4		6 6		42 42		40 40		44 44
		岡谷・諏訪	長野朝日放送					信越放送		NHK教育		テレビ信州		長野放送
			ABN			NHK総合		信越放送		NHK教育		テレビ信州		NBS
			61 61			4 4		6 6		8 8		59 59		47 47
中部	富山	富山	北日本放送		NHK総合			チューリップテレビ				NHK教育		富山テレビ放送
			北日本放送		NHK総合			チューリップテレビ				NHK教育		BBT
			1 1		3 3			32 32				10 10		34 34
		高岡	北日本放送		NHK総合			チューリップテレビ				NHK教育		富山テレビ放送
			北日本放送		NHK総合			チューリップテレビ				NHK教育		BBT
			50 1		48 3			42 32				46 10		44 34
	石川	金沢			NHK総合			北陸放送	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ放送
					NHK総合			MRO	HAB	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
					4 4			6 6	25 25	8 8		33 33		37 37
		七尾	テレビ金沢		北陸朝日放送			NHK教育		石川テレビ放送		NHK総合		北陸放送
			テレビ金沢		HAB			NHK教育		石川テレビ		NHK総合		MRO
			57 57		59 59			5 5		55 55		9 9		11 11
	福井	福井			NHK教育							NHK総合		福井放送
					NHK教育							NHK総合		FBCテレビ
					3 3							9 9		11 11
		敦賀						NHK総合		福井放送		福井テレビジョン放送		NHK教育
								NHK総合		FBCテレビ		福井テレビ		NHK教育
								6 6		8 8		38 38		12 12
	岐阜	岐阜	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			1 1		3 3		5 5	33 33	25 25		9 9	37 37	11 11	35 35

山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。

初期設定を個別に行うとき つづき

地方名	都道府県名	チャンネルビジョン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		地域・都市名	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1	放送局名 表示1
			CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2
中部	岐阜	長良	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送				NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC				NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			57 57		53 53		55 55				49 49	61 61	59 59	47 47
		高山		NHK教育	中京テレビ放送	NHK総合		中部日本放送		東海テレビ放送		岐阜放送		名古屋テレビ放送
				NHK教育	中京テレビ	NHK総合		CBC		東海テレビ		岐阜放送		名古屋テレビ
				2 2	26 26	4 4		6 6		8 8		38 38		12 12
		各務原	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送				NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC				NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			1 1		3 3		5 5				9 9	37 37	11 11	35 35
		中津川			中京テレビ放送	NHK総合		名古屋テレビ放送		中部日本放送		東海テレビ放送	岐阜放送	NHK教育
					中京テレビ	NHK総合		名古屋テレビ		CBC		東海テレビ	岐阜放送	NHK教育
					26 26	4 4		6 6		8 8		10 10		12 12
	静岡	静岡		NHK教育		静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ			NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
				NHK教育		静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ			NHK総合		SBSテレビ	テレビ静岡
				2 2		31 31		33 33			9 9		11 11	35 35
		浜松		静岡第一テレビ		NHK総合		静岡放送		NHK教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
				静岡第一テレビ		NHK総合		SBSテレビ		NHK教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
				30 30		4 4		6 6		8 8		28 28		34 34
		三島・沼津		NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
				NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		SBSテレビ	
				51 51	61 61		57 57		59 59		53 53		55 55	
		島田	NHK総合		NHK教育		静岡放送		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ		テレビ静岡
			NHK総合		NHK教育		SBSテレビ		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ		テレビ静岡
			15 15		18 18		22 22		48 48			50 50		58 58
		富士		NHK教育	静岡朝日テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
				NHK教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		SBSテレビ	
				54 54	27 27		29 29		39 39		52 52		41 41	
		藤枝	NHK総合		NHK教育		静岡放送		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ		テレビ静岡
			NHK総合		NHK教育		SBSテレビ		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ		テレビ静岡
			42 42		44 44		40 40		24 24			26 26		38 38
	愛知	名古屋	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			1 1		3 3		5 5	33 33	25 25		9 9	37 37	11 11	35 35
		豊橋	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			56 1		54 3		62 5	33 33	52 25		50 9	37 37	60 11	58 35
		豊田	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			57 1		53 3		55 5	33 33	49 25		51 9	37 37	61 11	59 35
	三重	津	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			1 1		3 3		5 5	33 33	25 25		9 9	37 37	11 11	35 35
		伊勢	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			57 1		53 3		55 5	33 33	25 25		49 9	37 37	61 11	47 35
		名張	東海テレビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
			東海テレビ		NHK総合		CBC	三重テレビ	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	中京テレビ
			62 1		52 3		60 5	58 33	25 25		50 9	37 37	56 11	54 35
近畿	滋賀	大津		NHK総合		毎日放送		朝日放送	京都放送	関西テレビ放送	びわ湖放送	読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合		毎日放送		ABC	KBS京都	関西テレビ	BBCびわ湖放送	読売テレビ		NHK教育
				28 2		36 4		38 6	34 34	40 8	30 30	42 10		46 12
		彦根		NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ放送	びわ湖放送	読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合		毎日放送		ABC		関西テレビ	BBCびわ湖放送	読売テレビ		NHK教育
				52 2		54 4		58 6		60 8	56 56	62 10		50 12
	京都	京都		NHK総合	テレビ大阪	毎日放送		朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合	テレビ大阪	毎日放送		ABC	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
				32 2	19 19	4 4		6 6	34 34	8 8		10 10		12 12
		山科		NHK総合		毎日放送		朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合		毎日放送		ABC	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
				52 2		54 4		56 6	62 62	58 8		60 10		50 12
		福知山		NHK総合		毎日放送		朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合		毎日放送		ABC	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
				50 2		54 4		58 6	56 56	60 8		62 10		52 12
		舞鶴		NHK総合		毎日放送		朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合		毎日放送		ABC	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
				51 2		53 4		55 6	57 57	59 8		61 10		49 12
	大阪			NHK総合	テレビ大阪	毎日放送	サンテレビジョン	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合	テレビ大阪	毎日放送	サンテレビ	ABC	KBS京都	関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
				2 2	19 19	4 4	36 36	6 6	34 34	8 8		10 10		12 12
	兵庫	神戸		NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送		NHK教育
				NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	ABC		関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
				28 28		18 4	19 19	20 6		22 8	36 36	24 10		26 12

大阪は、大阪地域のチャンネルが設定されます。

初期設定を個別に行うとき つづき

地方名	都道府県名	チャネルポジション	地域・都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名			
				表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1			
				CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2			
中国	広島	尾道	NHK総合	広島ホームテレビ			テレビ新広島			NHK教育		中国放送		広島テレビ放送				
			NHK総合	広島ホームテレビ			TSS			NHK教育		RCC		広島テレビ				
	1 1		24 24		26 26		7 7			10 10		12 12						
	NHK教育				YAB山口朝日放送			TYS		NHK総合		KRY山口放送						
	42 42					52 52	49 49		44 44		46 46							
	NHK教育	TVQ			KRY山口放送			YAB山口朝日放送		TYS		NHK総合		TNC		FBS		
	41 41		23 23	4 4		21 21	33 33		39 39	10 10		35 35						
	NHK教育				YAB山口朝日放送			TYS		NHK総合		TNC		KRY山口放送				
	14 14					31 31	20 20		16 16	10 10		18 18						
	NHK教育				YAB山口朝日放送			TYS		NHK総合				KRY山口放送				
	1 1					28 28	22 22		9 9			11 11						
	NHK教育				YAB山口朝日放送			TYS		NHK総合				KRY山口放送				
	1 1					28 28	38 38		9 9			11 11						
	四国放送	NHK総合			毎日放送			ABC		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育				
	1 1		3 3	4 4		6 6		8 8		10 10		38 12						
		NHK教育			NHK総合			テレビせとうち		瀬戸内海放送		西日本放送		RSK		OHK岡山放送		
		39 39			37 37			19 19	33 33		41 41		29 29	31 31				
		NHK教育			NHK総合			テレビせとうち		瀬戸内海放送		西日本放送		RSK		OHK岡山放送		
				40 40		44 44		16 16	42 42		20 20		18 18	22 22				
		NHK教育						NHK総合		あいテレビ		EAT		RNB		広島ホームテレビ		テレビ愛媛
	2 2						6 6		29 29	25 25	10 10	35 35	37 37					
	NHK教育						NHK総合		あいテレビ		EAT		RNB		テレビ愛媛			
	30 30					32 32		27 27	17 17	34 34		36 36						
	NHK総合			NHK教育			RNB		EAT		あいテレビ				テレビ愛媛			
2 2		4 4		6 6	14 14	27 27		36 36										
NHK教育							NHK総合		あいテレビ		EAT		RNB		テレビ愛媛			
1 1					6 6	34 34	16 16	10 10	32 32									
				NHK総合			NHK教育		RKC				KUTV		さんさんテレビ			
	4 4				6 6		8 8		38 38		40 40							
NHK総合	RKC						KUTV		さんさんテレビ				NHK教育					
1 1		3 3			32 32		14 14			11 11								
KBC	NHK総合			RKB	TVQ	NHK教育		TNC		FBS								
1 1		3 3	4 4	19 19	6 6		9 9		37 37									
	KBC	FBS				TVQ	NHK総合		RKB		TNC		NHK教育					
	2 2	35 35		23 23	6 6		8 8		10 10		12 12							
KBC	NHK総合			RKB	TVQ	NHK教育		TNC		FBS								
57 57		46 46	48 48	14 14	54 54		60 60		52 52									
KBC	NHK総合			RKB	TVQ	NHK教育		TNC		FBS								
58 58		53 53	61 61	19 19	50 50		55 55		43 43									
	KBC	FBS				TVQ	NHK総合		RKB		TNC		NHK教育					
	57 57	43 43		19 19	49 49		60 60		54 54		46 46							
	NHK教育	FBS			サガテレビ	TVQ	KBC		RKB		NHK総合	TNC	RKK					
	40 40	52 52	36 36	14 14	57 57		48 48	38 38	60 60	11 11								
NHK教育	FBS			サガテレビ	TVQ	KBC		RKB		NHK総合	TNC	RKK						
44 44		52 52	41 41	14 14	57 57		48 48	51 51	60 60	11 11								
NHK教育	NHK総合			NBC			KTN		NCC		長崎国際テレビ							
1 1		3 3		5 5		37 37		27 27		25 25								
	NHK教育				NCC			KTN		NHK総合		NBC		長崎国際テレビ				
		2 2					31 31	35 35	8 8		10 10	17 17						

地方名	都道府県名	チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		地域・都市名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
			表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1	表示1
			CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2	CH 表示2
九州	長崎	諫早	NHK教育		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
			NHK教育		NHK総合		NBC		KTN		NCC		長崎国際テレビ	
			45 45		47 47		49 49		42 42		24 24		20 20	
	熊本	熊本	NHK教育		熊本朝日放送	熊本県民テレビ		テレビ熊本			NHK総合		熊本放送	
			NHK教育		KAB	KKT		TKU			NHK総合		RKK	
				2 2	16 16	22 22		34 34			9 9		11 11	
		水俣	NHK教育		熊本朝日放送	NHK総合		熊本放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		
			NHK教育		KAB	NHK総合		RKK		KKT		TKU		
			1 1		32 32	4 4		6 6		36 36		38 38		
	大分	大分			NHK総合		大分放送	大分朝日放送	テレビ大分					NHK教育
					NHK総合		OBS	OAB大分朝日放送	TOS					NHK教育
					3 3		5 5	24 24	36 36					12 12
		中津			NHK総合		大分放送	大分朝日放送	テレビ大分					NHK教育
					NHK総合		OBS	OAB大分朝日放送	TOS					NHK教育
					48 48		51 51	17 17	37 37					45 45
		佐伯	NHK教育				テレビ大分	大分朝日放送	NHK総合		大分放送			
			NHK教育				TOS	OAB大分朝日放送	NHK総合		OBS			
			1 1				49 49	31 31	7 7		9 9			
	宮崎	宮崎			テレビ宮崎					NHK総合		宮崎放送		NHK教育
					UMK					NHK総合		MRT		NHK教育
					35 35					8 8		10 10		12 12
		延岡			NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎			
					NHK教育		NHK総合		MRT		UMK			
					2 2		4 4	6 6		39 39				
	鹿児島	鹿児島	南日本放送		NHK総合		NHK教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ放送		鹿児島読売テレビ	
			MBC		NHK総合		NHK教育		KKB鹿児島放送		KTS		KYT	
			1 1		3 3		5 5		32 32		38 38		30 30	
		鹿屋			NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		鹿児島読売テレビ	
					NHK教育		NHK総合		MBC		KKB鹿児島放送		KTS	
					2 2		4 4		6 6		31 31		33 33	
		阿久根					鹿児島放送		鹿児島テレビ放送		NHK総合		南日本放送	鹿児島読売テレビ
							KKB鹿児島放送		KTS		NHK総合		MBC	KYT
							23 23		35 35		8 8		10 10	17 17
	沖縄	那覇			NHK総合				琉球朝日放送		沖縄テレビ放送		琉球放送	
					NHK総合				QAB		OTV		RBC	
					2 2				28 28		8 8		10 10	12 12

初期設定を個別に行うとき つづき


チャンネル設定 つづき

チャンネルスキップ設定

チャンネルボタンへ、で選局するときには不要なチャンネルを飛び越し選局できます。
CATVチャンネルはお買い上げ時は「スキップ」になっていません。受信するには、「受信」を設定してください。

1 164 ページの手順1、2を行い、「チャンネル設定」画面にする

2 カーソルボタン▲・▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す
「チャンネルスキップ設定」画面が表示されます。

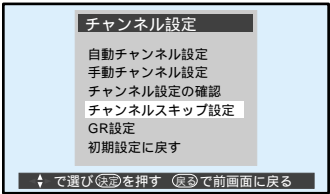

3 カーソルボタン▲・▼でスキップ設定を変更したい放送を選び、決定ボタンを押す



4 下記を行う

手順3で「U/V・CATV」を選んだ場合

カーソルボタン▲・▼でスキップ設定を変更したいチャンネルを選ぶ

U/V・CATVチャンネルスキップ設定			
リモコン	チャンネル	放送局	スキップ
1	1		受信
2	2		受信
3	3		受信
4	4		受信
5	5		受信
6	6		受信

手順3で「BS」または「110度CS」を選んだ場合

カーソルボタン▲・▼でスキップ設定を変更したいチャンネルを選ぶ

BSチャンネルスキップ設定			
チャンネル	放送局	スキップ	テレビ
BS101	NHK BS1	受信	
BS102	NHK BS2	受信	
BS103	NHK h	受信	
BS141	BS日テレ	受信	
BS142	BS日テレ	受信	
BS143	BS日テレ	受信	

(例) 放送メディアが「テレビ」の場合

放送メディアを変えたいとき

メディアボタンを押し、放送メディアを選ぶ
・放送メディアの詳細については、28ページをご覧ください。

5 決定ボタンを押す
決定ボタンを押すごとに、「受信」↔「スキップ」と交互に切り換わります。

いくつかのチャンネルについて設定するときは、手順4、5を繰り返す

6 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



リモコン	チャンネル
1 ~ 12、DS1 ~ DS10	各ボタンに割り当てられたチャンネル
チャンネル専用	C13 ~ C38
BSデジタル放送	放送チャンネル

スキップ設定できるのは次のとおりです。
地上放送の場合 : に割り当てられた地上放送チャンネルのみ
CATVの場合 : に割り当てられたCATVチャンネルとその設定済みチャンネル以外のチャンネル
BSまたは110度CSデジタル放送の場合 : 受信可能なチャンネル

チャンネルスキップ設定は本体ボタンとリモコンボタンのどちらでもできます。下の表をご覧ください。

リモコンボタン	リモコンボタンと同じはたらきをする本体ボタン
カーソル ▲・▼	チャンネル ▲・▼
カーソル ◀・▶	音量 - - +
決定	入力/放送切換
戻る	チャンネル設定

「自動チャンネル設定」を行った場合のチャンネルスキップ設定の状態は下記のとおりです。

放送	スキップ設定の状態
地上放送	・1 ~ 12ボタンはチャンネルが割り当てられているボタン「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定
CATV	「自動チャンネル設定」する前の状態
BSまたは110度CSデジタル放送	「自動チャンネル設定」する前の状態

ハイビジョン放送のような1つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネル(一番小さい番号のチャンネル)をスキップ設定するとその次のチャンネルで選局されます。
地上放送/CATVの場合は、「手動チャンネル設定」を行ったチャンネルは、チャンネルスキップ設定が自動的に「受信」に設定されます。


GR(ゴーストリダクション)設定

テレビ受信時にゴースト(2重、3重の映像)があるとき、GR(ゴーストリダクション)設定を「モード1」または「モード2」に設定すると、ゴーストの軽減された映像でご覧になれます。


GR機能は「ゴースト除去基準信号(GCR信号)」が含まれた放送チャンネルを受信したときにははたらきます。(BSまたは110度CSデジタル放送や外部入力時にははたらきません。)

お買い上げ時は、すべてのチャンネルが「モード1」に設定されています。


- 1** 164 ページの手順**1**、**2**を行い、「チャンネル設定」画面にする

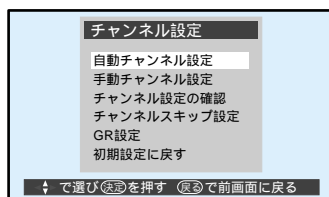

- 2** カーソルボタン▲・▼で「GR 設定」を選び、決定ボタンを押す
「GR設定」画面が表示されます。

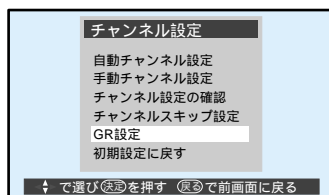


- 3** カーソルボタン▲・▼で GR 設定したいチャンネルを選ぶ
例:チャンネル1にGR 設定を行う

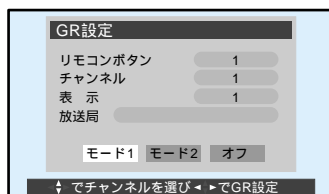

- 4** カーソルボタン◀・▶で「モード1」「モード2」または「オフ」を選ぶ

例:モード1を選ぶ

BSまたは110度CS
デジタルチャンネル
のGR設定はできません

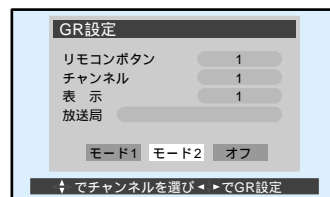

いくつものチャンネルをGR設定するときは、手順**3**、**4**を繰り返す

- 5** [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



お知らせ

自動チャンネル設定を行うと、ダイレクト選局ボタン(1~12)については「モード1」に設定されます。
「モード1」または「モード2」に設定した時および、設定してあるチャンネルを選局したとき、数秒してから働き、時間がたつにつれて徐々に軽減します。
電波が弱い場合など、ゴースト軽減中に新たなゴーストがつか場合がありますが徐々に軽減します。このような場合は「モード2」をおすすめします。
「モード2」は「モード1」に比べて、ゴースト軽減を開始するまでの時間がかかりますが、開始後に新たなゴーストが見える場合が少なくなります。

次の場合はGR設定を「オフ」でご使用ください。

- ・ゴーストが軽減できなく見づらい場合(過大なゴーストや多数のゴーストがあるとき、電波が弱いとき、飛行機など動くものによるゴーストのときなど)
 - ・アンテナの設定・調整が適切でないとき(室内アンテナなど)
 - ・アンテナの設置・調整時
- 「ゴースト除去基準信号(GCR信号)」が含まれていない放送を受信しているときは、効果が得られません。
GR設定は本体ボタンとリモコンボタンのどちらでもできます。
詳しくは前ページの「お知らせ」の表をご覧ください。


初期設定を個別に行うとき つづき

チャンネル設定 つづき


チャンネル設定の確認のしかた

リモコンのチャンネルダイレクトボタン(1～12、DS1～DS10)に設定された内容を一覧で見ることができます。

- 1 164ページの手順1、2を行い、「チャンネル設定」画面にする

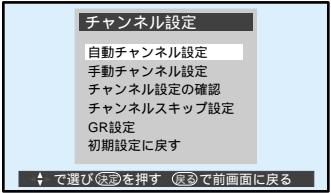

- 2 カーソルボタン▲・▼で「チャンネル設定の確認」を選び、決定ボタンを押す
「チャンネル設定の確認」画面が表示されます。

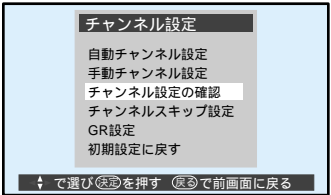

- 3 カーソルボタン▲・▼で画面表示をページ切換させて、設定内容を確認する



- 4 決定ボタンを押す
手順2の画面に戻ります。

- 5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す




正しく設定されていないときは、164ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
チャンネル設定の確認は、本体ボタンとリモコンボタンのどちらでもできます。(下の表を参照してください。)

リモコンボタン	リモコンボタンと同じ はたらきをする本体ボタン
カーソル ▲・▼	チャンネル ▲・▼
決定	入力/放送切換
戻る	チャンネル設定


チャンネル設定を最初の状態に戻す

買い上げ時の状態に戻すことができます。

- 1 164ページの手順1、2を行い、「チャンネル設定」画面にする

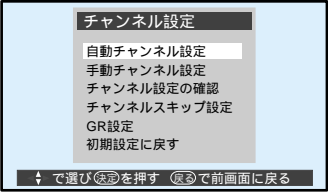


- 2 カーソルボタン▲・▼で「初期設定に戻す」を選び、決定ボタンを押す

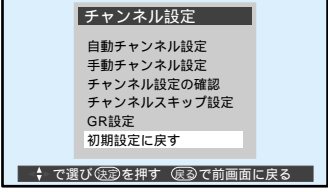

- 3 カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す

チャンネル設定が買い上げ時の状態に戻ります。
リモコンボタン1のVHF1チャンネルが表示されます。

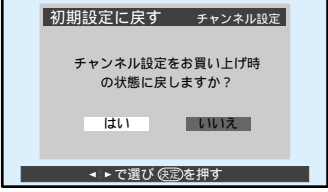

- 4 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

お買い上げ時のチャンネル設定の状態
地上放送

リモコンのボタン	チャンネル	スキップ設定	GR設定
1～12	VHF1～12	受信	モード1

BSデジタル放送

リモコンのボタン		放送局	チャンネル
(DS1)	NHK1	NHK BS1	101
(DS2)	NHK2	NHK BS2	102
(DS3)	NHKh	NHKハイビジョン	103
(DS4)	BS日テレ	BS日テレ	BSテレビ
(DS5)	BS朝日	BS朝日	
(DS6)	BS-i	BS-i	
(DS7)	BSJ	BSジャパン	
(DS8)	BSフジ	BSフジ	
(DS9)	WOWOW	WOWOW	
(DS10)	スターチャンネル	スターチャンネル	

110度CSデジタル放送はリモコンボタンにチャンネル設定されていません。

BS・110度CS受信設定

アンテナ電源供給とアンテナレベルの設定は150～153ページをご覧ください。

CATVパススルーモード設定

ケーブルテレビで、BSデジタル放送サービスが行われている場合は、周波数アップコンバーターを接続することで、本機でBSデジタル放送をお楽しみいただけます。


その場合は、下記の操作でCATVパススルーモード設定を行うことが必要です。

この機能や周波数アップコンバーターについては、ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

110度CSデジタル放送については対応していません。

1 メニューボタンを押す



メニューが表示されます。

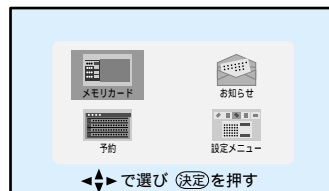

←→で選び (決定)を押す

2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す



「設定メニュー」が表示されます。

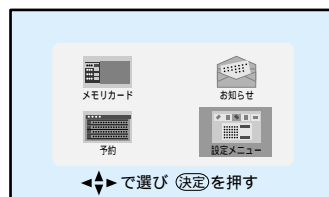

←→で選び (決定)を押す



3 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「BS・110度CS受信設定へ」を選び、決定ボタンを押す

「BS・110度CS受信設定」画面になります。

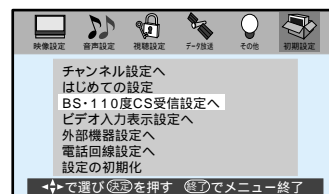


←→で選び (決定)を押す (終了)でメニューを終了

4 カーソルボタン▲・▼で「CATVパススルーモード設定」を選び、決定ボタンを押す

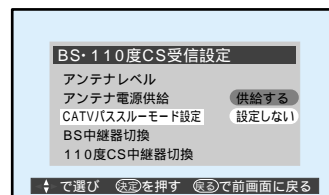

←→で選び (決定)を押す (戻る)で前画面に戻る

5 カーソルボタン▲・▼で設定する状態を選び、決定ボタンを押す




右下表によって、設定内容を選んでください。

「設定しない」または「標準モードに設定」を選んだ場合はその状態に設定され、「BS・110度CS受信設定」画面に戻ります。通常画面に戻るには終了ボタンを押してください。

「手動設定」を選んだ場合は、手順6に進んでください。

CATVパススルーモード方式で受信しない場合は「設定しない」を選んでください。

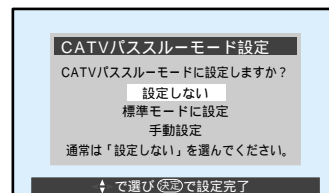

←→で選び (決定)で設定完了

選択項目	内 容
設定しない	CATVパススルーモードを設定しない場合
標準モードに設定	ケーブルテレビでの標準的なCATVパススルー方式
手動設定	伝送するBS-IFチャンネルとその並びを指定する場合


初期設定を個別に行うとき つづき



BS・110度CS受信設定 つづき




CATVパススルーモード設定 つづき

6 [「手動設定」を選んだ場合には] 下記の操作で設定する



現在設定されている状態を画面表示で確認し、このままで良い場合は「変更しない」を、設定を変える場合は「変更する」をカーソルボタン▲・▼で選び、決定ボタンを押す
「変更しない」を選んだ場合は「BS・110度CS受信設定」画面に戻ります。通常画面に戻るには終了ボタンを押してください。
「変更する」を選んだ場合は、手順 に進んでください。

カーソルボタン◀・▶で設定する中継器を選んで決定ボタンを押す

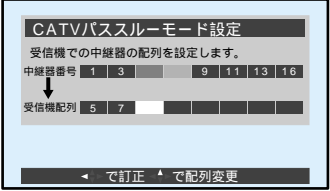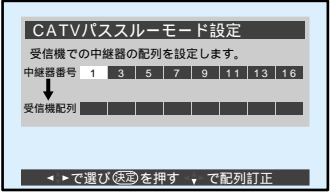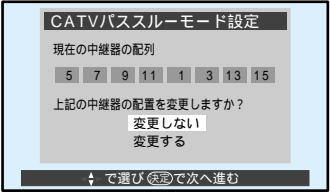

中継器は、設定欄の選んだ中継器の番号が受信機の配列の左から順次設定されます。
訂正する場合は、カーソルボタン▼を押し、カーソルボタン◀を押すと一つずつ左に戻ります。訂正したらカーソルボタン▲を押してください。

すべての設定欄に登録されると、前ページの手順4の画面に戻ります。

項目	BS-IF							
中心周波数 (MHz)	1049.48	1087.84	1126.20	1164.56	1202.92	1241.28	1279.64	1318.00
衛星直接受信チャンネル	BS-1	BS-3	BS-5	BS-7	BS-9	BS-11	BS-13	BS-15
CATVパススルー方式受信チャンネル	BS-5	BS-7	BS-9	BS-11	BS-1	BS-3	BS-13	BS-15

7 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



BS中継器切替 / 110度CS中継器切替

通常は切替の必要はありません。

衛星の一部の中継器が故障したために、すべての放送が受信できなくなってしまう場合があります。その際は、下記の操作で他の中継器に切り換えることによって、故障した中継器以外の放送が受信できるようになります。


衛星の中継機が故障した場合以外にも、外部機器からの電波の干渉などによって、一部の的中継機が受信できない場合も同様に設定します。

1 下記の操作で「BS・110度CS受信設定」画面にする



メニューボタンを押す

カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す


カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「BS・110度CS受信設定へ」を選び、決定ボタンを押す

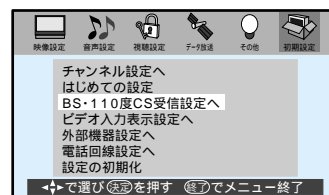

2 カーソルボタン▲・▼で「BS中継器切替」または「110度CS中継器切替」を選び、決定ボタンを押す

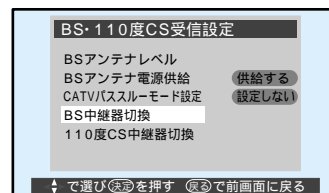


3 カーソルボタン◀・▶で中継器を切り換える



選択できる中継器は、「BS1, BS3, BS5, BS7, BS9, BS11, BS13, BS15」です。

選択できる110度CS中継器は、「ND2, ND4, ND6, ND8, ND10, ND12, ND14, ND16, ND18, ND20, ND24」です。

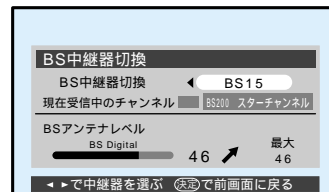

(例) BS中継器の場合

4 放送が受信できたことを確認したら、決定ボタンを押す

手順2の画面に戻ります。



5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



初期設定を個別に行うとき つづき



外部機器設定

i.LINK設定

i.LINK端子にD-VHSビデオなどを接続した場合は、必要に応じて下記の設定を行ってください。

i.LINK 機器の登録

通常は、本機にi.LINK機器が接続されると自動的に機器登録されますので、この手動操作での登録をする必要はありません。

次の場合に、下記の操作で登録を行ってください。

- ・「登録モード設定」(185ページ)を「手動」に設定している場合で、新たなi.LINK機器を登録する場合
- ・16台以上のi.LINK機器を接続している場合

登録できるのは、最大15台までです。



本機に登録できるのはD-VHSビデオ、BSまたは110度CSデジタルチューナーなどです。

上記以外の機器は登録できない場合があります。

はじめに 登録したい機器を i.LINK 接続する (132ページ)


1 メニューボタンを押す

メニューが表示されます。

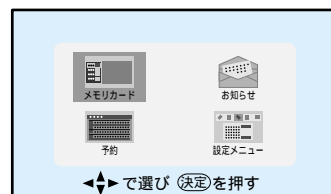



2 カーソルボタン▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す



「設定メニュー」が表示されます。





3 カーソルボタン◀▶で「初期設定」を選ぶ

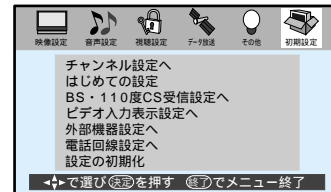

4 カーソルボタン▲▼で「外部機器設定へ」を選び、決定ボタンを押す

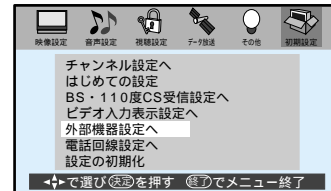


5 カーソルボタン▲▼で「i.LINK 設定へ」を選び、決定ボタンを押す

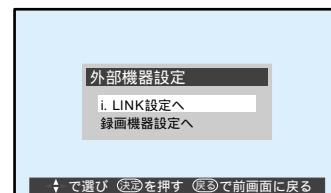




(青) (赤) (緑) (黄)

6 カーソルボタン▲・▼で「i.LINK機器の登録」を選び、決定ボタンを押す



未登録の機器がある場合は、右のメッセージが表示されます。

このメッセージが表示されない場合は新たに登録できる機器がありません。登録を変更する場合は、「i.LINK機器の削除」(183ページ)で削除してから、登録操作を行ってください。

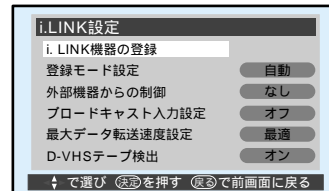

未登録機器がある場合に表示されます


7 青ボタンを押す




未登録機器のリストが表示されます。



8 カーソルボタン▲・▼で登録したい機器を選び、決定ボタンを押す




9 カーソルボタン▲・▼で登録場所を選び、決定ボタンを押す



すでに登録されている場所を選んだ場合は、確認のメッセージが表示されます。

そのまま登録する場合は「変更する」を選んで決定ボタンを押してください。

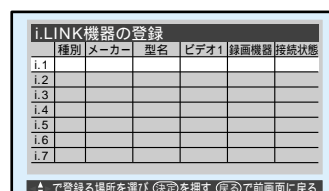

続けて登録を行う場合は、手順7～9を繰り返す

10 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



初期設定を個別に行うとき つづき



外部機器の設定 つづき

i.LINK設定 つづき

ビデオ 1 接続設定

この設定はi.LINK接続した機器からのアナログ信号をテレビのビデオ入力1端子に入力して見るための設定です。


この設定をした機器の操作方法は134ページの「本機からi.LINK接続された機器を操作する」をご覧ください。

設定できる機器はi.LINK機器1台だけです。



1 180 ~ 181 ページの手順 1 ~ 6 を行う

「i.LINK機器の登録」画面になります。


2 カーソルボタン▲・▼で登録したい機器を選び、決定ボタンを押す




3 カーソルボタン▲・▼で「ビデオ 1 接続」を選び、決定ボタンを押す

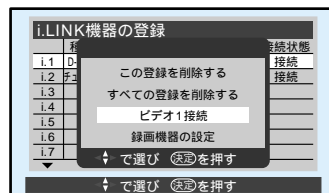

4 カーソルボタン◀・▶で「設定する」を選び、決定ボタンを押す



選ばれた機器がビデオ1設定されている場合は解除をする/しないの選択画面になります。ビデオ1設定を解除する場合は、カーソルボタン◀・▶で「解除する」を選び決定ボタンを押してください。

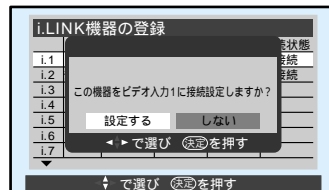

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す





お知らせ

i.LINK機器を接続したままの状態、本機の登録リストから削除したい場合
「登録モード設定」(185ページ)を「手動」でご使用の場合に削除ができます。
「自動」に設定されている場合は、削除の操作をしてももう一度自動的に登録される場合があります。


i.LINK 機器を削除するには

i.LINK接続をはずして使用しなくなった機器を、登録リストから削除することができます。
左下の「お知らせ」もご覧ください。
個別に削除する方法とまとめて削除する方法があります。

1 180 ~ 181 ページの手順 1 ~ 6 を行う

「i.LINK機器の登録」画面になります。

2 下記の操作で削除する



個別に削除する場合

カーソルボタン▲▼で削除したい機器を選び、決定ボタンを押す







カーソルボタン▲▼で「この登録を削除する」を選び、決定ボタンを押す



カーソルボタン◀▶で「削除する」を選び、決定ボタンを押す

続けて他の機器を削除する場合は、手順 ~ を繰り返す

通常画面に戻るには、終了ボタンを押す

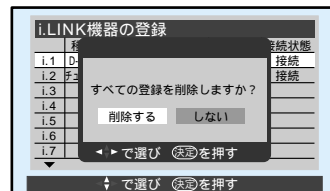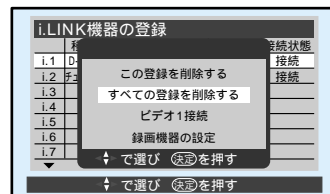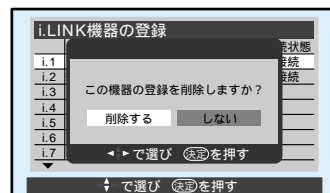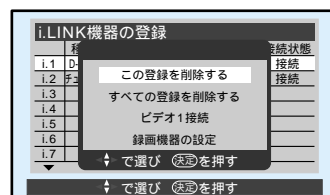

すべての機器をまとめて削除する場合

カーソルボタン▲▼で登録されている機器のどれかを選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲▼で「すべての登録を削除する」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン◀▶で「削除する」を選び、決定ボタンを押す

通常画面に戻るには、終了ボタンを押す

初期設定を個別に行うとき つづき



外部機器の設定 つづき

i.LINK設定 つづき


録画用機器の設定

デジタルで録画予約や一発録画をする際に使用するD-VHSビデオの設定を行います。
i.LINK接続されているD-VHSビデオが1台の場合は、この設定は不要です。
(i.LINK接続した際に自動的に登録されます。)

1 180 ~ 181 ページの手順 1 ~ 6 を行う

「i.LINK機器の登録」画面になります。

2 カーソルボタン▲・▼でデジタル録画に使用するD-VHSビデオを選び、決定ボタンを押す




i.LINK機器の登録					
種別	メーカー	型名	ビデオ1	録画機器	接続状態
1.1	D-VHS	***			接続
1.2	チューナー	***	設定済み	設定済み	接続
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					

↑ で選び (決定) を押す

設定されているD-VHSビデオには「設定済み」が表示されます。


3 カーソルボタン▲・▼で「録画機器の設定」を選び、決定ボタンを押す



i.LINK機器の登録					
種別	メーカー	型名	ビデオ1	録画機器	接続状態
1.1	D-VHS				接続
1.2	チューナー				接続
1.3	この登録を削除する				
1.4	すべての登録を削除する				
1.5	ビデオ1接続				
1.6	録画機器の設定				
1.7					

↑ で選び (決定) を押す

4 カーソルボタン◀・▶で「設定する」を選び、決定ボタンを押す



i.LINK機器の登録					
種別	メーカー	型名	ビデオ1	録画機器	接続状態
1.1	D-VHS				接続
1.2	チューナー				接続
1.3	この機器を録画機器に設定しますか？				
1.4	設定する				
1.5	しない				
1.6	◀ ▶ で選び (決定) を押す				
1.7					

↑ で選び (決定) を押す

5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

設定できるのは1台だけです。
新たに設定すると、前に設定されていたビデオは登録が取り消されます。
録画予約が設定されている場合は、設定を変更できません。

その他のi.LINK設定（登録モード、外部機器からの制御、ブロードキャスト入力、最大データ転送速度、D-VHSテープ検出の設定）
お買い上げ時は、基本的な状態に設定されています。設定を変える場合は、下記の操作で行ってください。

1 180 ページの手順 1 ~ 5 までを行う

i.LINK設定画面が表示されます。

2 下記の操作によって、設定を行う

1. 登録モード設定(自動/手動)

通常はこの設定は不要です。

i.LINK機器の登録を自動で行うか、手動操作だけで登録させるかの設定をします。

お買い上げ時は「自動」に設定されており、通常はこのままでご使用いただけます。


i.LINK接続している機器の一部だけを登録したい場合や、自動登録の動作が安定しない場合は、下記の操作で「手動」にしてください。

設定のしかた

カーソルボタン▲・▼で「登録モード設定」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲・▼で「自動」または「手動」を選び、決定ボタンを押す

- ・「自動」...i.LINK機器が本機に接続されると、自動的に機器が登録されます。
- ・「手動」...自動登録しないで、手動だけで登録を行うモードです。「手動」にした場合は、「i.LINK機器の登録（180ページ）」で登録を行ってください。

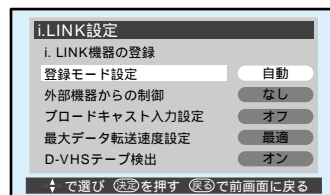



2. 外部機器からの制御(なし/あり)

「あり」にすると、i.LINK接続されている他の機器から制御されるようになります。（138ページの「他機から本機をi.LINK制御する際のご注意」をご覧ください。）
お買い上げ時は、「なし」に設定されています。

設定のしかた

カーソルボタン▲・▼で「外部機器からの制御」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲・▼で「あり」「なし」を選び、決定ボタンを押す

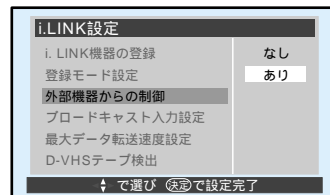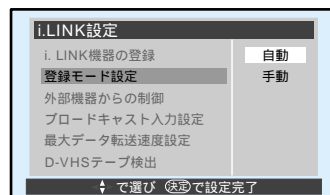

3. ブロードキャスト入力設定(オン/オフ)


ブロードキャストとは、i.LINK接続されている複数の機器に同時に信号を送り、それぞれの機器で同時にその信号を受けるようにした機能のことです。

本機では、ブロードキャスト入力を「オン」にすることで、他機器からのブロードキャストを受けることができます。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。（操作方法は、134ページ）

設定のしかた

カーソルボタン▲・▼で「ブロードキャスト入力設定」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲・▼で「オン」「オフ」を選び、決定ボタンを押す

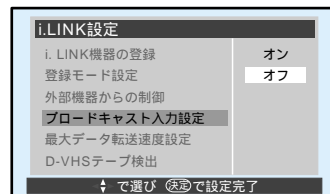

このボタンから

お知らせ

接続される機器によっては、本機で「ブロードキャスト入力設定」を「オン」に設定しても、ブロードキャストをご覧にならない場合があります。

設置／最初の設定

初期設定を個別に行うとき つづき



外部機器の設定 つづき

i.LINK設定 つづき

4.最大データ転送速度設定(最適 / S100)


お買い上げ時は「最適」に設定されています。(通常はこの状態でご使用ください。)

転送速度が100Mbpsのケーブルや機器を使用する場合は、「S100」に設定してください。

設定のしかた

カーソルボタン▲▼で「最大データ転送速度設定」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲▼で「最適」または「S100」を選び、決定ボタンを押す

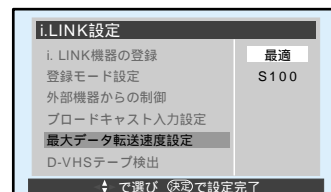

5.D-VHSテープ検出

録画予約や一発録画をデジタル録画で行う際、D-VHSテープが入っているかを自動検出する機能です。

お買い上げ時は「オン」に設定されています。

設定のしかた


カーソルボタン▲▼で「D-VHSテープ検出」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン▲▼で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す

「オン」...自動検出を行います。(自動検出の判定は、本機ではなくD-VHSビデオが行います。)

デジタル録画予約や一発録画(デジタル録画の場合)で、実行時にD-VHSテープが入っていない場合は録画を実行しません。(その場合、デジタル録画予約のときには、「テレビに関するお知らせ」を発行します。)

「オフ」...チューナー側では自動検出を行いません。

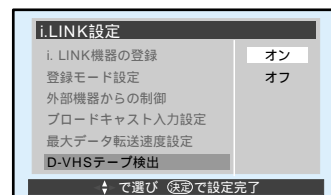

お知らせ

D-VHSテープを入れても、D-VHSテープが入っていないというメッセージが表示される場合はこの機能を「オフ」に設定してください。これは、D-VHSビデオにD-VHSテープの自動検出機能がないためです。チューナーの故障ではありません。

3 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ

上記で設定した内容は、次にi.LINKモードにしたときから反映されます。

録画機器の設定

録画機器機種設定

付属のビデオコントロールケーブルを使用して、録画機器への録画予約、一発録画を行う場合、あらかじめ、この設定をしておく必要があります。

この設定が終了したあとは、必ず「録画機器連動動作の確認」(189ページ)を行ってください。(手順7または手順8で「該当なし」に設定した場合は不要です。)


「録画機器連動動作の確認」で正しく動作しない場合は、ビデオコントロールケーブルを使用して録画予約、外部録画をすることはできません。

手順8～11の操作はチューナー前面とびら内のボタンで行ってください。


お買い上げ時の録画機器機種設定は「東芝1」に設定されています。

はじめに 付属のビデオコントロールケーブルを正しく接続、設置する(131ページ)


1 メニューボタンを押す



メニューが表示されます。

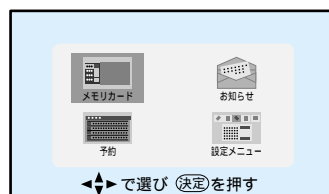



2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す





「設定メニュー」が表示されます。





3 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「外部機器設定へ」を選び、決定ボタンを押す

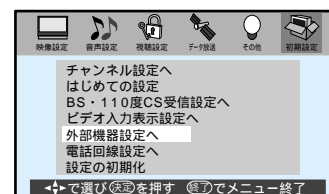

4 カーソルボタン▲・▼で「録画機器設定へ」を選び、決定ボタンを押す

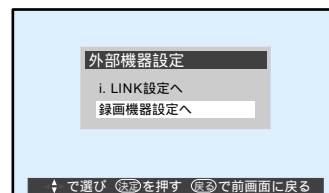


5 カーソルボタン▲・▼で「録画機器機種設定」を選び、決定ボタンを押す

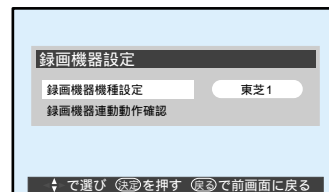

6 画面の説明に従って、連動させる録画機器の準備をする

録画機器の電源が、録画機器のリモコンで入/切(待機)できることを確認する
ビデオテープ(消去して良いもの)を録画機器に入れる
以上が終了したら、決定ボタンを押す

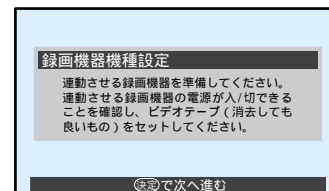


初期設定を個別に行うとき つづき

外部機器の設定 つづき



録画機器機種設定 つづき

7 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で接続する録画機器のメーカーを選び、決定ボタンを押す




該当するメーカーがない場合


この場合は、ビデオコントロールケーブルを使用して録画予約や一発録画をすることはできません。「該当なし」を選んだ場合は、録画予約および一発録画で録画機器を連動することができません。録画予約、一発録画のときは、録画機器側で録画の設定を行ってください。決定ボタンを押すと手順5に戻ります。

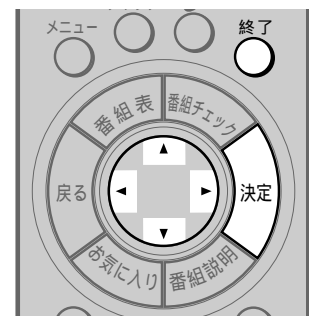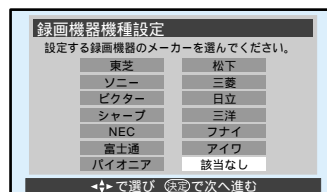

【チューナー】



【チューナーとびら内】





8 チューナーのチャンネル▲・▼ボタンまたは音量+・-ボタンでリモコンの信号形式を選ぶ

録画機器の電源が入 切(待機)となる信号形式を選びます。選んだ信号形式によっては電源入から切(待機)までしばらく時間がかかる場合があります。(信号形式によっては1分ほどかかる場合もあります)



録画機器の電源が入 切(待機)となるものがない場合

この場合は、ビデオコントロールケーブルを使用して録画予約、一発録画をすることはできません。録画予約、一発録画のときは、録画機器側で録画の設定を行ってください。「該当なし」を選んで入力/放送切換ボタンを押すとメッセージ画面になります。入力/放送切換ボタンを押すと手順5に戻ります。通常画面に戻るには終了ボタンを押してください。

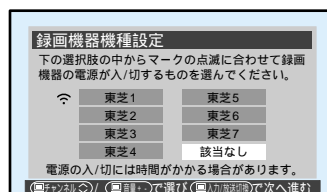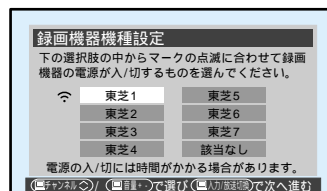

お知らせ

とびら内の入力/放送切換ボタンとリモコンの決定ボタン、音量+・-ボタンとカーソルボタン▲・▼は同じ動作をします

次の および の動作がしないビデオは、付属のビデオコントローラを使って録画できません。

右記の手順8の操作で「ビデオの電源が入 切(待機)」の動作をしない右記の手順11の操作で「ビデオが録画 停止」の動作をしない

ビデオによっては「ビデオ1」「ビデオ2」などのように、ビデオ側でリモコンの信号形式を選べるものがあります。お使いのビデオ付属の取扱説明書でご確認ください。それらの数字(「ビデオ1」など)と手順8の画面の数字(東芝1、東芝2など)とは関連ありません。

「該当なし」を選んだ場合は、前にビデオの機種を設定していた場合も、その設定内容は削除されます。

9 入力/放送切換ボタンを押す

10 録画機器の電源が「入」であることを確認してから、入力/放送切換ボタンを押す



録画機器の電源が切(待機)のときには、録画機器の電源ボタンを押して電源を入れてから、入力/放送切換ボタンを押してください。

11 録画機器が数秒の間隔で録画 停止を繰り返しているか確認し、下記の操作を行う





選んだ信号形式によっては録画 停止でしばらく時間がかかる場合があります。(信号形式によっては1分ほどかかる場合もあります)

録画機器が録画 停止を繰り返している場合

音量+・-ボタンで「はい」を選び、入力/放送切換ボタンを押す
・「録画機器の設定が完了しました。」のメッセージが表示されます。その後、手順5の画面に戻ります。手順12に進んでください。

録画機器が録画 停止を繰り返していない場合

現在選んでいる信号形式では、録画機器の録画や停止を行うことができません。下記の操作により、別の信号形式を選んでください。
・音量+・-ボタンで「いいえ」を選び、入力/放送切換ボタンを押す
・手順8の画面に戻ります。別の信号形式を選んで、手順8以降の操作をもう一度行ってください。
・どの信号形式でも、録画機器が録画 停止を繰り返さない場合は、ビデオコントロールケーブルを使用して録画予約や一発録画をすることはできません。終了ボタンを押して、設定を中止してください。

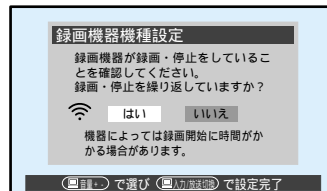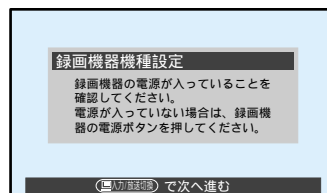

12 「録画機器連動動作の確認」(次ページ)を行う (手順7または手順8で「該当なし」を選んだ場合は不要です)

録画機器連動動作の確認

ビデオコントロールケーブルによって録画機器が正しくコントロールされているか、確認することができます。


「録画機器機種設定」で「該当なし」に設定した場合は、録画機器の連動動作の確認はできません。

はじめに


付属のビデオコントロールケーブルが正しく接続、設置されていること(131ページ)
「録画機器機種設定」(187ページ)が完了していること

1 「録画機器設定」の画面を表示させる

187ページの「録画機器機種設定」の手順1～4の操作を行い「録画機器設定」の画面にします。

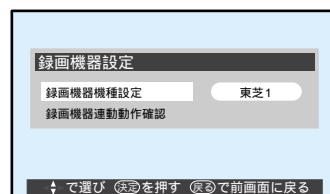

2 カーソルボタン▲・▼で「録画機器連動動作確認」を選び、決定ボタンを押す




3 連動させる機器の準備をする

右の画面のメッセージが表示されます。

下記のように準備をしてください。

ビデオテープ(消去してもよいもの)を録画機器に入れる
録画機器の電源を切(待機)にする

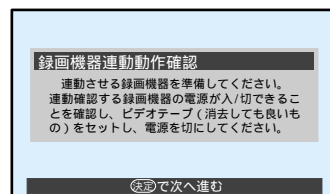



4 決定ボタンを押す



ビデオコントロールケーブルからリモコン信号が送信され、録画機器が自動的に動作を開始します。画面の表示に従って、右下の図のとおり動作することを確認してください。

録画機器によっては、右下の図のそれぞれの動作にしばらく時間がかかる場合があります。

録画機器が右下の図のとおり正常に動作しない場合は、「付属のビデオコントロールケーブルのつながりかた」(131ページ)「録画機器機種設定」を再度確認してください。

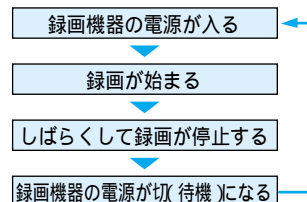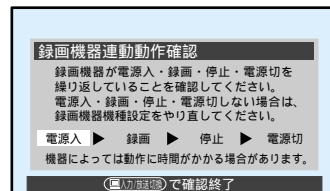

5 録画機器が動作していることを確認したら、入力/放送切換ボタンを押す

手順1の画面に戻ります。



6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



【チューナー】



【チューナーとびら内】



お知らせ

とびら内の入力/放送切換ボタンとリモコンの決定ボタンは同じ動作をします。

設置/最初の設定

初期設定を個別に行うとき つづき

電話回線の設定

デジタル放送では、電話回線を利用したサービスが行われています。それらのサービスを受けるには、電話回線の設定が必要です。ダイヤル方式および外線発信番号については「はじめての設定」(159ページ)がお済みの場合は、ここで設定の必要はありません。

電話回線設定のしかた

設定項目は下記のとおりです。


設定項目	内 容	ページ
ダイヤル方式の設定	ダイヤル方式を設定します。	190
外線発信番号の設定	外線発信時に、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合に設定します。	190
電話会社の設定	電話の発信をする際に使用する電話会社を設定します。	191
電話番号通知設定	本機から電話の発信をする際に、電話番号を着信者(センター)に通知するかどうかを設定できます。	192
電話回線テスト	電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。	193
ダイヤル待ち時間の設定	各種付加番号のうしろに待機時間が必要な場合に設定します。	194

ダイヤル方式の設定

お買い上げ時は「トーン」に設定されています。


- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。

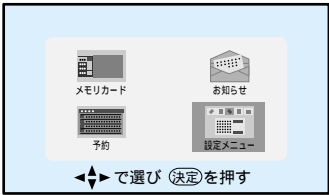

- 2 カーソルボタン◀・▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「電話回線設定へ」を選び、決定ボタンを押す

電話回線設定画面になります。

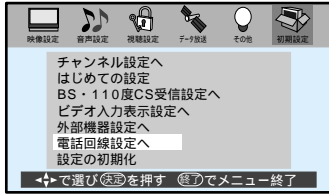

- 3 カーソルボタン▲・▼で「ダイヤル方式」を選び、決定ボタンを押す


- 4 「はじめての設定」(162ページ)の手順11を行い、次は下の手順5に進む

- 5 [他の電話回線設定をするには]
設定する項目を選び、決定ボタンを押す
[通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す


外線発信番号の設定

ご家庭内に電話交換機がある場合、外部に電話をかける際には、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合があります。これを外線発信と呼びます。また、外線発信を出した後、何秒後に回線が外線に切り換わるのか、その切り換わりにかかる時間を外線発信後の待ち時間と呼びます。
お買い上げ時は、「外線発信番号なし」に設定されています。外線発信が必要な場合は、下記の操作で設定してください。

- 1 左記の手順1～2の操作で、「電話回線設定」画面にする

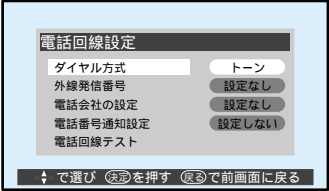


- 2 カーソルボタン▲・▼で「外線発信番号」を選び、決定ボタンを押す

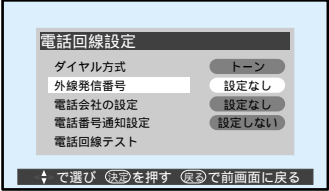


- 3 カーソルボタン▲・▼で「外線発信番号あり」を選び、決定ボタンを押す

「外線発信番号」設定画面になります。

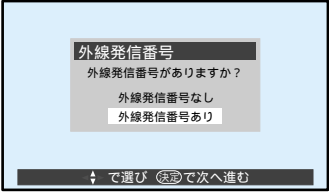

- 4 「はじめての設定」の「電話回線設定」(161ページ)の手順10を行い、次は次ページの手順5に進む

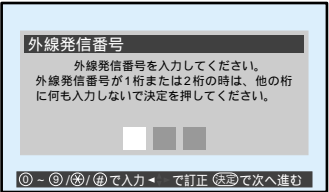


外線発信番号の設定 つづき

5 外線発信後の待ち時間を設定する

通常は下記の操作で、「自動設定する」にしてください。

カーソルボタン▲▼で「自動設定する」を選び、決定ボタンを押す

- ・ 電話回線設定画面に戻ります。
- ・ 手順6に進んでください。

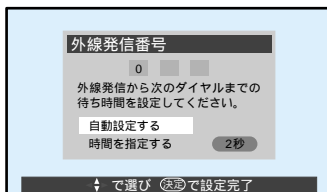


「自動設定する」の状態、193ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合

下記の操作で、時間を設定してください。

カーソルボタン▲▼で「時間を指定する」を選ぶ

カーソルボタン◀▶で時間を設定し、決定ボタンを押す

- ・ 設定範囲は2秒～9秒(秒単位)です。
- ・ 電話回線設定画面に戻ります。
- ・ 手順6に進んでください。

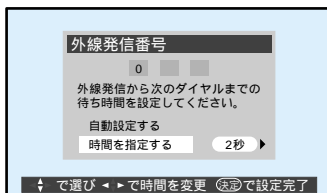

6 [他の電話回線設定をするには] 設定する項目を選び、決定ボタンを押す [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

お知らせ

手順5で「時間を指定する」に設定した場合、ダイヤルトーン検出を行いません。

ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、この設定にしてください。この場合、以下の方法では回線の接続と設定の確認はできません。「センターと接続できることを確認する場合」(193ページ)で確認を行ってください。

- ・ 「ダイヤル方式の設定」(190ページ)
- ・ 「電話回線テスト」(193ページ)
- ・ 簡易確認テスト(163または199ページ)での電話回線テスト

電話会社の設定


マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社を使用する場合は、この設定は不要です。

上記以外に契約されている電話会社を選んで設定できます。お買い上げ時は「電話会社を設定しない」に設定されています。


お知らせ

電話会社の設定は、データ放送の一部では適用されない場合があります。


1 190 ページ左側の手順1～2の操作で、「電話回線設定」画面にする

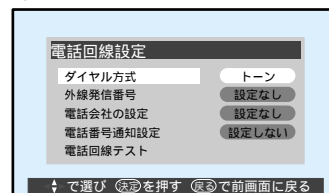


2 カーソルボタン▲▼で「電話会社の設定」を選び、決定ボタンを押す

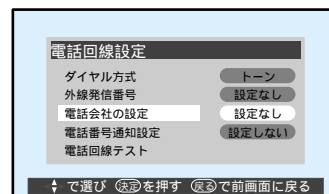

3 カーソルボタン▲▼で、「電話会社を設定する」を選び、決定ボタンを押す

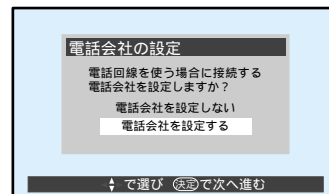

4 カーソルボタン▲▼で、マイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」/「加入している」を選び、決定ボタンを押す

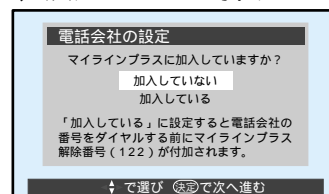

[次のページにつづく]


初期設定を個別に行うとき つづき

電話回線の設定 つづき

電話会社の設定 つづき

5 電話会社番号を入力し、決定ボタンを押す

電話会社番号を数字ボタン(0~9)を押して左詰めで入力し、決定ボタンを押す

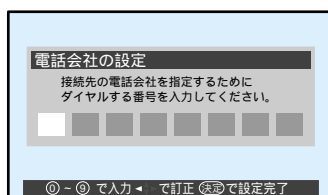

- ・最大8桁まで設定できます。
- ・間違って入力した場合は、カーソルボタン◀で前の桁に戻り、設定をやり直してください。



お知らせ

前ページ手順4で「加入している」を選んだ場合は、本機からの電話発信時にマイラインプラス（優先接続サービス）解除番号（122）が自動的に付け加えられます。

6 [他の電話回線設定をするには] 設定する項目を選び、決定ボタンを押す [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



お知らせ


マイラインプラスに加入している場合

- ・前ページ手順4で「加入している」に設定してください。手順5で設定した電話会社での回線発信ができます。
 - ・前ページ手順4で「加入していない」に設定すると、手順5で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- 手順5で電話会社番号が未入力の場合は、前ページ手順3の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。


電話番号通知設定

本機から電話の発信をする際に、電話番号を着信者（センター）に通知するかどうかを設定します。
お買い上げ時は「設定しない」に設定されています。


1 190 ページ左側の手順1～2の操作で、「電話回線設定」画面にする

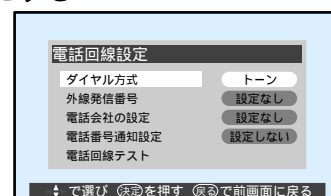

2 カーソルボタン▲・▼で「電話番号通知設定」を選び、決定ボタンを押す

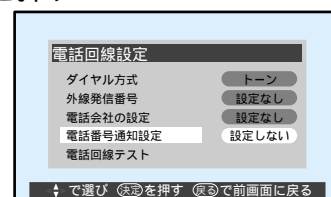

3 カーソルボタン▲・▼で、お好みの設定を選び、決定ボタンを押す 選択項目は以下のとおりです。

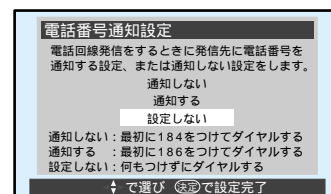


通知しない：最初に「184」をつけてダイヤルする
通知する：最初に「186」をつけてダイヤルする
設定しない：何もつけずにダイヤルする
「設定しない」のときはNTTとの「ナンバーディスプレイ」契約のとおりになります。

4 [他の電話回線設定をするには] 設定する項目を選び、決定ボタンを押す [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

電話回線テスト


電話回線の接続と設定が正しく行われているかを確認します。

- 1** 190 ページ左側の手順 **1** ~ **2** の操作で、「電話回線設定」画面にする

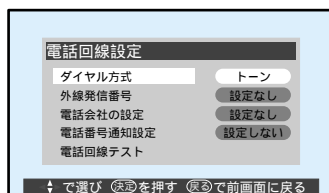


- 2** カーソルボタン▲・▼で「電話回線テスト」を選び、決定ボタンを押す

電話機コードが本体に接続されているか確認してください。

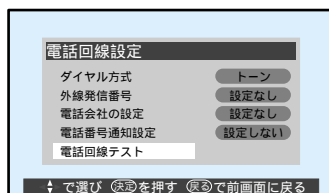


- 3** 電話回線の確認をしたら、カーソルボタン▲・▼で「電話回線テスト」を選び、決定ボタンを押す

「電話回線テスト」が開始されます。(「電話回線テスト中」のメッセージが表示されます。) 電話回線テストが終了するまで、電話は使用しないでください。

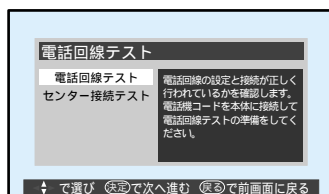

- 4** 電話回線テストが終了したら、決定ボタンを押す


テスト結果については、163 ページの「はじめでの設定」の「お知らせ」をご覧ください。決定ボタンを押すと、電話回線テスト画面に戻ります。

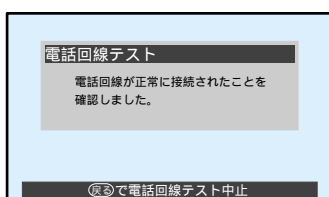

- 5** [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す


センターと接続できることを確認する場合
このセンター接続テストは電話料金がかかります。

- 1** 左記の手順 **3** 「電話回線テスト」の画面になっていることを確認する

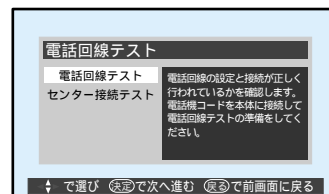


- 2** カーソルボタン▲・▼で、「センター接続テスト」を選ぶ

電話機コードが本体に接続されていることを確認してください。

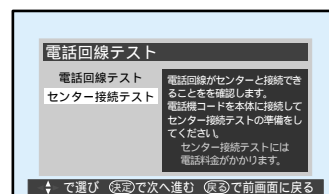


- 3** 電話回線の確認をしたら、決定ボタンを押す

センター接続テストが開始されます。センター接続テストが終了するまで、電話は使用しないでください。

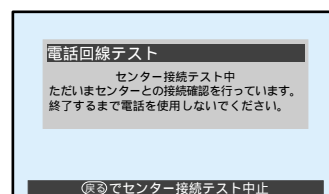

- 4** センター接続テストが終了したら、決定ボタンを押す

テスト結果については、下記のお知らせをご覧ください。決定ボタンを押すと、電話回線テスト画面に戻ります。

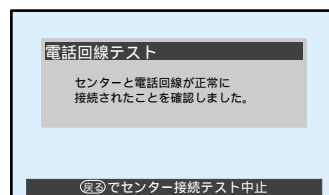

- 5** [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



センター接続テストの結果

正しい場合

「センターと電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」が表示されます。

「センターと通信できませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」が表示された場合
電話回線テスト (このページの左上) で、電話回線が正しく接続されているか確認してください。

「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。しばらくしてからやり直してください。」が表示された場合
回線が混んでいる等の理由により通信できません。しばらくしてからやり直してください。

「ただいまセンターと通信できません。しばらくしてからやり直してください。」が表示された場合
しばらくしてからやり直してください。

初期設定を個別に行うとき つづき


電話回線の設定 つづき

ダイヤル待ち時間の設定を行う場合

本機で電話回線発信のとき、電話会社番号、マイラインプラス(優先接続サービス)解除番号(122)、電話番号通知番号(184/186)のうしろにダイヤル待ち時間(ダイヤルポーズ)が必要な場合に下記の設定を行ってください。



お買い上げ時のダイヤル待ち時間の設定は「設定しない」です。

1 190 ページ左側の手順 **1** ~ **2** の操作で、「電話回線設定」画面にする


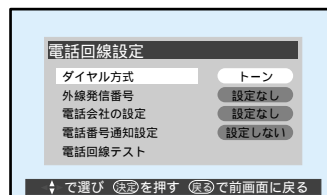


2 黄色ボタンを押す

ダイヤル待ち時間設定画面になります。

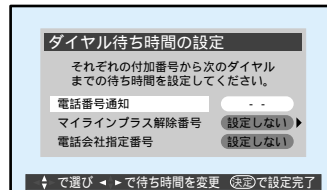



3 カーソルボタン▲▼を押し、設定する項目を選ぶ

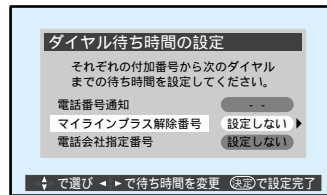

4 カーソルボタン◀▶を押し、ダイヤル待ち時間を設定する

設定範囲は1秒～9秒、「設定しない」です。

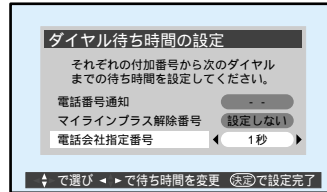

他の項目も設定するときは、手順 **3**、**4** を繰り返す

5 決定ボタンを押す

設定されて、「電話回線設定」画面に戻ります。




6 [他の電話回線設定をするには]
設定する項目を選び、決定ボタンを押す
[通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

お知らせ

表示が「- -」になっている項目に対してダイヤル待ち時間は設定できません。

各項目で「- -」表示になる場合は下記のとおりです。

- ・電話番号通知設定 (192 ページ) で「設定しない」に設定した場合
- ・マイラインプラス (優先接続サービス) に「加入していない」に設定 (191 ページ) した場合
- ・電話会社の設定 (191 ページ) で「電話会社を設定しない」に設定した場合

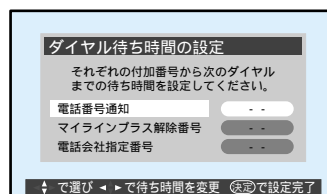


暗証番号の設定

暗証番号は、ペイ・パー・ビュー番組を購入する際や、視聴年齢制限が設定されている番組を見るときなどに使われます。




暗証番号を忘れないようにご注意ください。

- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
「設定メニュー」が表示されます。



- 2 カーソルボタン◀・▶で「視聴設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「暗証番号設定」を選び、決定ボタンを押す




決定ボタンを押すと、新規登録の場合は手順4の画面に、変更の場合は手順3の画面になります。

- 3 [暗証番号を変更する場合]
数字ボタン(0～9)で変更する前の暗証番号を入力する



間違えて入力した場合は、カーソルボタン◀を押し、1桁目からもう一度入力してください。

- 4 数字ボタン(0～9)で登録したい暗証番号を入力する



数字ボタン(0～9)で暗証番号(登録したい4桁の数字)を順に入力します。

間違えて入力した場合は、カーソルボタン◀を押し、1桁目からもう一度入力してください。

- 5 数字ボタン(0～9)でもう一度暗証番号を入力する









暗証番号が登録されます。


- 6 [設定メニューに戻るには]
右の画面で決定ボタンを押す



[通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す

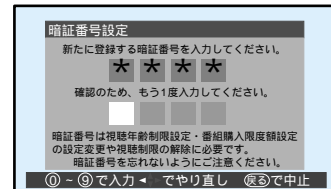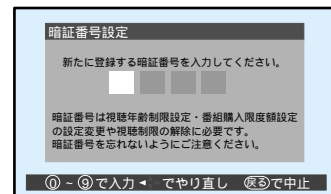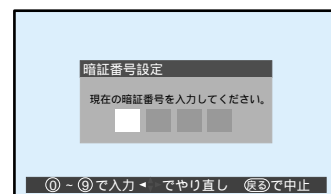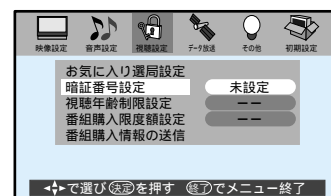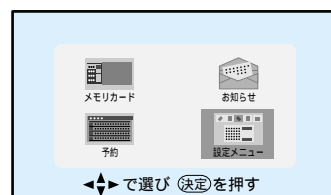

(新規登録の場合)



(変更登録の場合)

初期設定を個別に行うとき つづき



視聴年齢制限の設定

大人向けの番組では、番組ごとに視聴年齢が設定されているものがあります。その場合、あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないと視聴できないようにすることができます。(年齢の設定値は、4歳～20歳です。)

お買い上げ時設定はされていません。この状態では視聴年齢制限付き番組は視聴できません。視聴年齢制限機能を使わないときは、視聴年齢制限を「20歳(制限しない)」にしてください。

例えば本機の視聴年齢制限を18歳に設定したとき


視聴年齢が18歳以下の番組 そのまま視聴できます。

視聴年齢が18歳を超えた番組 視聴するには暗証番号が必要となります。

視聴年齢制限の設定


1 メニューボタンを押す

メニューが表示されます。


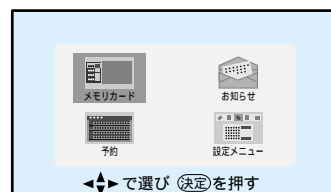


2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。





3 カーソルボタン◀・▶で「視聴設定」を選ぶ

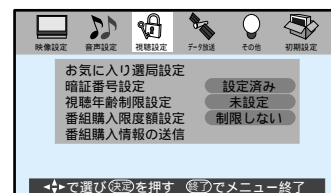

4 カーソルボタン▲・▼で「視聴年齢制限設定」を選び、決定ボタンを押す

暗証番号をすでに設定しているときは、暗証番号の入力画面になります。手順5に進みます。

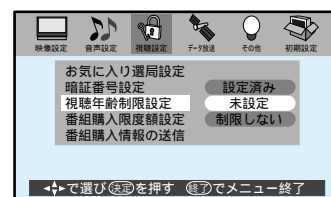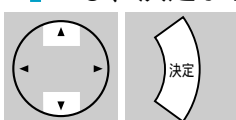

暗証番号が設定されていない場合

視聴年齢制限の設定はできません。(右のメッセージが表示されます。視聴年齢制限設定をする場合は、暗証番号を設定してください。(前ページ))

暗証番号が設定
されていません。

決定 を押す


お知らせ

暗証番号について
・ペイ・パー・ビュー番組の購入と、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定で使用する暗証番号は同じものです。

5 数字ボタン(0～9)で暗証番号を入力する




間違えて入力した場合は、カーソルボタン◀を押し、1桁目からもう一度入力してください。入力した番号が正しければ手順6の設定画面になります。
誤りの場合は、エラーメッセージと再入力画面が表示されます。もう一度正しく入力してください。

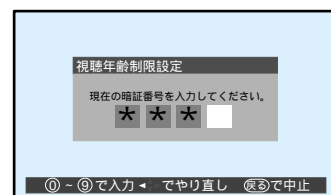




6 カーソルボタン◀▶で視聴できる年齢を設定し、決定ボタンを押す



視聴できる年齢は、4歳から20歳(制限しない)の間で設定できます。

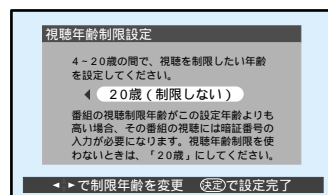

7 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



視聴制限年齢が設定されている番組を選んだとき

番組の設定年齢が、本機の設定年齢以下のとき
通常どおり番組は受信できます。

番組の設定年齢が、本機の設定年齢よりも上のとき
メッセージが表示され、番組を見ることはできません。

番組を見るためには

決定ボタンを押す

数字ボタン(0～9)で暗証番号を入力する

間違えて入力した場合はカーソルボタン◀を押し、もう一度1桁目から入力してください。

本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていないとき

メッセージが表示され、番組を見ることはできません。

決定ボタンを押すと、設定の必要な項目がメッセージ表示されます。

内容を確認した後、それらの設定を行ってください。


初期設定を個別に行うとき つづき





番組購入限度額の設定

ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定できます。限度額を超える番組の場合、購入するためには暗証番号の入力が必要となります。
金額に関係なくすべてのペイ・パー・ビュー番組について、暗証番号の入力が必要となるように設定することもできます。
お買い上げ時は、「すべての購入を制限しない」に設定されています。

1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す




2 カーソルボタン◀・▶で「視聴設定」を選び、カーソルボタン▲・▼で「番組購入限度額設定」を選んで、決定ボタンを押す

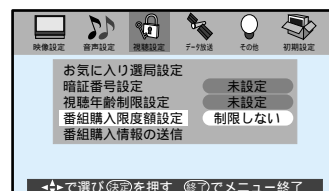



暗証番号が設定されていない場合


番組購入限度額の設定はできません。(右のメッセージが表示されます。番組購入限度額設定をする場合は、暗証番号を設定してください。(195ページ))

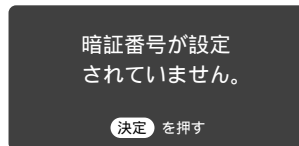


3 数字ボタン(0~9)で暗証番号を入力する

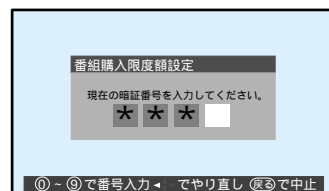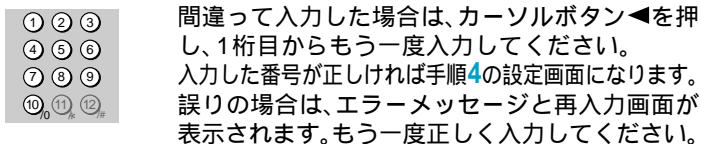

4 カーソルボタン▲・▼で制限モードを選ぶ




- | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| すべての購入を制限する | ： すべてのペイ・パー・ビュー番組について購入するためには暗証番号の入力が必要となります。選択後手順5に進みます。 |
| 限度額を設定 | ： 限度額を超える番組の場合、暗証番号の入力が必要となります。手順5に進みます。 |
| すべての購入を制限しない | ： 上記の制限をしません。選択後手順5に進みます。 |

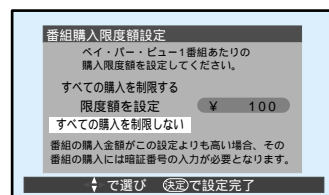


お知らせ

暗証番号について
・ペイ・パー・ビュー番組の購入と、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定で使用する暗証番号は同じものです。
番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は高いほうの金額で購入限度額の判定を行います。
複数映像、複数音声または複数データで課金対象になっている番組は、切り換えるときに購入限度額の判定を行います。

5 [「限度額を設定」を選んだ場合]
カーソルボタン◀・▶で限度額を選ぶ



金額は以下のように設定できます。
100円 ~ 1,000円の範囲で100円単位
1,000円 ~ 3,000円の範囲で500円単位
3,000円 ~ 10,000円の範囲で1,000円単位
設定後手順6に進みます。

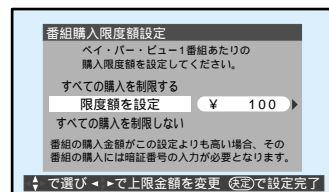

6 決定ボタンを押す

手順2の画面に戻ります。


7 [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す





簡易確認テスト

受信テスト、B-CASカードテスト、電話回線テストまとめて行います。
「簡易確認テスト」は、「はじめての設定」(163ページ)でお済みの場合は、ここで行う必要はありません。

- 1** メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
「設定メニュー」が表示されます。




- 2** カーソルボタン◀・▶で「その他」を選び、カーソルボタン▲・▼で「簡易確認テスト開始」を選ぶ

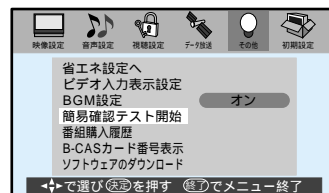


- 3** 決定ボタンを押す



簡易確認テストが開始されます。
BS受信テスト中はBSチャンネルを、110度CS受信テスト中は110度CSチャンネルを受信します。
戻るボタンを押すとテストを中止して前画面に戻ります。
「テスト結果」については163ページをご覧ください。

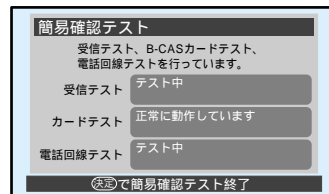

- 4** [簡易確認テストが終了したら]
決定ボタンを押す
手順2の画面に戻ります。

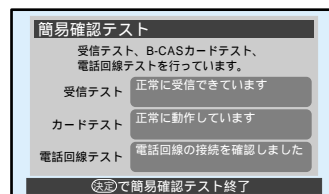

- 5** [通常画面に戻るには]
終了ボタンを押す



データ放送設定を個別に行うとき

郵便番号と地域の設定

お住まいの地域に応じたデータ放送（天気予報・選挙速報）や緊急警報放送を受信したり、また電話回線を通して双方向のデータ送受信をするため、最寄りのアクセスポイントでご利用いただく設定を行います。


「はじめての設定」(159ページ)でお済みの場合は、ここでの設定の必要はありません。

- 1 メニューボタンを押し、カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

「設定メニュー」が表示されます。




- 2 カーソルボタン◀・▶で「データ放送」を選ぶ

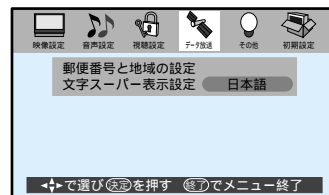


- 3 カーソルボタン▲・▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、決定ボタンを押す

「郵便番号入力」画面が表示されます。

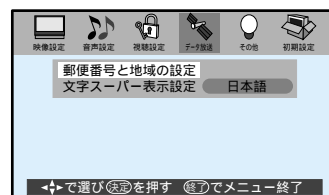

- 4 160ページ「はじめての設定」の手順5～7を行い、次は下の手順5に進む

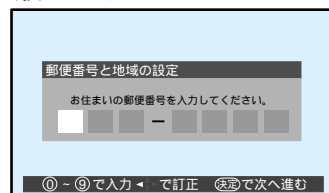

- 5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

文字スーパー表示の設定


デジタル放送は、番組によって文字スーパーを表示させるサービスがあります。複数言語の文字スーパーに対応した番組を受信した場合、本機で表示する言語を選択することができます。お買い上げ時は、日本語を優先で表示するように設定されています。

文字スーパー表示設定のしかた

ここでは文字スーパー表示設定を個別で行う場合の操作方法を説明します。

- 1 左記の手順1～2を行う

- 2 カーソルボタン▲・▼で「文字スーパー表示設定」を選び、決定ボタンを押す

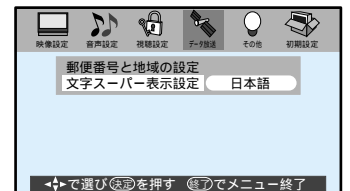


- 3 カーソルボタン▲・▼で「表示する」または「表示しない」を選び、決定ボタンを押す

「表示する」を選んだ場合

手順4に進みます。


「表示しない」を選んだ場合

手順5に進みます。
文字スーパーは表示されません。

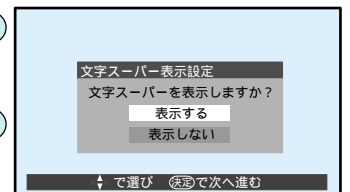

- 4 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で言語を選び、決定ボタンを押す

以下の言語が選択できます。
日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語

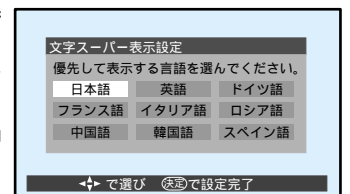

- 5 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す



「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがある場合は、その言語を表示します。
設定した言語がない場合は、送信データに従って表示されます。

お買い上げ時の状態に戻すには

(設定内容を初期化するには)

お好みに設定された内容を初期化します。(お買い上げ時の状態に戻します。)
お買い上げの状態(初期設定の状態)については、表をご覧ください。


1 メニューボタンを押す

メニューが表示されます。




2 カーソルボタン▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

設定メニューが表示されます。

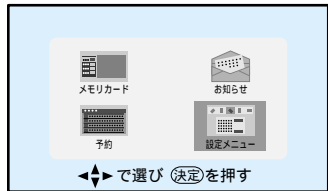


3 カーソルボタン◀▶で「初期設定」を選び、カーソルボタン▲▼で「設定の初期化」を選び決定ボタンを押す

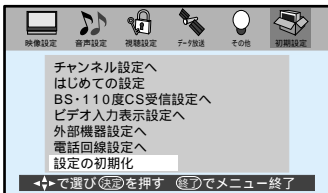


4 初期化する場合、カーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す

設定された内容が初期化されます。(右の表をご覧ください。)

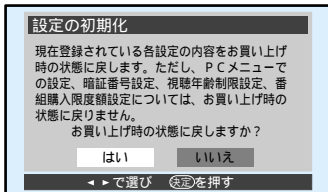

5 [右の画面を確認して] 決定ボタンを押す

手順3に戻ります。

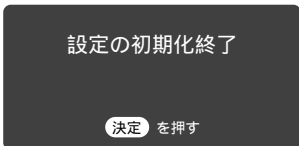

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

項目		初期設定状態	
映像メニュー		あざやか	
上下振幅調整		00/1080i	
上下画面位置		00	
プログレッシブ		モード1	
ステレオ/モノラル		ステレオ	
TruSurround		オン	
光デジタル音声出力		PCM固定	
番組表画面でのジャンル色分け表示		赤...映画 緑...スポーツ 橙...音楽	
郵便番号設定		設定なし	
地域の設定		設定しない	
文字スーパー表示設定		日本語	
無操作自動電源オフ		動作しない	
外部入力無信号オフ		待機にする	
地上波無信号オフ		待機にする	
BGM設定		オン	
ロングライフ設定		オフ	
自動ダウンロード		ダウンロードする	
BSアンテナ電源供給		供給する	
CATVパススルーモード設定		設定しない	
i L I N K 設定	外部機器からの制御	なし	
	ブロードキャスト入力設定	オフ	
	最大データ転送速度設定	最適	
	D-VHSテープ検出	オン	
	録画用機器の設定	設定なし	
録画機器機種設定		東芝1	
ビデオ入力表示設定		ビデオ1:VTR、ビデオ2:VTR ビデオ3:ゲーム、ビデオ4:VTR ビデオ5:VTR	
ダイヤル方式		トーン	
外線発信番号		外線発信番号なし	
外線発信待ち時間設定		自動設定する	
電話会社の設定		電話会社を設定しない	
マイラインプラス加入設定		加入していない	
電話番号通知設定		設定しない	
ダイヤルの待ち時間設定		電話番号通知	設定しない
		マイラインプラス解除番号	設定しない
		電話会社指定番号	設定しない
お気に入り登録		お買い上げ時のお気に入り登録状態 (35ページ参照)	
二重音声		主音声	
字幕		字幕オフ	
お知らせ		オールクリア	
視聴予約、録画予約、任意ダウンロード予約		オールクリア	
1～12ボタン		お買い上げ時のチャンネル設定状態 (176ページ参照)	
DS1～DS10ボタン		お買い上げ時のチャンネル設定状態 (176ページ参照)	

下記については、初期化されません。

- ・ 暗証番号/視聴年齢制限/番組購入限度額設定の状態
- ・ PCメニュー設定の状態

本機のソフトウェアをバージョンアップされている場合は、「設定の初期化」を行っても、お買い上げ時のソフトウェアに戻すことはできません。ソフトウェアのバージョンアップについては202ページをご覧ください。



お知らせ

PCメニュー設定は、この設定では、お買い上げ時の設定には戻せません。PCメニュー設定を戻すには115ページをご覧ください。

バージョンアップするには

本機のソフトウェアを書き換えて更新させることができます。

バージョンアップの種類

ソフトウェアをバージョンアップする方法としては、ダウンロードでソフトを書き換える方法(203～205ページ)と、スマートメディア™を使って書き換える方法(206ページ)の2種類があります。

ダウンロードについて


ダウンロードとは、放送局が書き換え用のソフトウェアを放送電波の中に入れて送信し、テレビなどが受信してソフトウェアを書き換える方法のことです。

ダウンロードには、下表の2つの場合があります。

どちらの場合でも、ダウンロードが行われるのは電源が待機状態のときのみです。

自動ダウンロード用のソフトウェアをダウンロードする (203ページ)	あらかじめ設定しておくことで、自動ダウンロード用のソフトウェアが送られてきたときに、自動的にダウンロードさせることができます。
任意ダウンロード用のソフトウェアをダウンロードする (204～205ページ)	任意ダウンロードについての情報があるときは「テレビに関するお知らせ」が発行されます。

【チューナー】

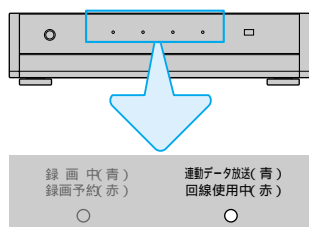

ダウンロードの動作について

ダウンロードは電源が「待機」のときだけ、行われます。

チューナーの電源が「入」の場合は、任意ダウンロード開始時刻の少し前に、リモコンの電源ボタンを押して待機状態にすることを願うメッセージが表示されます。

ダウンロードを行うには、あらかじめ電源「入」の状態の数分間放送を受信することによりダウンロード情報を取得しておく必要があります。

ダウンロード中は、チューナー前面パネルの「お知らせ」表示が点滅します。点滅が終了するまで、操作をしないでください。

(スマートメディア™での、バージョンアップ時は、終了時に前面パネルの「連動データ放送」表示(青)が点灯しますので、その後スマートメディア™を抜くとチューナーの電源が入ります。)

ダウンロードの実行中に、電源ボタンが押されたとき

右のメッセージが表示されます。

これ以降は、自動ダウンロードがすべて完了し、「ソフトウェアを更新しました」のメッセージが表示されるまで、本機には触れないでください。

特に、チューナーの電源とモニターの主電源は絶対に切らないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、誤動作する場合があります。

「ソフトウェアを更新しました」のメッセージが表示されたら決定ボタンを押してください。電源が「待機」になった後、再び「入」になります。以降は通常どおり操作できます。

「ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新中は、本機に触れないでください。主電源の切/入をしたりするとソフトウェアが正常に書き込まれません。」

送信されてくるソフトウェアをダウンロードする

自動ダウンロードをするには



下記の設定をすることによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが送信されているときに自動的にダウンロードさせることができます。
202ページもよくお読みください。

「自動ダウンロード」の設定をする



お買い上げ時は、「ダウンロードする」に設定されています。

1 メニューボタンを押す



メニューが表示されます。

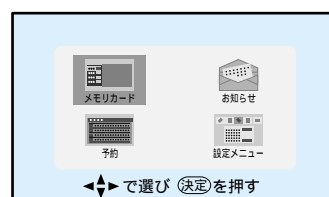



2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

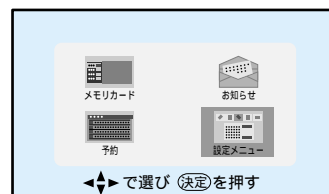



3 カーソルボタン◀・▶で「その他」を選び、カーソルボタン▲・▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選んで決定ボタンを押す

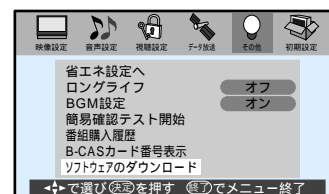

4 カーソルボタン▲・▼で「自動ダウンロード」を選び、決定ボタンを押す

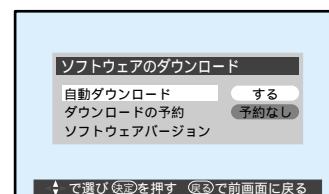

5 カーソルボタン▲・▼で「ダウンロードする」、または「ダウンロードしない」を選び、決定ボタンを押す

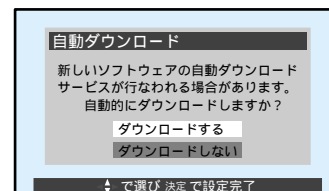

6 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

ダウンロードは電源が「待機」のときだけ、行われます。



バージョンアップするには っづき



送信されてくるソフトウェアをダウンロードする っづき

任意ダウンロードをするには


202ページもよくお読みください。

任意ダウンロードを予約する



はじめに

任意ダウンロードについての情報があるときには、「テレビに関するお知らせ」(79 ページ) を発行して連絡します。
ダウンロードする場合は、下記の操作でダウンロード予約を行ってください。


- 1 203 ページの手順 1 ~ 3 を行い、「ソフトウェアのダウンロード」画面にする

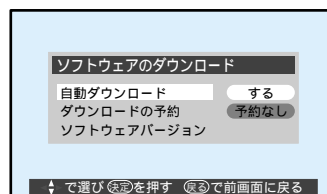


- 2 カーソルボタン▲▼で「ダウンロード予約」を選び、決定ボタンを押す

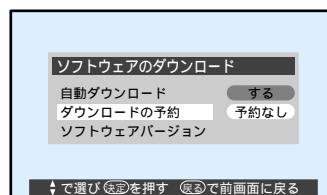

- 3 表示されている説明を読み、ダウンロード予約をする場合は、カーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



- 4 カーソルボタン▲▼で予約する時間を選び、決定ボタンを押す



ダウンロードが予約されます。
設定できるダウンロード予約は1つです。

予約と時間が重なっている場合

録画予約や視聴予約と重なっている場合は、右のメッセージが表示されます。決定ボタンを押すと前画面に戻ります。ダウンロードの予約日時を変えるか、または終了ボタンを押した後、予約を取り消してください。(69 ページ)

「番組予約と時間が重なっています。」

- 5 表示されるメッセージを読んだ後、決定ボタンを押す



- 6 予約の開始時刻の前までに、リモコンの電源ボタンで電源待機状態にする

ダウンロードは電源が「待機」のときだけ、行われます。

任意ダウンロード予約の日時を変更したり、予約を取り消すには

1 下記の操作でダウンロード予約画面にする




メニューボタンを押す


カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン◀・▶で「その他」を選び、カーソルボタン▲・▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選んで決定ボタンを押す

カーソルボタン▲・▼で「ダウンロードの予約」を選び、決定ボタンを押す



2 下記を行う



ダウンロード予約の日時を変更する場合

カーソルボタン▲・▼で変更する日時を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す

選んだ日時にダウンロード予約が変更されます。

予約開始時刻の前までに、電源ボタンを押して電源待機状態にする

ダウンロードは電源が「待機」のときだけ、行われます。



ダウンロード予約を取り消す場合

カーソルボタン▲・▼で予約されているダウンロードの日時を選び、決定ボタンを押す

カーソルボタン◀・▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す

ダウンロード予約が取り消されます。



お願い

ダウンロード中は、電源を切る、電源コードを抜くなどを行わないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、誤動作する場合があります。動作しない状態になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お知らせ

任意ダウンロードは録画予約した番組が時間変更となり任意ダウンロード予約と重なった場合や悪天候の場合などには実行されません。その場合、ダウンロードに失敗した旨の「お知らせ」を発行します。

ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除される場合があります。

一発録画中に、任意ダウンロード予約の開始時刻になると任意ダウンロード予約は取り消されます。

バージョンアップするには っづき




スマートメディア™のソフトウェアを書き込む

1 スマートメディア™を本体に差し込む

差し込みかたなど詳しくは、54ページをご覧ください。
正しく差し込まれると、自動的にソフトウェアの説明画面になります。

2 画面の説明を読み、ダウンロードする場合はカーソルボタン◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す



バージョンアップについてのご注意が表示されます。

3 画面の説明を読んでから、決定ボタンを押す



ダウンロードが始まります。

以下のメッセージが表示された場合

以下のメッセージが表示された場合は、ダウンロードできません。
終了ボタンを押して、中止してください。
「このソフトウェアでは書き換えできません」
「バージョンアップ中にエラーが発生しました」

4 右のメッセージが表示されたら、決定ボタンを押す



電源が「待機」になった後、再び「入」になります。
以降、通常どおり操作できます。

「ソフトウェアを更新しました。ソフトウェアのバージョンアップを完了するため決定ボタンを押してください。決定ボタンを押すといった電源が切れた後、自動的に電源が入ります。」

5 スマートメディア™を本体から抜く



お願い

ソフトウェアの書き込み中は、主電源を切る、電源コードを抜く、スマートメディア™を抜くなどは行わないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、誤動作する場合があります。
動作しない状態になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除される場合があります。



お知らせ

バージョンアップ実行中は、予約は実行されません。

ソフトウェアのバージョンを確認するには

現在の本機のソフトウェアのバージョンが確認できます。

1 メニューボタンを押す


メニューが表示されます。

メニュー




2 カーソルボタン▲・▼・◀・▶で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す


「設定メニュー」が表示されます。




3 カーソルボタン◀・▶で「その他」を選ぶ



4 カーソルボタン▲・▼で「ソフトウェアのダウンロード」を選び、決定ボタンを押す



5 カーソルボタン▲・▼で「ソフトウェアバージョン」を選び、決定ボタンを押す








6 ソフトウェアバージョンを確認後、決定ボタンを押す

決定ボタンを押すと前画面に戻ります。



7 [通常画面に戻るには] 終了ボタンを押す

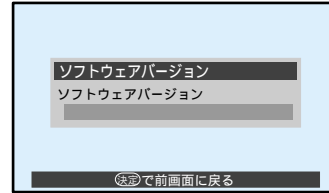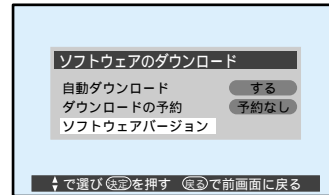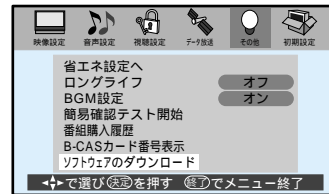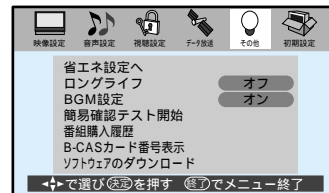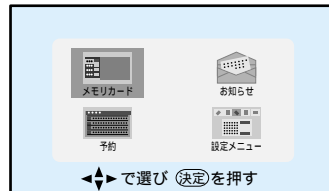

第6章 その他

エラー表示、メッセージ表示について

代表的なエラー表示、メッセージ表示のみ説明

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
「アンテナ線がショートしています。 コード：E209」	アンテナ線の心線とアース線（網線）がショートして信号を受信できない。	149ページの「お願い」をご覧ください。
「電波が受信できません。 コード：E202」	適合したアンテナでないため 雨や雷などの気象条件により一時的に受信できない。 アンテナ線が外れたり、切れたりしている。 アンテナの設定値が合っていない。 アンテナの方向ずれや故障。	BS・110度CSデジタル放送用アンテナであることをご確認ください。 アンテナの接続や設定が合っているかご確認ください。（147～153ページ） アンテナ線をご確認ください。 アンテナの方向をご確認ください。 選局しているチャンネルでの放送が休止中の場合も表示することがあります。
「電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード：E201」	気象条件などにより信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になったため。	降雨対応放送に切り換えることができます。（50ページ）
「現在放送されていません。 コード：E203」	選局したチャンネルでの放送が休止中。 放送時間が終了している。	番組表などで放送時間をご確認ください。 放送中のチャンネルを選局してください。 雨や雷などの気象条件により一時的に受信できない場合も表示することがあります。
「放送チャンネルではないためご覧になれません。コード：E200」	通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。 ホテル客など特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。	通常の放送チャンネルを選局してください。
「B-CASカードが正しく挿入されていません。B-CASカードをご確認ください。」	B-CASカードが挿入されていない、または正しく挿入されていない。	カードを抜き差ししてみてください。 B-CASカードの装着をご確認ください。（146ページ）
「B-CASカードの交換が必要です。B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。コード：6400または6581」	B-CASカードが故障している、または交換の必要がある。	カードを抜き差ししてみてください。 それでも正常にならない場合は、放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。
「このICカードはご使用になれません。使用可能なB-CASカードを挿入してください。」	付属のB-CASカード以外のカードを挿入している。	付属のB-CASカードを挿入してください。
「このB-CASカードはご使用になれません。コード：A1FFまたはA102」	使用できないB-CASカードを挿入している。	付属のB-CASカードを挿入してください。
「この番組には視聴制限があります。」	設定されている視聴年齢を超えた番組を選局した。 設定した購入限度額よりも高い料金の番組を選局した。	ご覧になる場合は暗証番号を入力してください。（195ページ）
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード：8903または8503または8303」	選んだチャンネル（番組）の視聴地域が限定されているため、視聴できない。	詳しくはご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。
「番組購入情報がいっぱいのため新たに購入ができません。電話回線の接続をご確認の上、カスタマーセンターへご連絡ください。コード：8109」	B-CASカード内のペイ・パー・ビュー購入履歴メモリがいっぱいになっている。	「番組購入情報の送信」を行ってください。（78ページ）

モニターの温度プロテクターに関するエラー表示

モニター前面の表示灯によるエラー表示	原因	対処のしかた・他
<p>モニターの電源が切れて、「電源入（青）／待機（赤）」表示が点滅</p>	<p>周囲温度がモニターの使用範囲を超えているため。</p> <p>本機を風通しの悪い場所に設置している。</p> <p>モニター本体背面の通気孔をふさいでいる。</p> <p>高地での使用の場合で、大気が希薄なためモニターの冷却ファンの効率が低下した。</p>	<p>下記を行ってください。</p> <p>主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。</p> <p>次の事項を確認し、必要な処置をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニターの温度が下がるまで、約60分待ってください。 ・周囲の温度が高い場所に置いて使用しているときは、適切な場所（気温0～35）に設置し直してご使用ください。 ・壁などの周囲から10cm以上離してください。 ・モニター本体背面の通気孔をふさぐ要因がないか確認し、取り除いてください。 <p>高地でのご使用の場合、大気が希薄なため冷却ファンによる、モニター内部の冷却効率が低下して、225ページに記載されている使用周囲温度範囲内（0～35）であっても、内部の温度があがり、温度プロテクターがはたらき、モニターの電源が自動的に「切」になることがあります。そのような場合には、周囲の温度を下げてください。</p> <p>以上のことを行っても解決しないときは、販売店にご相談ください。</p>










エラー表示、メッセージ表示について つづき

i.LINKに関するエラー表示（代表的なもの）

画面に表示されるエラー表示	原因	対処のしかた・他
「選ばれた機器にi.LINK接続できません。」	i.LINK操作パネルの機器リストで選んだ機器に接続を失敗した。 i.LINK操作中に接続変更があり、その接続処理に失敗した。	i.LINK機器の接続を確認してください。 もう1度操作パネルでこの機器を選んでください。 相手機器の電源を入れて立ち上げてください。 相手機器のi.LINK設定を見直してください。
「i.LINK機器が登録されていません。」	i.LINK機器が登録されていません。	i.LINK接続、設定を行ってください。 （ 132～138、180～186ページ）
「ブロードキャスト出力機器はありません。」	ブロードキャスト出力している機器がない。	i.LINK接続機器をご確認ください。
「現在入力されているブロードキャスト信号には対応していません。」	現在入力されているブロードキャスト信号には対応していません。	この機器から出力されている信号は本機では受信できません。 本機が対応する信号を出力するi.LINK機器を接続してください。
「i.LINK機器の接続に変更がありました。接続状態を確認しています。」	i.LINK接続ケーブルが外れている、または接続が不十分。 i.LINK接続に変更があった。	接続状態を確認中です。1分たっても終了しない場合は、決定ボタンで中止し、i.LINK機器の接続、設定を確認ください。 （ 132～138、180～186ページ）
「i.LINK機器の接続を確認してください。」	i.LINK機器との接続が正しくない。	i.LINK機器はループ状態に接続できません。正しく接続してください。 （ 132～138ページ）
	i.LINK機器を64台以上接続している。	64台以上のi.LINK機器接続はできません。 i.LINK機器の接続は63台以下にしてください。
「外部機器から接続されています。」	外部のi.LINK機器から接続されているため、i.LINK操作ができません。	i.LINK機器を操作するには、外部機器から本機へのi.LINK接続を終了させてください。
「使用可能な帯域を超えているため操作できません。他の機器の接続をはずしてご使用ください。」	使用する帯域が確保できないため信号の通信ができません。	使用していないi.LINK機器でブロードキャスト出力設定されている場合は、ブロードキャスト出力を「切」にしてください。 同時使用する機器の数を少なくしてください。 接続機器の電源を抜き差ししてください。
「この信号は解像度制限があるためご覧になれません。」	_____	詳しくは16ページ「解像度制限のある信号をご覧になる際のご注意」をご覧ください。

アイコン一覧

番組についてのアイコン

アイコン	説 明	アイコン	説 明
	BSテレビ放送		サラウンド音声放送
	BSラジオ放送		デジタル標準テレビ放送
	BSデータ放送		デジタルハイビジョン放送
	番組連動データ放送がある場合		デジタルハイビジョン放送で解像度制限されている信号の場合
	画面の横縦比が16：9信号		字幕放送
	画面の横縦比が4：3信号		複数の映像、または音声またはデータがある場合
	ステレオ音声放送		ペイ・パー・ビュー番組
	二重音声放送		視聴年齢制限が設定されている番組の場合

録画、録音、予約、お知らせについてのアイコン

アイコン	説 明	アイコン	説 明
	未読の「お知らせ」		デジタル録画できます
	すでに読んだ「お知らせ」		録画購入すればデジタル録画できます
	予約		1回（第1世代）だけデジタル録画できます
	予約が重なっています		デジタル録画できません
	アナログ録画できます		光デジタル録音できます
	録画購入すればアナログ録画できます		録画購入すれば光デジタル録音できます
	アナログ録画できません		光デジタル録音できません

修理を依頼される前にお調べください






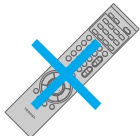



警告

修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。
点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

電源プラグが外れたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。

修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

このようなとき	ここをお調べください
電源が入らない 	電源プラグが抜けていませんか。
映像や音が出ない 	アンテナ線が外れていませんか。アンテナの向きは正しく合っていますか。 アンテナ線の心線と網線がショートしていませんか。(147～149ページ) 「登録されていません。」が表示された場合は、モニターケーブルを確認し、チューナーの電源を入れ直してください。 音量が最小になっていませんか、または消音ボタンが押されていませんか。 チューナー前面の録画中(青)表示が点滅しているときは、モニター専用ケーブルの接続を確認し、電源を入れ直してください。
色や色合いが悪い 	映像調整がズレていませんか。(81～83ページ)
操作ボタンが働かない	「バージョンアップをするには」(202ページ)でソフトウェアの書き換えを行っている場合は、操作ボタン(電源ボタン以外のボタン)は受け付けません。 ソフトウェアの書き換えを行っているときは、チューナーの電源コードは抜かないでください。ソフトウェアの書き込みが中止され、誤動作する場合があります。 上記以外の場合は、チューナーの電源コードを抜いて再度差し込み、電源を入れてください。
リモコンが働かない 	電池が消耗していませんか。 電池が逆向きに入っていませんか。 受光部との距離または角度が大きすぎませんか。 電源が「切」になっていませんか。
映像が二重、三重になる 	ビルなどからの反射電波が考えられます。 アンテナの位置、高さ、向きを調整する。
雪が降ったような画面になる 	アンテナ線が外れたり、切れたりしていませんか。 アンテナの向きがズレていませんか。 別売りのアンテナブースターを使うと良くなることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
画面にはん点が出る 	自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害が入っています。 アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
画面にしま模様が出る 	他のテレビやパソコン、テレビゲームビデオ、オーディオ機器などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 アンテナの位置、高さ、向きを調整する。
画面に光る点または光らない点がある	プラズマモニターの微細な画素の集合です。画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。(15ページ)

BS デジタル放送関係

このようなとき	ここをお調べください
映像や番組表が表示されるまでに時間がかかる	多少の時間がかかる場合があります。特に、電源を「切」「入」にしたときには、しばらく時間がかかります。
デジタル放送だけが映らない／映りが悪い	電波の種類（BSまたは110度CS）に適したアンテナを使用していますか。 地域に適したサイズ（口径）のアンテナを使用していますか。 アンテナをさえぎる障害物はありませんか。 アンテナ電源供給が「供給しない」になっていませんか。 アンテナ線が外れていませんか。 アンテナの向きがズれていませんか。 B-CASカードが正しく装着されていますか。 積雪や豪雨、雷などで電波が減衰していませんか。 降雨対応放送の場合、映像の品位は通常の場合に比べて悪くなります。
デジタル放送のチャンネルが変えられない	録画予約や一発録画が実行中ではありませんか。
ビデオコントロールケーブルを使ったデジタル放送の予約録画ができない	録画機器の入力切替を正しく設定しましたか。 録画機器の電源を「切（待機）」にしていたか。 録画機器本体での予約設定が行われていて、予約待機状態になっていたり、予約が実行されていませんでしたか。 録画機器機種設定が正しく行われていますか。（ 187ページ） ビデオコントロールケーブルの接続、設置が正しく行われていますか。（ 131ページ）
未読の「お知らせ」がなくなっている	「放送局からのお知らせ」は、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送を合わせて24通まで記録されます。「テレビに関するお知らせ」は40通までが記憶されます。「ボード」はプラットワン、スカイパーフェクトTV! 2それぞれに対し、50通まで記憶されています。それぞれ最大数を超過して受信した場合は、既読の古いものから順に削除されます。すべてが未読のときは、そのうちの古いものから削除されます。 「設定の初期化」をしませんでしたか。（ 201ページ）
有料放送が視聴できない	B-CASカードは正しく挿入されていますか。（ 146ページ） 有料放送を視聴するための手続きはされていますか。 電話回線の接続や設定は正しいですか。（ 154、190ページ）
光デジタル音声が出ない	「光デジタル音声出力の設定」は接続する機器に合わせて正しく設定されていますか。（ 89ページ）

このようなときは故障ではありません

アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

積雪や豪雨で電波が減衰したとき。

春分、秋分、日食など太陽と衛星の方向が一致する食のとき。（衛星の太陽電池が地球や月の影になり、一時的にはたらかなくなるためです。）

電話回線を通じて通話中に電話機の呼出し音が鳴る

一部のダイヤル式の電話機をご使用の場合には、本機が電話回線を通じてセンターと通信を行っているときに、電話機の呼出し音が鳴る場合があります。このような場合には、電話回線との接続には、付属のモジュラー分配器ではなく、市販の電話回線切換器をご使用ください。

キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。

画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

静電気について

電源を入／切したときなど画面（パネル面）に手を触れると弱い電気を感じる場合があります。これはパネル面が静電気を帯びているためで人体に影響はありません。

温度プロテクターについて

モニターの内部温度が非常に高くなると、温度プロテクターがはたらきモニターの電源が切れます。（モニターの電源入（青）／待機（赤）表示が赤で点滅）対処のしかたについては、211ページの「モニターの温度プロテクターに関するエラー表示」をご覧ください。

用語について(索引)

A B C 順

AC入力端子	123、124、141
AC変換プラグ	142
B-C A S(ピーキャス)カード	18、146
B G M(背景音)設定	93
B S データ放送	28、44
B S デジタル放送	16
B S・110度CSアンテナの設定と調整	150
B S ラジオ	28
C A T V 放送	164
特定の地域で放送されている有線テレビ放送です。	
D 4 映像端子	123、128、132、133
D-VHSビデオやDVDプレーヤーなどをつないで、高画質を楽しめる業界統一の映像端子です。	
525i, 525p, 750p, 1125i信号に対応しています。	
D-VHS	132
DTV	116
DVD	128
G R(ゴースト・リダクション)	175
テレビ放送受信時でゴースト(2重、3重の映像)がある場合、チャンネルのゴーストを軽減します。(放送に「ゴースト除去信号(GCR信号)」が含まれているときのみ)	
HDセレクト	117
i.LINK(アイリンク)	132、180
デジタルの映像、音声、データ信号を双方向で通信できるシステム。i.LINKケーブル1本で接続できます。	
PC入力端子	123、130
パソコンを接続する端子です。	
PCメニュー	96
パソコン画面において、いろいろな機能の設定や調整ができます。	
PLE	111
パソコン画面において輝度を設定します。	
RGBセレクト	116
パソコンからの入力信号に合ったモードに設定します。	
S 2 映像端子	123
S D メモリカード	56
TruSurround(トゥルーサラウンド)	85
本機が搭載している、音声サラウンド方式です。	
UHFチャンネルの設定	164
VHFチャンネルの設定	164

VHF/UHFアンテナ線	147
VHF/UHFアンテナ端子	147

アイウエオ順

ア行

ページ

アイコン	213
各種の情報を簡単な図などで、シンボルとして表示します。	
明るさ	82、98
暗証番号	47、195
ペイ・パー・ビュー番組を購入する際や、視聴制限のかかった番組を視聴するときなどに使われます。	
アンテナアダプター	147
アンテナ設定	150
アンテナ線	149
アンテナ電源供給	150
アンテナ入力端子	149
アンテナレベル	152
アンテナレベル表示	152
安全上のご注意	8
一発録画	73
色あい	82
色の濃さ	82
色温度	84、100、101
白の色あいを数値的に表したものです。	
位相/分周比	105
インフォメーション(周波数)	118
インフォメーション(言語設定)	119
映像設定(あざやか/標準/映画/お好み)	81
映像設定(PC設定)	98~101
映像調整(ユニカラー/明るさ/色の濃さ/色あい/画質)	82
映像調整(PC調整)	98
映像プロ調整	83
映像メニュー	81
お気に入り	37
あらかじめ登録しておけば、簡単操作でデジタル放送を選局できます。	
お好みの映像	81、82
お手入れ	145

お願い	15
オフタイマー	77
音声設定	87 ~ 90
音声調整	90
オートピクチャー	104
位相と分周比を自動調整する機能です。	
温度プロテクターについて	211、215
モニターの温度上昇を防ぐ保護装置です。	

力行

ページ

外線発信番号	161
外部に電話をかける際に、電話番号の前に0や#などの入力が必要な場合があります、これを外線発信番号と呼びます。	
画質	82、98
画面サイズ切換	42
画面の焼き付きについて	15
画面の焼き付きを軽減させる	93
簡易確認テスト	163
BS受信、B-CASカード、電話回線について、まとめてテストする機能です。	
緊急警報放送	159
災害に関する警報で、放送があると、自動的に選局されます。	
ゲーム	129
高音	90、102
降雨対応放送	50

サ行

ページ

サブウーハー出力端子	124、126
左右位置	103
シアター/シネマ	99、110
システムアップ	122
視聴年齢制限	196
大人向けの番組などで、視聴できる年齢を制限する機能。	
視聴予約	58
ビデオへの録画はしないで、視聴だけをする予約。	
字幕放送	41
ジャンル	33
洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。	
主音声	40

主電源スイッチ	26
省エネ設定	91
上下画面位置	85
上下振幅調整	85
自動チャンネル設定	157
手動チャンネル設定	164
消音	39
ステレオ/モノラル設定	87
スピーカーの取付け	140
スーパーライブ	42
ズーム	42
スマートメディア	54
静電気について	215
設定の初期化	115、201

タ行

ページ

ダイヤル方式	162
ダウンロード	202
本機のソフトウェアを書き換えて、ソフトウェアを更新する機能。	
チャンネルスキップ	174
チャンネルボタンで選局するときに、必要ないチャンネルなどを飛び越して選局するように設定できます。	
チャンネル設定	157、164
地域名	157
著作権	42
地上波放送	26、164
低音	90、102
デジタルハイビジョン放送	16
テレビに関するお知らせ	79
電源ボタン	26
電話回線テスト	193
電話回線の接続	154
点欠陥	15
画面の一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素など	
転倒防止	144
独立データ放送	45

用語について(索引) つづき

ナ行

ページ

二画面表示	34
二重音声放送	40
入力できるパソコン信号について	226
ノーマルモードについてのご注意	15

ハ行

ページ

はじめての設定	159
設置、接続後、必要な設定をまとめて行います。	
パソコンをつなぐとき	130
バージョンアップ	202
パワーマネジメント	108
番組購入限度額	198
ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定する機能。	
番組購入情報の送信	78
番組購入履歴	49
番組説明	39
番組チェック	36
今放送されている番組のリストを表示して選局できます。次に放送される番組のリストや放送局名リストから選局することもできます。	
番組表	30
番組連動データ放送	44
ピクチャーシフト	112
バランス	90、102
ビデオコントロールケーブル	131
ビデオなどに予約録画するときに使います。予約時間になると、ビデオのリモコン信号を出し、ビデオをコントロールして予約を行います。	
ビデオ入力切換	51
110度CSデジタル放送	17
フェライトコアの取付けかた	143
副音声	40
副画面イヤホン	43
付属品	24
フルモード	42
プレビュー	47
ペイ・パー・ビュー番組を購入する前に、しばらくの間視聴できる場合があります、これをプレビューと言います。	

プログレッシブ	86
ちらつきの少ない、滑らかな高画質映像にしたものです。	
分周比	105
ペイ・パー・ビュー番組	46
番組単位で購入を行う有料番組のことです。	
べんり機能の設定	106
放送局からのお知らせ	79
放送メディア	28
ホワイトバランス	101
保証とアフターサービス	裏表紙

マ行

ページ

メニュー位置の調整	107
文字スーパー表示	200
モニターにスピーカーを接続する	140
モニターにチューナーを接続する	141

ヤ行

ページ

郵便番号	159
ユニカラー	82
予約一覧	69
予約の取り消し	69

ラ行

ページ

リモコン	22、23
録画機器機種設定	187
録画予約	58
ロングライフモード設定	93、111
画面の焼き付きを低減するための設定です。	

BSデジタル放送の受信契約について

このページについてのお問い合わせは、NHK放送センター（このページの下部に記載）をお願いします。

NHK・BSデジタル放送をご覧いただくには

NHKは...

<デジタルハイビジョン>

美しい高画質映像やデジタルサウンドによる高音質で、大河ドラマ・ニュース・大型企画番組などをお届けします。

<データ放送>

番組ガイドや気象情報・ニュースなど、欲しい情報をすぐに見ることのできる新しい放送サービスです。

<デジタルBS1>

世界と日本の動きを多角的に伝えるニュース・情報番組、世界中のメジャースポーツをダイナミックな編成でお届けします。

<デジタルBS2>


見応えある大型番組・海外の人気ドラマや、公開番組・地域密着型の番組を数多く編成し、お楽しみいただきます。

NHK衛星放送をご覧いただくためには衛星受信契約が必要です。

（すでに衛星受信契約をいただいている場合は受信契約は不要です。）

1 B-CASカードを挿入してください

B-CASカードを台紙からはがし、カードを本機のB-CASカード挿入口に挿入してください。（146ページ）

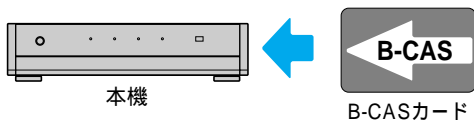


BSデジタル放送が受信されていることをご確認ください。

2 B-CASカードの登録をお願いします

B-CASカードについているユーザー登録はがき（赤と黒の2色刷り）に必要事項をご記入・押印のうえ、ポストに投かんしてください（切手は不要です）。

NHKでは、BSデジタル受信機のメッセージ機能を利用して受信確認を行います。

ユーザー登録はがきをお送りいただけない場合、またはお送りいただいても、NHKへの情報提供に同意いただけない場合は、平成13年1月以降、NHKのチャンネルに合わせると、15分間、画面左下にご連絡をお願いするメッセージが出ます。

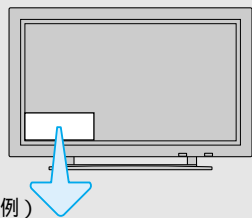

（メッセージ表示例）

NHKへのBS受信機設置のご連絡をお願いしております。
フリーダイヤル0120-XXXXXXをご利用ください。メッセージはすぐに消えます。

画面に表示されるNHKのフリーダイヤルにお電話いただき、B-CASカード番号、住所、お名前、電話番号をお伝えいただければ、メッセージはすぐに消えます。

3 NHK衛星受信契約をお願いします

テレビをお持ちの場合は、放送法第32条により、NHKとの受信契約が必要です。

本機に梱包されている契約書・パンフレットの中にあるNHK「衛星放送受信契約書」のはがきを取り出してください。

必要事項をご記入ください（押印もお願いします）。
ポストに投かんしてください（切手は不要です）。

受信料額 （消費税を含みます）	支払区分	2か月払額	6か月前払額	12か月前払額
衛星カラー契約 （カラー契約受信料を含みます）	口座振替・継続振込	4,580円	13,090円	25,520円
	訪問集金	4,680円	13,390円	26,100円

（平成12年現在）

（沖縄県は料額が異なります。）

NHKは、みなさまからいただいた受信料だけで運営されている、視聴者のみなさまのための「公共放送」です。

より多くの方に楽しんでいただく番組を放送するのはもちろんですが、福祉や教養・教育番組など、社会にとって必要な番組をお届けし、また、災害や大事故がおきた時には、みなさまの生命・財産を守るための情報を素早く、正確にお届けしています。
これらの役割を果たすために必要な経費を、全国のテレビをお持ちの方々から公平にご負担いただいているのが「受信料」です。



NHK・BSデジタルキャラクター
きり



新しい世界 NHK BSデジタル放送

お問い合わせ先：NHK放送センター
TEL：03-3465-1111（代表）

WOWOWデジタル有料放送をご覧いただくには

このページについてのお問い合わせは、WOWOWカスタマーセンター（下記の手順 4 に記載）をお願いします。


WOWOWとは...

WOWOWは、HDTV（有効走査線1080本の高画質テレビジョン）の高品位画面を使用してハリウッドはもとより世界中の優れた映画作品を放送します。また、BSデジタル放送では唯一、マルチチャンネル放送を実現します。従来のアナログ放送では一チャンネルを使って映画、音楽、スポーツを放送していました。マルチチャンネル放送では、WOWOW、WOWOW-2、WOWOW-3と言うように3チャンネルの放送が楽しめます。WOWOWチャンネルではサイマル放送、WOWOW-2では常に映画番組、WOWOW-3では常にスポーツと言うように見たい番組が見たい時にご覧になれる。映画番組の中には5.1chサラウンド・ステレオに対応したものがあり、お手持ちの5.1chサラウンド・ステレオ対応のオーディオ機器に接続いただくと、家庭に居ながらにして映画館のような大迫力のホームシアターとしても楽しんでいただけます。

WOWOWデジタル有料放送をご覧いただくためには 加入契約 が必要です。

1 BSデジタル放送を受信しましょう


B-CASカードを台紙からはがし、カードを本機のB-CASカード挿入口に挿入する（146ページ）

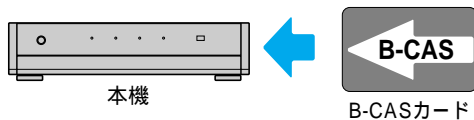

BSデジタル放送が受信されていることを確認する

2 WOWOW有料放送を受信しましょう

リモコンでWOWOW有料放送191チャンネルに合わせる

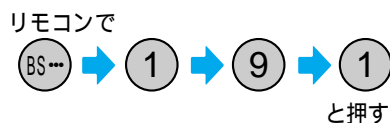

この状態ではテレビの画面は映像のない状態（スクランブルがかかっている）及び「契約がないため視聴できません」「ご覧のチャンネルにお問い合わせください」といった内容のメッセージが表示されている

テレビ画面（表示例）


契約がないため視聴できません
ご覧のチャンネルにお問い合わせください。



3 スクランブルを解除しましょう

電話をする前にB-CASカードのID番号を確認する
（カード台紙の加入申込書用バーコードシールの20桁の番号、またはB-CASカードの裏面の20桁の番号）
WOWOWカスタマーセンターに電話する

スクランブル解除専用フリーダイヤル
0120-3-81649（09:00～20:00年中無休）



オペレーターにB-CASカードのID番号を告げる
15分～30分程度でWOWOWデジタル放送画面に切り替わったことを確認
WOWOW有料放送が視聴可能です


4 加入契約をしましょう

本機に同梱されている加入契約書・パンフレットの入った透明の封筒から加入契約書を取り出す
加入契約書に必要な事項を記入する
記入もれがないかどうか確認する
記入済みの加入契約書をWOWOWカスタマーセンターに郵送する

- 注1 必ずスクランブル解除後2週間以内に郵送しないと再び「スクランブル」がかかり番組が視聴できなくなります。
- 注2 仮登録、本登録したにもかかわらず視聴できないとか、視聴契約の確認等のご質問はWOWOWカスタマーセンター0570-00808にお電話ください。携帯電話や各種LCRなどの設定により上記の電話番号をご利用いただけない場合は、045-683-8080へおかけください。

WOWOW有料放送加入契約完了

本機に同梱されている加入契約書・パンフレットの入った透明な封筒

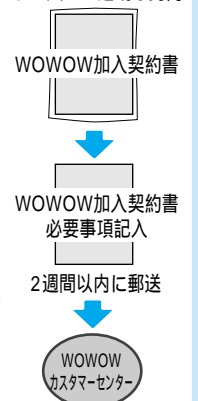

5 「B-CASカード登録」がまだの方は...

本機に同梱されているB-CASカードのユーザー登録はがきにも必要事項を記入の後、ご投函ください。

加入契約が完了しました。

それでは、WOWOWの高画質、高音質、豊富な番組と信頼性の高いサービスをご満喫ください。有難うございました。

BSデジタル放送の受信契約について っづき

スター・チャンネル(200ch)をご覧いただくには

このページについてのお問い合わせは、スター・チャンネル カスタマーセンター(このページの下部に記載)にお願いします。

スター・チャンネルとは...

(株)スター・チャンネルは映画専用の放送局です。日本初の映画専用チャンネルとしてスタートしてから15年。全国のケーブルテレビやCSデジタル放送を通じて多くの人からの支持を集めています。世界の映画ファンが注目するハリウッドのメジャー作品を中心に、世界中の新作・話題作をノーCM、24時間放送。いつでも映画が楽しめます。

スター・チャンネルは有料放送です。ご覧いただくには **加入契約** が必要です。

1 B-CASカードのユーザー登録をしましょう

本機に同梱されているB-CASのユーザー登録はがきに必要事項を記入の上、投函する



B-CASカード ユーザー登録完了



B-CASカード
ユーザー登録はがき




投函



2 B-CASカードを挿入しましょう

B-CASカードを台紙からはがし、カードを本機のB-CASカード挿入口に挿入する(146ページ)



本機




B-CASカード

3 スター・チャンネル加入申込書を送りましょう

本機に同梱されている加入申込書に必要事項を記入の上、申込書をスター・チャンネル カスタマーセンターに送る



契約完了

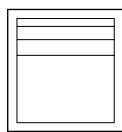

スター・チャンネル
加入申込書



投函



ケーブルテレビ局でご視聴の方は、視聴方法が異なる場合がございます。ご加入のケーブルテレビ局へお問い合わせください。

お問い合わせは
スター・チャンネル カスタマーセンターへ

0570-010-110

年中無休 営業時間10:00~20:00

携帯電話・PHSはご使用できません。
電話番号はお間違いのないようにお願いいたします。

スター・チャンネル最新情報はホームページでもご覧頂けます
<http://www.star-ch.co.jp>

BS955のデータ放送をご覧いただくには

このページについてのお問い合わせは、(株)メディアサーブ双方向サービスセンター(このページの下部に記載)をお願いします。

BS955をはじめ「BSデジタル放送」各局の双方向サービスをお楽しみいただくためには双方向サービスセンターへの**利用者登録**が必要です。

BS955とは...

(株)メディアサーブが運営するBSデジタルデータ放送局の呼称です。

双方向サービスセンターとは...

(株)メディアサーブが運営するBSデジタル放送用の双方向データ処理を行うサーバー施設の呼称です。

登録料・年間費は無料！ 方法は4通り、さあ今すぐ登録しましょう！

あらかじめ利用者規約をお読みになり、電話回線の接続を済ませてから、お好みの方法でお申し込み願います。

[1] ハガキでのお申し込み

同梱されているB-CASカードの「加入申込書用バーコードシール」をはがし、双方向サービスセンター宛て「利用者登録申し込みハガキ」に貼付し、必要事項を記入して郵便ポストに入れてください。

[2] FAXでのお申し込み

同梱されているB-CASカードの「加入申込書用バーコードシール」をはがし、双方向サービスセンター宛て「FAX申し込み用紙」に貼付し、必要事項を記入して FAX番号 03-5351-9025 に送信願います。

[3] ホームページでのお申し込み

<http://www.mserve.co.jp/>からご登録ください。

[4] リモコンを使ってテレビ画面でのお申し込み

「双方向サービス登録申し込みメニュー画面」を映し出し、画面上の申し込み案内に従ってリモコンで入力し送信してください。

本機に同梱されているB-CASカードのユーザー登録はがきも必要事項をご記入の上、投函願います。
電話による登録/登録確認は、お受けできませんので、予めご了承ください。

お問い合わせは
(株)メディアサーブ 双方向サービスセンターまでお電話ください。

年中無休 営業時間10:00～18:00

・東京 03-5351-9388 ・大阪 06-6444-6055
・名古屋 052-265-3866 ・福岡 092-732-8901

その他

仕様

品名		BSデジタルハイビジョンチューナー		リモコン	
形名		TT-P271B		CT-90125	
電源		AC100V 50/60Hz 共用		DC3V(単四形、2個)	
消費電力	電源入	30W(BS留守録時18W)		—	
	待機	1.2W(i.LINK制御なし)			
		4.0W(i.LINK制御あり)			
外形寸法	幅	43.0cm			
	高さ	11.2cm(脚含む)			
	奥行	39.1cm(端子含む)			
質量 (重量)		5.6kg			
受信チャンネル		VHF(1 ~ 12)、UHF(13 ~ 62)、CATV(C13 ~ C38)、 BSデジタル(BS000 ~ BS999)、110度CSデジタル(CS001 ~ CS999)			
入力・出力端子	ビデオ入力 (入力1、2、3/ゲーム、4、5)		S2映像(Y入力): 1V(p-p)、75 、同期負、S2映像(C入力): 0.286V(p-p)(パースト信号)、75 映像: 1V(p-p)、75 、同期負(ピンジャック)、音声: 150mV(rms)、22k 以上(ピンジャック)		
	オーディオ出力(固定)		音声: 150mV(rms)、2.2k 以下(ピンジャック)		
	デジタル放送録画出力		S1映像(Y出力): 1V(p-p)、75 、同期負、S1映像(C出力): 0.286V(p-p)(パースト信号)、75 映像: 1V(p-p)、75 、同期負(ピンジャック)、音声: 250mV(rms)、2.2k 以下(ピンジャック)		
	D 4 映像 (ビデオ1、4)		14ピン、2列、1.27mmピッチ Y: 1V(p-p)、P _B /C _B 、P _R /C _R : 0.7V(p-p)		
	PC入力		アナログRGB入力端子 ミニD-sub 15ピン		
	i . L I N K (T S)		IEEE1394 4pin type、S200対応、MPEG-TS信号		
	光デジタル音声出力		トスリンク		
	電話回線接続端子		モジュラージャック方式		
	ヘッドホン端子		口径3.5mmステレオジャック、適合インピーダンス8 ~ 32		
	副画面イヤホン		口径3.5mmイヤホンジャック		
	ビデオコントロール端子		口径3.5mmミニジャック		
	スマートメディア™スロット		3.3V 2/4/8/16/32/64/128MBに対応		
	SDメモ리카ードスロット		3.3V 8/16/32/64/128/256MBに対応		
AC入力端子		AC100V 50/60Hz 共用			
使用条件		使用周囲温度 0 ~ 40 使用周囲湿度 10% ~ 80%(結露のないこと)			
主な付属品		取扱説明書 × 1部 モニター専用接続ケーブル × 1本 リモコン × 1個 同軸ケーブル × 1本 リモコン用乾電池(単四) × 2個 電話機コード(10m) × 1本 電源コード × 1本 モジュラー分配器 × 1個 AC変換プラグ × 1個 B-CASカード × 1枚 ビデオコントロールケーブル × 1本 デジタル放送受信契約申込書 × 1式			

意匠・仕様・ソフトウェアは製品改良のため予告なく変更することがあります。
テレビのV型(42V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
「高調波ガイドライン」適合品 - 高調波ガイドライン適合品とは、経済産業省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した商品です。
本機を使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This Tuner is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
チューナーまたはリモコンの電源ボタンで電源を切っても本機にわずかな電流が流れています。
本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、及び変更することは禁止されています。
国外で本品を使用して有料放送サービスを受けることは有料放送契約上禁止されています。
(It is strictry prohibited, as outlined in the subscription contract, for any party to receive the services of scrambled broadcasting through use of this tuner in any country other than Japan and its geographic territory as defined by international Law.)

品 名		プラズマモニター	
形 名		42P270M(42P2700用)	50P270M(50P2700用)
電 源		AC100V 50/60Hz 共用	
消 費 電 力		260W(待機時1.5W)	445W(待機時1.5W)
年 間 消 費 電 力 量		374kWh/年	593kWh/年
外 形 寸 法	幅	122.8cm(スピーカー、スタンド含む)	149.4cm(スピーカー、スタンド含む)
	高 さ	69.7cm(スタンド含む)	82.6cm(スタンド含む)
	奥 行	22.0cm(スタンド含む)	40.0cm(スタンド含む)
質 量 (重 量)		37.3kg(スピーカー、スタンド含む)	64.0kg(スピーカー、スタンド含む)
表示サイズ (画面寸法)	幅	92.1cm	110.6cm
	高 さ	51.8cm	62.2cm
	対 角	105.7cm	127.0cm
ア ス ペ ク ト 比		16 : 9	
画 素 数 ¹⁾		853(H)× 480(V)	1,365(H)× 768(V)
専用チューナー接続端子		26ピン	
サブウーハー出力端子(可変)		0.5V(rms) 可変最大)、2.2k 以下	
ス ピ ー カ ー L / R 出 力		7W+7W(6)	
A C 入 力 端 子		AC100V 50/60Hz 共用	
使 用 条 件		使用周囲温度 0 ~ 35 使用周囲湿度 20% ~ 80%	
保 存 条 件		使用周囲温度 - 10 ~ 50 使用周囲湿度 10% ~ 90%	
主 な 付 属 品		電源コード × 1本 AC変換プラグ × 1個 フェライトコア × 2個 安全金具 × 2個 安全金具取り付けネジ × 2本 スピーカー × 2台 スピーカーコード × 2本 スピーカー取り付けネジ × 4本 スピーカーコードクランプ × 7個	電源コード × 1本 AC変換プラグ × 1個 フェライトコア × 2個 安全金具 × 2個 安全金具取り付けネジ × 2本

1) 1画素はRGB3原色のドット・トリオで構成されます。

本モニターは経済産業省の「家庭汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づいた適合品です。

この機器を使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This plasma television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

年間消費電力量:年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

品 名	スピーカー(42P2700用)	スピーカー(50P2700用)
形 名	—	SS-50P25
使 用 ス ピ ー カ ー	(5.6cm丸形 × 3個) × 2個	(9.0cm丸形 × 2個、3.5cm丸形 × 1個) × 2個
定 格 入 力	7W	10W
最 大 入 力	10W	15W
イ ン ピ ー ダ ン ス	6	6
外 形 サ イ ズ	9.0(幅) × 64.8(高さ) × 8.9(奥行)cm	20.0(幅) × 82.6(高さ) × 30.0(奥行)cm(スタンド含む) 12.5(幅) × 76.6(高さ) × 7.45(奥行)cm(スタンド含まず)
質 量 (重 量)	2.1kg(1本)	5kg(スタンド含む) × 1本) 3.2kg(スタンド含まず) × 1本)
主 な 付 属 品	モニターに付属	スピーカー × 2台 スピーカーコード × 2本 スピーカースタンド × 2台 取り付け金具 × 4個 カザリネジ × 4本 取り付けネジ × 8本 クッション × 2本

その他

入力できるパソコン信号について

ノーマルモードのとき、各信号は640ドット×480ラインに変換して表示します。(ただし、1～3の場合を除く)
フルモードのとき、各信号は853ドット×480ラインに変換して表示します。(ただし、2の場合を除く)

モデル Signal Type		表示解像度 (ドット×ライン)	周波数		同期極性		同期の有無		画面モード		RGB セレクト
			垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	水平	垂直	水平	垂直	ノーマル (4:3)	フル (16:9)	
IBM PC/AT互換機		640×400	70.1	31.5	負	負	有	有	有 ^{1,2}	有	—
		640×480	59.9	31.5	負	負	有	有	有 ²	有	スチル
			72.8	37.9	負	負	有	有	有 ²	有	—
			75.0	37.5	負	負	有	有	有 ²	有	スチル
			85.0	43.3	負	負	有	有	有 ²	有	—
			100.4	51.1	負	負	有	有	有 ²	有	—
			120.4	61.3	負	負	有	有	有 ²	有	—
		848×480	60.0	31.0	正	正	有	有	—	有 ²	ワイド2
		852×480	60.0	31.7	負	負	有	有	—	有 ²	ワイド1
		800×600	56.3	35.2	正	正	有	有	有	有	スチル
			60.3	37.9	正	正	有	有	有	有	スチル
			72.2	48.1	正	正	有	有	有	有	—
			75.0	46.9	正	正	有	有	有	有	—
			85.1	53.7	正	正	有	有	有	有	—
			99.8	63.0	正	正	有	有	有	有	—
			120.0	75.7	正	正	有	有	有	有	—
		1,024×768	60.0	48.4	負	負	有	有	有	有	スチル
			70.1	56.5	負	負	有	有	有	有	—
			75.0	60.0	正	正	有	有	有	有	スチル
			85.0	68.7	正	正	有	有	有	有	—
			100.6	80.5	負	負	有	有	有	有	—
		1,152×864	75.0	67.5	正	正	有	有	有	有	スチル
		1,280×768	56.2	45.1	正	正	有	有	—	有	ワイド1
		1,360×765	60.0	47.7	正	正	有	有	—	有 ²	ワイド1
		1,360×768	60.0	47.7	正	正	有	有	—	有	ワイド1
		1,376×768	59.9	48.3	負	正	有	有	—	有	ワイド2
		1,280×1,024	60.0	64.0	正	正	有	有	有 ³	有	—
			75.0	80.0	正	正	有	有	有 ³	有	—
			85.0	91.1	正	正	有	有	有 ³	有	—
		1,600×1,200	60.0	75.0	正	正	有	有	有	有	—
			65.0	81.3	正	正	有	有	有	有	—
			70.0	87.5	正	正	有	有	有	有	—
			75.0	93.8	正	正	有	有	有	有	—
Apple Macintosh		640×480	66.7	35.0	Sync on G	Sync on G	—	—	有 ²	有	ワイド1
		832×624	74.6	49.7	Sync on G	Sync on G	—	—	有	有	ワイド1
		1,024×768	74.9	60.2	Sync on G	Sync on G	—	—	有	有	—
		1,152×870	75.1	68.7	Sync on G	Sync on G	—	—	有	有	—
Work Station	EWS4800	1,280×1,024	60.0	64.6	負	負	有	有	有 ³	有	—
			71.2	75.1	負	負	有	有	有 ³	有	—
	HP	1,280×1,024	72.0	78.1	—	—	—	—	有 ³	有	—
	SUN	1,152×900	66.0	61.8	C Sync	C Sync	—	—	有	有	—
			76.0	71.7	C Sync	C Sync	—	—	有	有	—
	SGI	1,280×1,024	76.1	91.1	C Sync	C Sync	—	—	有 ³	有	—
		1,024×768	60.0	49.7	—	—	—	—	有	有	—
		1,280×1,024	60.0	63.9	—	—	—	—	有 ³	有	—



プラズマモニターの性質上、上記解像度においても、パソコン本体のタイミング誤差によって、ユーザーによる位置・サイズ・位相などの調整が必要になります。このときは、103ページ～105ページの「画面の設定」をご覧ください。

IBM PC/ATは米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。

Apple Macintosh は米国 Apple Computer, Inc. の商標です。